


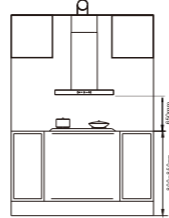
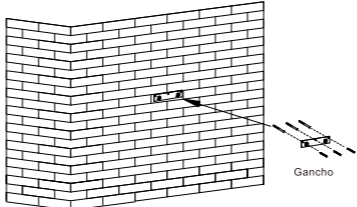
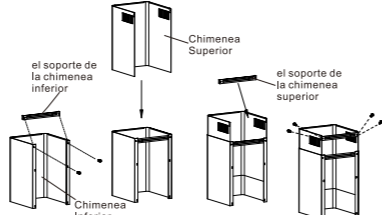


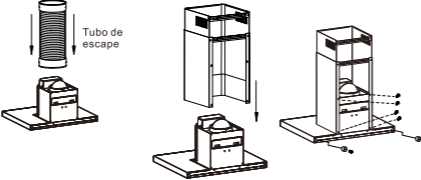

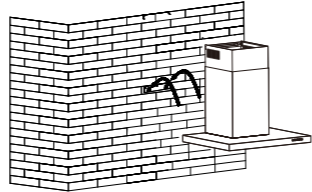





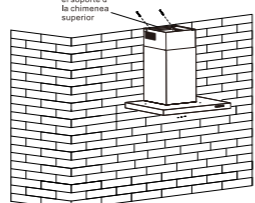

Instrucciones de instalación

<p>Paso 1 Se recomienda una altura de 650 mm para un rendimiento óptimo.</p>	
<p>Paso 2 Instale el gancho en un lugar adecuado con tornillos una vez que la altura de instalación esté fija y en posición horizontal.</p>	
<p>Paso 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fije el soporte de la chimenea inferior a la chimenea inferior con tornillos. • Fije el soporte de la chimenea superior a la chimenea superior con tornillos. • Inserte la chimenea superior en la chimenea inferior. 	
<p>Paso 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instale el tubo de escape en la campana. • Instale la chimenea inferior y superior en la campana con tornillos. • Fije los cojines a la parte posterior de la campana. 	
<p>Paso 5 Monte la campana en la pared por el gancho</p>	
<p>Paso 6 Fije el soporte superior de la chimenea a la pared con tornillos</p>	

Lista de accesorios

Nombre de la pieza	Cantidades	Imagen
Tramo inferior	1	
Tramo superior	1	
Abrazadera	2	
Gancho de suspensión	1	
Válvula antirretorno	2	
Separadores de goma	2	
Caño corrugado	1	
tornillo ST4*12	2	
tornillo ST5*40	7	
Taco Fisher	7	
tornillo M4*10	10	