


NIIMBOT

Product Manual

Smart Label Printer

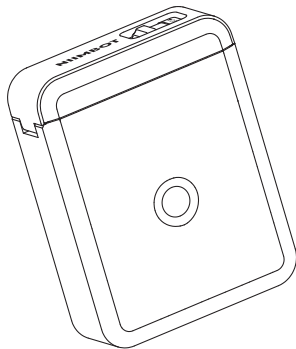

Notice: If the device cannot be turned on, please charge for one hour.

Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.

Support Email : service@niimbot.com

Official Website : www.niimbot.com

Manufacturer's Address : No. 5, Creative Workshop, Creative World, Yezhihu West Road, Hongshan District, Wuhan, China

© 2024 NIIMBOT. All Rights Reserved.

NIIMBOT is a brand under Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Ltd.


NIIMBOT D110

Contenido

- 01** Contenido del paquete
- 02** Configuración rápida
- 03** Descargar software
- 04** Conectarse para imprimir
- 05** Descripción del producto
- 06** Especificaciones del producto
- 07** Precauciones de seguridad

01

ES Contenido del paquete




1 impresora de
etiquetas inteligente



1 rollo de papel de etiquetas



1 cable de carga tipo C




1 manual del usuario


02

Configuración rápida


ES

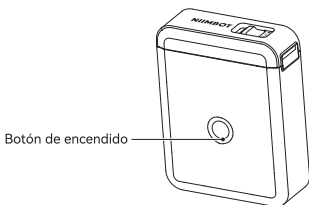

- 1 Mantenga pulsado el botón de encendido durante tres segundos para encender la impresora.



- 2 Deslice el botón de apertura de la puerta hacia la izquierda para abrir el compartimento del papel.

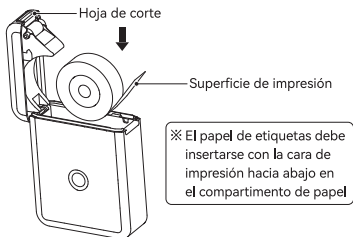

- 3 Coloque el papel de etiquetas en el compartimento del papel con la cara de impresión hacia abajo; la primera etiqueta debe quedar fuera de la salida del papel. A continuación, cierre el compartimento del papel.

03

Descargar software

ES

- 1 Para utilizar este producto, descargue e instale la aplicación NIIMBOT, disponible en Google Play o Apple App Store.



NIIMBOT

Design & Print APP
easy to download and use



※ Puede ver más instrucciones en la aplicación NIIMBOT

Inicie sesión en NIIMBOT ▶

Yo ▶

Centro de ayuda ▶

Hardware

- 2 Recomendamos descargar la app NIIM para uso doméstico y así desbloquear más funciones de impresión doméstica.



NIIM

Design & Print APP
easy to download and use



04

ES

Conectarse para imprimir

- 1 Una vez descargada la aplicación, asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono está activado.
- ✘ Nota: Es posible que se deban activar los permisos de ubicación en los teléfonos Android.



Activar Bluetooth

- 2 Abra la aplicación y busque dispositivos Bluetooth a los que conectarse.
- ✘ Nota: Si la aplicación solicita un PIN, ingrese 0000 o 1234 y pulse Aceptar.
- 3 Una vez que se haya conectado correctamente, vaya a la mesa de dibujo.


Nota

Las ilustraciones de los productos, los accesorios, las interfaces de software, etc. que aparecen en esta guía de inicio son de carácter ilustrativo y solo sirven de referencia. Debido a actualizaciones y mejoras del producto, el producto físico puede diferir ligeramente de las ilustraciones. En tal caso, consulte el producto físico real. El producto está sujeto a mejoras técnicas sin previo aviso.

05

ES

Descripción del producto

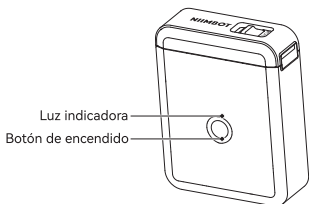


Funciones del botón

Funcionamiento	Descripción de la función
Mantener presionado durante 2 a 3 segundos	Encendido o apagado.
Presión rápida	Esta acción puede configurarse como "No alimentar papel", "Imprimir hora actual" o "Historial de impresión" a través de la aplicación.
Presionar dos veces	Imprimir página de prueba

Luz indicadora

Color	Estado	Significado
Azul	Fija	Encendida, pero no conectada
	Parpadeo rápido	Actualización del firmware
Verde	Fija	Bluetooth conectado
	Parpadeo rápido	Imprimiendo
Rojo	Fija	Falla del dispositivo



Luz indicadora de encendido

Luz indicadora de encendido

Color	Estado	Significado
Blanco	Parpadeo lento	Cargando
	Fija	Completamente cargada y conectada a la alimentación
	Parpadeo rápido	Batería baja

06

ES

Especificaciones del producto

Producto	Impresora de etiquetas	Modelo	NIIIMBOT D110_M
Dimensiones	98*76*30mm	Peso	149g
Tiempo de carga	De 3 a 4 horas	Entrada	5V CC, 1A
Capacidad nominal	1500mAh	Método de impresión	Impresión térmica
Resolución de impresión	203ppp	Ancho de impresión efectivo	12mm
Modo de conexión	Bluetooth	Modo de carga	Tipo C
Potencia de transferencia	4 dBm (máximo)	Temperatura de funcionamiento	De 5 °C a 40 °C

07

Precauciones de seguridad

ES

Lea atentamente todas las instrucciones y advertencias de esta guía antes de utilizar el producto para garantizar un uso correcto y seguro y evitar lesiones personales o daños materiales.

*Advertencia



No desarme el producto por su cuenta. No se autorizarán devoluciones ni cambios de productos desarmados.



No utilice limpiadores ni productos químicos corrosivos para limpiar el producto.



No utilice el producto cerca de sustancias inflamables, como estaciones de servicio, depósitos de combustible, etc.

1. Mantenga el producto y los accesorios en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños, o permita su uso solo bajo la supervisión de un tutor.
2. Desconecte inmediatamente el producto de la fuente de alimentación si entra en contacto con el agua.
3. Desconecte inmediatamente el producto si el dispositivo funciona mal.

4. Si utiliza un adaptador de corriente para cargar (o alimentar) el dispositivo, debe adquirir un adaptador que sea seguro, homologado y que cumpla las normas.
5. No desmonte el producto para sustituir la batería por su cuenta. La sustitución incorrecta de la batería puede provocar una explosión.
6. La batería contiene circuitos y dispositivos de protección especiales. No desmonte la batería, ya que podría provocar cortocircuitos o fugas de electrolitos. Si por accidente le entran electrolitos en los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua limpia y acuda al médico.
7. No exponga el aparato ni el adaptador de corriente a ambientes de alta temperatura o humedad, ni lo introduzca en agua, para evitar cortocircuitos que puedan hacer que la batería se caliente, produzca humo, se deforme, se dañe o incluso explote.
8. Desconecte inmediatamente el adaptador de corriente si nota que sale humo u olor del producto o del adaptador de corriente, teniendo cuidado de evitar quemaduras.

***Nota**

Adquiera la versión del producto que corresponda a su región o país de uso a través de la tienda oficial de NIIMBOT o de un agente de ventas autorizado por NIIMBOT. La compra del producto a través de otros canales puede significar que adquiera un producto falsificado o un producto no adaptado a su región o país de uso, lo que puede dar lugar a problemas de uso. En tales casos, es posible que NIIMBOT no pueda proporcionarle más asistencia.