

GADNIC

MANUAL DE USUARIO NOTEBOOK 14.1" GLOW PRO




NOT000A3

Notas

- * Este es un producto electrónico de alta densidad; por favor no lo desmonte por iniciativa propia.
- * Evitar fuertes golpes y colisiones.
- * Limpiar la carcasa del producto utilizando un trapo de algodón cuidadosamente y ligeramente humedecido; el uso de limpiadores químicos está prohibido.
- * Usar los auriculares durante tiempo prolongado, con alto volumen podría causar un daño permanente a los oídos.
- * Por favor usar las baterías, cargador y accesorios autorizados únicamente, el uso de cualquier otro tipo de producto implicaría una infracción sobre las normativas de la garantía, además de que podría ser peligroso.
- * Por favor cumplir con los procedimientos para deshacerse de los desperdicios de maquinaria y accesorios de acuerdo con las normativas locales sobre medioambiente.
- * Si tiene algunas preguntas sobre el proceso de uso del producto, por favor contactar con el vendedor local o contacte directamente con el centro de servicio al cliente .
- * Para recuperación de pérdida de memoria causada por daños en el producto, reparaciones u otras causas sobre daños en el producto, la compañía no se hará responsable, de manera que por favor siga la guía o manual del usuario y haga copias de seguridad con frecuencia y de manera oportuna.

. Apariencia y Botón

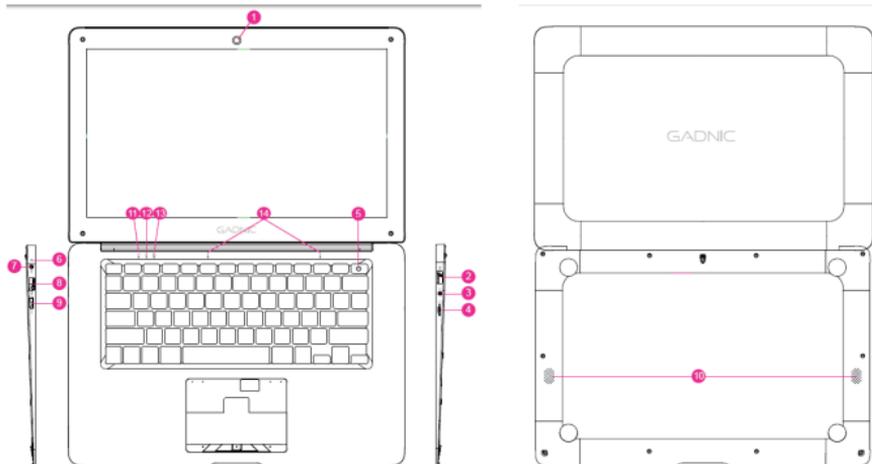

- 1 Cámara frontal: toma fotos y graba fotos.
- 2 USB 2.0: conecte el dispositivo USB externo.
- 3 Toma para auriculares: la toma para auriculares estándar de 3,5 mm puede transmitir la señal de audio del portátil al auricular.
- 4 Ranura para tarjeta Micro SD: La ranura incorporada para el lector de tarjetas de almacenamiento admite el formato Micro SD y Micro SDHC.
- 5 Botón de encendido: presiónelo hacia abajo para iniciar. También puede permitir que la computadora ingrese a la inactividad a través de este botón o que se active desde el modo de inactividad.
- 6 Indicador de carga
- 7 Jack DC: conecte el adaptador para cargar.
- 8 Conector USB 3.0: conecte el dispositivo USB externo.
- 9 HDMI: salida de video HDMI.
- 10 Altavoz: el altavoz incorporado le permite escuchar el sonido sin tener que vincular un dispositivo adicional.
- 11 Indicador de encendido
- 12 Indicador de bloqueo de casquillos
- 13 Indicador de bloqueo de número
- 14 MIC: Micrófono.

. Introducción al Escritorio

- . **Menú Inicio de Windows:** Pulsar Win en el teclado o haga clic  en la pantalla, se puede ver el menú Inicio. Estos programas de aplicación se muestran en forma de "imán" y lista. Mientras hace clic en ellos, se puede visitar fácilmente.




. Introducción a la aplicación de interfaz

Además de los programas de aplicación ya puestas en el menú de inicio, se puede comprobar la otra lista de aplicaciones a través de "Win" - "Todas las aplicaciones", como otros programas de aplicaciones de software en el laptop.



Si quiere precisar más programas de aplicación en la interfaz de inicio, presione y mantenga el programa de aplicación durante un segundo, y libere el imán hasta que aparezca la opción emergente, y seleccione "Anclar al Inicio" para fijar a la pantalla de inicio, o, simplemente pulse y pasar a la pantalla de inicio.

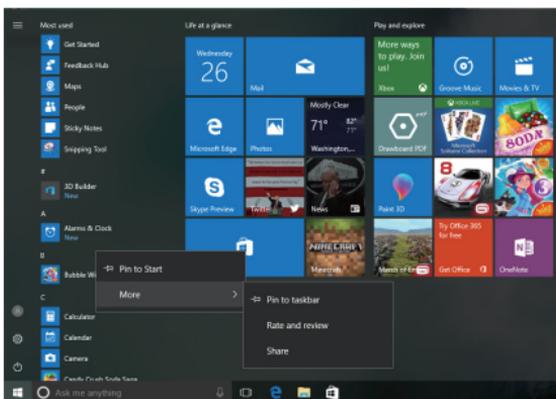


Por el contrario, si desea cancelar o eliminar una determinada aplicación en la pantalla de inicio, puede utilizar el botón derecho del ratón para hacer clic en el programa o marque más en el menú sobre el programa que desea Desinstalar.




Centro de acción

Toque el icono  de la barra de tareas para iniciar el Centro de acciones para comprobar el estado del laptop: Bloqueo de rotación, Bluetooth, Brillo, etc.

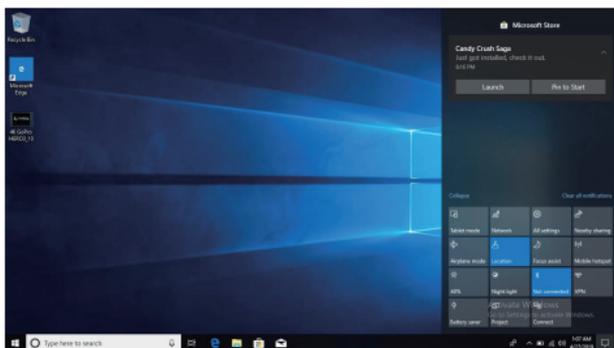


Programa que se ejecuta

Deslice hacia la derecha desde el lado izquierdo de la pantalla para escanear el programa en ejecución, y se puede cerrar a través de clic .

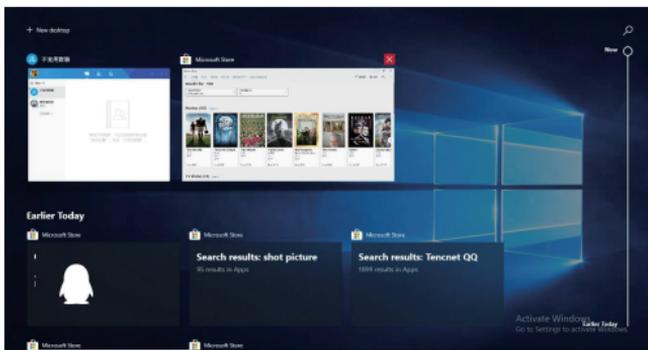

. Introducción al Escritorio




. Sleep, reinicie y apague

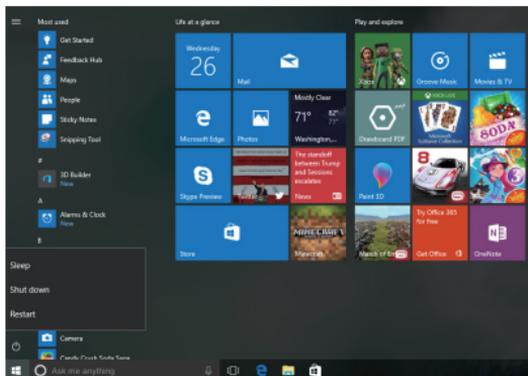

- **Reset / Apagado de manera forzada**

Si la tableta se congela, puede mantener pulsado el botón de encendido durante 8 a 12 segundos, luego se apaga la tableta.


. Recuperación

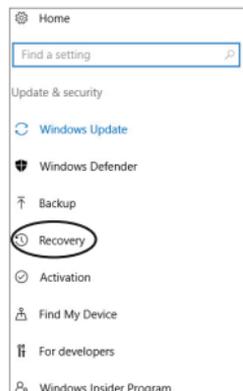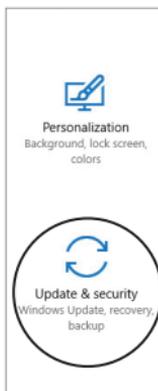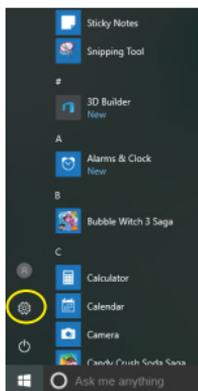

. Bluetooth

- Activar Bluetooth: Menú Inicio - Configuración - Dispositivos - Bluetooth.
Después de encender el bluetooth, la Laptop se auto-busca otro dispositivo, y se puede sincronizar con su dispositivo.
- Enviar un Archivo: Antes de enviar los archivos, debe abrir la ventana "Seleccione dónde desea enviar los archivos": - Enviar un archivo.
- Recibir un Archivo: Antes de recibir los archivos, debe abrir la ventana de "Esperando una conexión": - Recibir un archivo.

. Gestión de la seguridad

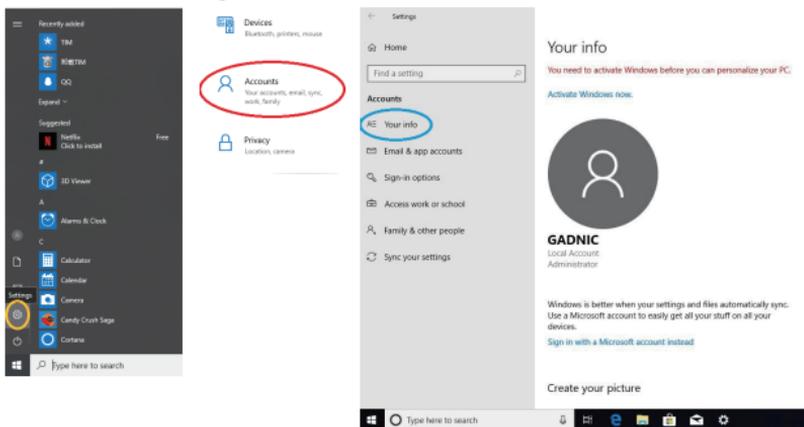

Método para la configuración rápida:

Haga clic en el botón de "ganar" en la esquina inferior izquierda de la pantalla, y seleccione "Configuración". Seleccione "Cuentas" en la derecha y haga clic en "Crear cuenta local" en "Su cuenta" en la parte derecha. Después de introducir la contraseña de Windows Complete Cuenta Live ID, nombre de usuario de entrada, contraseña, confirme la contraseña y solicitud de contraseña.

. Características

- * Pantalla: Alta Resolución 1366 x 768 TN
- * Procesador: El Procesador Intel Gemini lake, N4020 Dual Core
- * OS: Windows 11
- * Memoria: 4GB
- * Almacenamiento: 64GB
- * Conexión Inalámbrica: WIFI 802.11 a/b/g/n/AC
- * Soporta Bluetooth 4.0
- * Soporta Cámara: Frontal 0.3MP,
- * Soporta Vídeo Llamada Por Skype
- * Soporta 1080P HD Video Completo
- * Puerto I/O: USB 2.0 / USB 3.0
- * Ranura Para Conexión de Tarjeta: Tarjeta Micro SD (Máx: 128GB)
- * Salida Audio: Altavoz Estéreo (8Ω 1.0w) / 3.5mm Conexión Para Auriculares Estéreo
- * Windows Store, Trabajo de Oficina, Navegador de Internet, Calendario, Calculadora, Correo Electrónico, etc.
- * Visualización de Imágenes, Música / Reproducción de Vídeo, Juegos, etc.
- * Soporta Múltiples Idiomas
- * Batería Integrade: Polímero de Litio-ion 7.6V/5000 mAh
Fuente: 12.0V, 1000mA

5. Accesorios

Debajo elementos se incluyen en el paquete:

- * Laptop
- * Adaptador de Corriente
- * Manual de Instrucciones
- * Funda de neoprene
- * Mouse inalámbrico
- * Auriculares

SERVI
TECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar