

GADNIC


MANUAL DE USUARIO

Teclado Musical Organo
T134561




ORG00012

MANUAL DE USUARIO P- 1

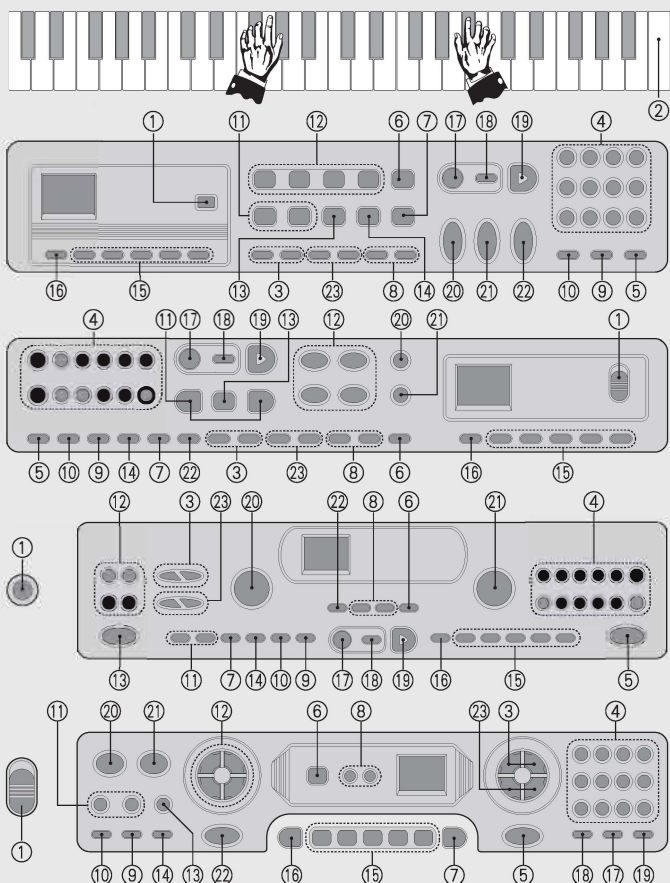

MANUAL DE USUARIO P- 2

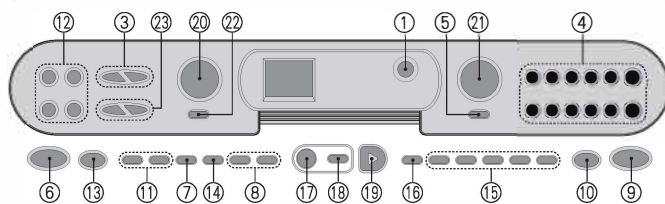

1 POTENCIA	POWER	18 ACORDE APAGADO	CHORD OFF
2 TECLADO	KEYBOARD	19 SINCRONIZACIÓN	SYNC
3 VOLUMEN	VOLUME	20 GRUPO Tambor/Animal	DRUM/ANIMAL GROUP
4 NÚMERO	NUMBER	21 TECLA Tambor/Animal	DRUM/ANIMAL SWITCH
5 TONO/RITMO	TONE/RHYTHM	22 PROGRAMAR	PROG
6 START/STOP	START/STOP	23 GRABAR	RECORD
7 RELLENAR	FILL-IN	24 REPRODUCIR	PLAY
8 TIEMPO	TEMPO	25 DEMO UNO	DEMO ONE
9 VIBRATO	VIBRATO	26 DEMO TODO	DEMO ALL
10 SOSTENER	SUSTAIN	27 LECCIÓN	LESSON
11 ACORDE	CHORD	28 VOLUMEN	ACC.VOLUME
12 ACORDE 1.2.3.4	CHORD 1.2.3.4		

1 ENCENDIDO

Encendido->encendido: En modo "teclado" de reproducción.
(foto 1 y 2)

2 VOLUMEN

Usando "volumen" sube o baja el volumen. (foto 3)

3 TONO

1. Pulse la tecla "NUMÉRICO" para seleccionar el tono. (foto 4)
2. " TONO/ RITMO " permite seleccionar el modo tono/ritmo. (foto 5)

MANUAL DE USUARIO P- 3

4 RITMO

1. UNO / RITMO" en el modo de ritmo. (foto 5)
2. Pulse la tecla " NUMÉRICO " para seleccionar el ritmo. (foto 4)
3. Tecla "START/STOP" para iniciar o detener la reproducción del ritmo. (Foto 6)
4. En el modo de ritmo, pulse "RELLENAR" para insertar un efecto de sonido de transición. (foto7)

5 TIEMPO

Pulse "Tiempo" para acelerar o ralentizar el tiempo. (foto 8)

6 EFECTOS DE SONIDO

1. Pulse el botón "VIBRATO", el teclado con efectos de sonido Vibrato. (foto 9)
2. Pulse el botón "SUSTAIN", el teclado con efectos de sonido sostenido. (foto 10)

7 ACORDE

1. Pulse el botón "START/STOP" para reproducir el Ritmo actual. (foto 6)
2. Pulse "SINGLE" simple, o "FINGER" para entrar en el modo de Acordes. (foto 11)
3. Para tocar el acorde, pulse el área de acordes de la izquierda.
4. MODO ACORDE, pulse la tecla " ACORDE 1.2.3.4" para cambiar el tono del acorde. (photot2)
5. Pulse la tecla "CHORD OFF" para parar.(foto13)
- 8.El acorde puede sonar con la Función btn "SYNC". Pulse "SYNC", A continuación, pulse "SINGLE.FINGER" y reproduzca el área del acorde. (foto14)

8 DRUM/ANIMAL

1. Pulse el botón "DRUM/ANIMAL GROUP" para reproducir los cinco sonidos correspondientes. (foto15)
- 2.Pulse "DRUM/ANIMAL SWITCH" para cambiar entre DRUM&ANIMAL. (foto16)

MANUAL DE USUARIO P- 4

9 PROGRAMAR

1. Pulse "PROG" para entrar en el modo de programación y, a continuación, pulse la tecla de batería de "DRUM/ANIMAL GROUP" al menos 16 veces para iniciar la grabación. (Foto 17/15)

2. Pulse "PLAY" para reproducir los tambores y animales grabados (foto 19).

- Pulse "START/STOP" para cerrar el modo.

10 GRABAR

1. En el modo de grabación, pulse el teclado para iniciar la grabación. (Foto18)

2. Pulse "PLAY" para reproducir el tono grabado. (Foto19)

- Pulse "START/STOP" para salir del modo.

11 DEMO

1. Pulse "DEMO ONE" para reproducir una música. (foto20)

2. Pulse "DEMO ALL" para reproducir la música en secuencia. (foto21)
Seleccione la música pulsando el botón "Número". (foto4)

- Pulse "START/STOP" para detener la reproducción de música.

12 MODO APRENDIZAJE

Pulse el botón "LESSON" para entrar en el modo de aprendizaje pulsando la tecla blanca. (foto22)

- Pulse "START/STOP" para detenerlo.

13 ACOMPAÑAR VOLUMEN

"ACC. VOLUME +- "sube o baja el volumen del Ritmo. (foto23)



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar