
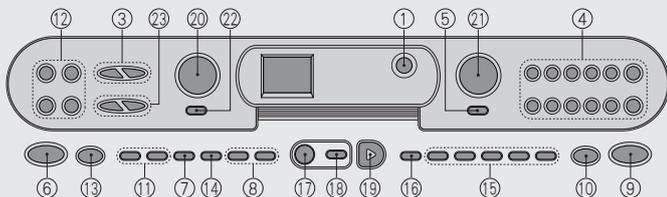


INSTRUCCIONES DEL TECLADO ELECTRÓNICO

MANUAL USUARIO

P- 1



- 1 POTENCIA
- 2 TECLADO
- 3 VOLUMEN
- 4 NÚMERO
- 5 TONO/RITMO
- 6 START/STOP
- 7 FILL-IN
- 8 TEMPO
- 9 VIBRATO
- 10 SOSTENER
- 11 ACORD
- 12 ACORD 1.2.3.4

- 13 CHORD OFF
- 14 SYNC
- 15 DRUM/ANIMAL GROUP
- 16 DRUM/ANIMAL SWITCH
- 17 PROG
- 18 RECORD
- 19 PLAY
- 20 DEMOSTRACIÓN UNO
- 21 DEMOSTRACIÓN TODA
- 22 LA LECCIÓN
- 23 VOLUMEN

MANUAL USUARIO

P- 2

1 POTENCIA

Power→on: en modo de reproducción "teclado".(foto1/2)

2 VOLUMEN

Con "volumen" sube o baja el volumen.(foto3)

3 TONO

- 1.Modos de tono predeterminado al encender, pulse la tecla "NUMÉRICO" para seleccionar el tono. (foto 4)
2. " TONO/ RITMO " permite seleccionar el modo tono/ritmo. (foto 5)

4 RITMO

- 1.Pulse "TONE/RHYTHM" en el modo de ritmo.(foto5)
- 2.Pulse la tecla " NUMÉRICO " para seleccionar el ritmo.(foto4)
- 3.Tecla "START/STOP" para iniciar o detener la reproducción del ritmo. (foto6)
- 4.En el modo de ritmo, pulsa "FILL-IN" para insertar un efecto de sonido de transición.(foto7)

5 TEMPO

Press "Tempo" to fast or slow the Tempo.(photo8)

6 EFECTO DE SONIDO

- 1.Pulse el botón "VIBRATO", el teclado con efectos de sonido Vibrato.(foto9)
- 2.Pulse el botón "SUSTAIN", el teclado con efectos de sonido sustain.

MANUAL USUARIO

P- 3

7 ACORDES

- 1.Pulse el botón "START/STOP" para reproducir el Ritmo actual.(foto6)
- 2.Pulse "SINGLE" un solo dedo o "FINGER" para entrar en modo Acorde.(foto11)
- 3.Para tocar el acorde, pulse el área de acordes de la izquierda.
- 4.CHORD MODE,Pulse la tecla "CHORD 1.2.3.4" para cambiar el tono del acorde. (foto12)
- 5.Pulse la tecla "CHORD OFF" para parar.(foto13)
- 6.El acorde puede sonar con la Función de "SYNC". Pulse "SYNC" y, a continuación, pulse "SINGLE.FINGER" para reproducir el acorde. (foto14)

8 TAMBOR/ANIMALES

1. Pulse el botón "DRUM/ANIMAL GROUP" para reproducir los cinco sonidos correspondientes (foto 15).
2. Pulse "DRUM/ANIMAL SWITCH" para cambiar DRUM&ANIMAL.(foto16)

9 PROGRAMACION

- 1.Pulse "PROG" en el modo de programación, luego pulse la tecla Drum de "DRUM/ANIMAL GROUP" al menos 16 veces para iniciar la grabación.(foto 17/15)
- 2.Pulse "PLAY" para reproducir el tambor y el animal grabados.(foto19)
- Pulse "START/STOP" para cerrar el modo.

10 GRABACION

- 1.Pulse "RECORD" en el modo de grabación y, a continuación, pulse el teclado para iniciar la grabación.(Foto18)
- 2.Pulse "PLAY" para reproducir el tono grabado.(Foto19)
- Pulse "START/STOP" para cerrar el modo.

11 DEMO

1. Pulse "DEMO ONE" para reproducir una música.(foto20)
2. Pulse "DEMO ALL" para reproducir la música en secuencia.(foto21)
3. Seleccione la música pulsando el botón "Número".(foto4)
- Pulse "START/STOP" para detener la reproducción de música.

MANUAL USUARIO

P- 4

12 MODO LECCIÓN

- Pulse el botón "LESSON" para entrar en el modo de aprendizaje (foto22).
- Pulse "START/STOP" para detenerlo.

13 ACOMPAÑAR VOLUMEN

"ACC. VOLUME +/-" subir o bajar el volumen del Ritmo.(foto23)