GADNIC


MANUAL DE USUARIO


Organo Músical Electrónico **TO50**










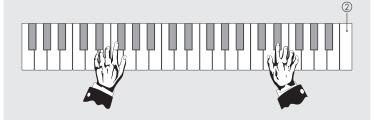

- ENCENDIDO
- @ TECLADO
- **⑤** VOLUMEN + / -
- O TONO
- © RITMO
- O DETENER
- TIEMPO
- **3** BATERÍA / GRUPO DE SAMBA
- **O TAMBOR / SAMBA**
- **(1)** GRABAR / REPRODUCIR
- 1 DEMO
- ® MODO APRENDER

MANUAL DE INSTRUCCIONES

P- 2



Encendido: Utilice la tecla 1 de la imagen



Con "volumen + / -" sube o baja el volumen

Tono

Pulse "Tone", para seleccionar el Tono

4 Ritmo

Pulse "Rithm", para seleccionar el Ritmo

• Pulse "Stop" para finalizar el modo de reproducción

MANUAL DE INSTRUCCIONES

P- 3



Pulse "Tempo+=" para acelerar o ralentizar el tiempo

Tambor / Samba

1.Pulse el botón "Drum/Samba Group" para reproducir los cuatro sonidos correspondientes. 2.Pulse "Drum/Samba" para cambiar entre DRUM y SAMBA.

Grabar / Reproducir

- 1. Pulse el botón "Record" para entrar en el modo de grabación.
- 2. Grabe la música que toca en el teclado del piano.
- 3. Toque lo que ha grabado pulsando el botón "Plav".
 - Pulse "Stop" para finalizar el modo grabación.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

D. 1

Demo

- 1. Use "Demo All" para reproducir la música.
- 2. En "Demo SEL", pulse la tecla blanca para reproducir la música.
 - Toque "Stop" para detener el modo demo.

Modo Aprender

Pulse la tecla 12 de la gráfica en el modo de aprendizaje pulsando "White Key".

• Pulse "Stop" para detenerlo.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC www.servitech.com.ar

© 11 6260 1114 (sólo texto) serviciotecnico@servitech.com.ar