

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

OZONIZADOR DE AIRE
& PURIFICADOR DE AIRE
OZ600



OZONO006

DIAGRAMA DE APARIENCIA DEL PRODUCTO / INTRODUCCION DE PIEZAS	01
---	-----------

INTRODUCCION DE LAS PARTES

Partes operativas	02
-------------------	----

USO Y FUNCIONAMIENTO

Colocacion	03
Reemplazo de los filtros	03
Instale el filtro	04
Instale la cubierta de la base	04
Fuente de poder externa	04

INSTRUCCIONES DE USO

Ajuste de potencia	05
Ajuste de la velocidad del ventilador	05
Configuracion de hora	06
Ajuste de iluminación UV	06
Ajuste de iluminación	06


LIMPIEZA Y CUIDADO / PREGUNTAS FRECUENTES

Limpieza y Cuidado	07
Problemas	07

Diagrama de apariencia



Diagrama de descomposición

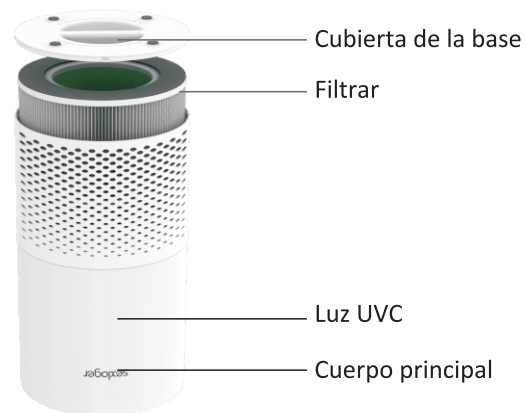

Partes operativas

♦ Diagrama del panel de control



Colocación

- Mantenga la entrada y salida de aire de la máquina a 30 cm o más lejos de la pared y los muebles del hogar.
- No utilice la máquina frente a un tomacorriente de fuente de calor.

Reemplazo de los filtros


- Mensaje para reemplazar el filtro

Cuando la máquina está funcionando, si la luz indicadora del filtro parpadea, reemplace el filtro.

Después de reemplazar el filtro, mantenga presionada la tecla de filtro hasta que la luz indicadora del filtro se apague.


- Sacar el filtro

1. Primero apáguelo y luego desenchúfelo;
2. Coloque la máquina boca abajo y con una mano sujete firmemente el cuerpo de la máquina, con la otra mano presione la cubierta hacia abajo mientras gira a la izquierda para abrir la cubierta de la base.
3. Retire el filtro.

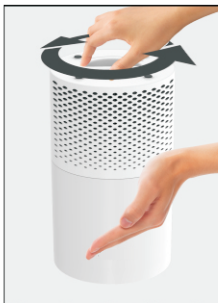

- Instale el filtro

1. Retire el film protector del nuevo filtro y luego instálole;
2. Con una mano sujete firmemente el cuerpo de la máquina y con la otra mano presione la cubierta hacia abajo mientras gira a la derecha para instalar el filtro.

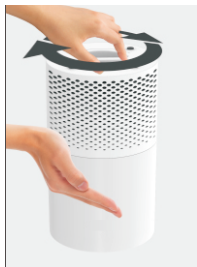

- Instale la cubierta de la base

Asegúrese de que el clip de la base inferior apunte hacia la ranura de la carcasa inferior, gire la cubierta de la base en el sentido de las agujas del reloj hasta que escuche un "clic", asegúrese de que la cubierta de la base esté bien cerrada. Gire la cubierta de la base en sentido antihorario para desbloquearla.




Fuente de poder externa

- Adaptador DC



Toma de la máquina

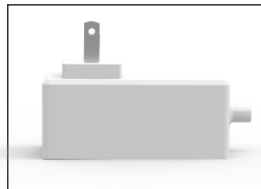

Adaptador


- No conecte la fuente de alimentación externa diferente a la especificación del adaptador de corriente de esta máquina e inserte firmemente el enchufe en la toma de corriente.
- Conecte la alimentación, el enchufe de DC de los adaptadores de corriente a la toma de DC de la máquina y luego conecte el adaptador de corriente a la toma de AC.
- Cuando vaya a desconectar, primero desenchufe el enchufe de AC del adaptador de corriente y luego desenchufe el enchufe de DC de la unidad.

INSTRUCCIONES DE USO

Ajuste de potencia

Una vez encendida, la máquina emite un pitido durante aproximadamente 1 segundo. Todas las luces en la pantalla de visualización se encenderán para la autocomprobación después de que se completa la autoinspección. Todas las pantallas se apagarán excepto el indicador de encendido y luego ingresarán al estado de espera.

En el estado de espera, toque el interruptor de encendido para encender, la función de aniones se habilitará, la luz indicadora de PM2.5 se enciende, el valor de PM2.5 se mostrará en la pantalla. Cuando la máquina esté funcionando, toque el interruptor de encendido para apagarla y la máquina entra en modo de espera.

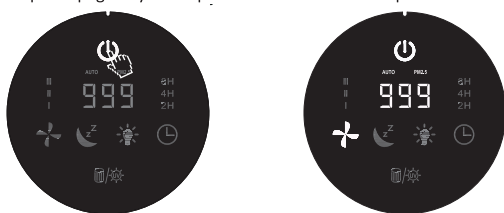

Modo de espera

Modo predeterminado después del encendido

Cuando la máquina esté funcionando, el sistema ingresa al modo inteligente de forma predeterminada y el indicador de modelo inteligente se enciende. La máquina establece automáticamente el nivel de velocidad del ventilador de acuerdo con la calidad del aire. Mientras tanto, toque el botón de iluminación y la luz circular emitirá los colores correspondientes: verde, buena calidad del aire, el valor de PM2.5 es inferior a 68; naranja, calidad del aire media, el valor de PM2.5 es 68-170; rojo, mala calidad del aire, el valor de PM2.5 está por encima de 170. Vuelva a tocar el botón de modo inteligente / configuración del ventilador, la máquina sale del modo inteligente y vuelve al nivel 1, y la luz circular se vuelve azul al mismo tiempo.



Modo inteligente

Ajuste de la velocidad del ventilador

Toque el botón de velocidad para ajustar la velocidad del ventilador de la siguiente manera:

Velocidad del ventilador	Indicador
Bajo	☪ I
Medio	☪ II
Alto	☪ III
Inteligente	☪ AUTO

Cuando la máquina esté funcionando, toque el botón de suspensión para ingresar al modo de suspensión, el ventilador está en la velocidad I. Todos los demás botones están bloqueados y la luz indicadora está apagada. Toque el botón de suspensión nuevamente para restaurar el estado anterior.



Bajo

Medio

Alto

Modo dormir

Configuración de hora

Toque el botón de tiempo para ajustar el tiempo de la siguiente manera:



Ajuste de tiempo para 2 horas



Ajuste de tiempo para 4 horas



Ajuste de tiempo para 8 horas



Apagar el tiempo

Ajuste de iluminación UV

Cuando la máquina esté funcionando, toque el botón UV para encender la iluminación UV. Toque de nuevo para apagar.



Ajuste de iluminación

Cuando la máquina esté funcionando en modo inteligente, toque el botón de iluminación y la luz circular se mostrará en verde, naranja o rojo. Cuando la máquina esté funcionando en otros modos, presione el botón de luz y la luz circular se mostrará en azul. Toque de nuevo para apagar.



LIMPIEZA Y CUIDADO / PREGUNTAS FRECUENTES

Limpieza y cuidado



Desconecte el enchufe antes de realizar la limpieza y el mantenimiento.

- Limpiar el cuerpo de este dispositivo con un paño húmedo y luego secarlo.
- Si la máquina está demasiado sucia, se puede usar detergente neutro para limpiar, pero diluya el detergente antes de usarlo.
- No limpie la unidad con el solvente indicado a la derecha que puede causar distorsión o decoloración.
- Cuando la máquina está funcionando, si la luz indicadora del filtro está encendida, reemplace el filtro a tiempo.
- Después de reemplazar el filtro, mantenga presionada la tecla de sincronización hasta que la luz indicadora del filtro se apague.



Si la máquina no funciona correctamente, compruebe lo siguiente antes de enviarla para su reparación.

Problema	Métodos de verificación	Solución posible
No funciona	Compruebe si el enchufe está desconectado de la toma.	➡ El enchufe de alimentación debe estar conectado correctamente
	Compruebe si la cubierta de la base está completamente instalada.	➡ Instalar la cubierta de la base correctamente
El olor no se puede eliminar	¿Hay un olor muy fuerte en el entorno de uso? (Nota: el aire debe purificarse continuamente)	➡ Ventilar, luego encender la máquina
	¿La vida útil de los filtros llegó a su fin?	➡ Reemplace el filtro nuevo
Alto nivel de ruido	¿Se quitó la bolsa de PE para filtro?	➡ Saque el filtro y retire la bolsa de PE
	¿Se acaba la vida útil del filtro?	➡ Reemplace el filtro nuevo



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

Si el problema persiste después de las inspecciones anteriores, desconecte la alimentación y envíelo para su reparación.