

GADNIC
CÁMARAS DE SEGURIDAD GADNIC38
CÁMARA P2P IP WIFI



P2P00038



Operación

I. Descargar APP

Primero: Escanea el código QR.



iCSee

Segundo consejo: Busca "iCSee- en App Store o Google Play y descárgalo.

2.Encendido

Instale la tarjeta TF y enciéndala.

3.Configuración de la cámara


4.Inicio de sesión de usuario

01. Abre la aplicación "iCSee- ,elige el "login" (imagen 1) (Si no tienes nombre de usuario, por favor regístrate primero).
02. Después Haga clic en "+" (imagen 2).

imagen 1



imagen 2

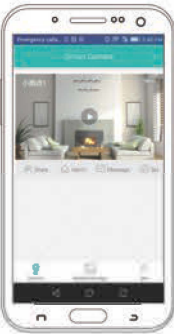

03. Entre en "Añadir dispositivo" (imagen 3), introduzca la contraseña del router WiFi (imagen 4) y confirme.

imagen 3



imagen 4



imagen 5



imagen 6



06. Después de pulsar -guardar- entrará en vídeo (imagen 7).

imagen 7



*Usuario temporal

No es necesario registrarse. Agrega el dispositivo y luego verifica el video. (La información solo se guarda en tu teléfono móvil. Si cambias de teléfono, debes reiniciar la descarga de la aplicación y agregar el dispositivo. Este modelo no admite notificaciones de alarma).

Abre la aplicación "iCSee" y elige la visita temporal.



Haz clic en la esquina superior derecha en '+', según las indicaciones promocionadas, completa la adición de la cámara.

• Por favor, consulte el "Modelo de usuario-02/03" introducir operación.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Cómo guardar una videocámara?
R: Actualmente, la cámara del Robot para el Hogar admite formato FAT32 en tarjetas TF Clase 6, Clase 10, con un soporte máximo de 128 GB. Cuando la tarjeta TF está llena, eliminará automáticamente videos más antiguos y comenzará una grabación en bucle.

P: ¿Cómo se desconecta la cámara?
R: Comprueba la alimentación y el wifi. Vuelva a encender la cámara y reiniciela. Vuelva a configurar la cámara
Compruebe la red de banda ancha doméstica.

P: ¿Cómo cambiar de entorno de red?
R: Cuando se utiliza en el nuevo entorno de red, por favor, mantenga pulsado el botón de reinicio (SET) durante 6 segundos suelte el botón. Esto significa que la configuración de fábrica se ha restaurado correctamente. A continuación, puede empezar a conectar la configuración de red de nuevo.

Indicaciones:

La aplicación y el firmware del dispositivo se actualizarán irregularmente. Puedes realizar la actualización en línea a través de la aplicación. Las instrucciones son solo de referencia.



Aviso

Al usar este producto, por favor, modifica la contraseña de usuario para evitar el uso indebido por parte de delincuentes. No instales el equipo en lugares húmedos, polvorientos o de fácil acceso para niños. Por favor, mantén el producto dentro de los límites de temperatura y humedad recomendados para uso y almacenamiento, y no lo desmontes sin motivo.

Tarjeta de garantía

Nombre del producto		Modelo	
Fecha de compra		Tienda	
Causa			
Proceso			
Nombre del cliente		Género del cliente	
Teléfono del cliente		Correo	
Dirección			

Periodo de garantía: un año.
Esta tarjeta de garantía es sólo los productos de nuestra empresa.