

# GADNIC

CÁMARA DOMO MOTORIZADA  
**DM200W**



MANUAL DE USUARIO

**P2P00039**

## Lista de Productos

Después de abrir su producto, verifique que el producto y los accesorios se parezcan a las imágenes a continuación:



**Cámara**



**Antena Wifi** - Puede cambiar según el modelo.



**Tapa impermeable**

## Características del Producto

Wifi



## Operación

### 1 - Descargue la aplicación




### 2 - Encienda la cámara


Instale la tarjeta TF y conecte la cámara a la toma de corriente.

### 3 - Configuración de la cámara

#### Opción 1 - Configuración de red inalámbrica:

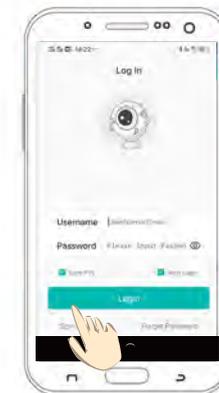

1) Abra la aplicación y haga click en "Iniciar sesión". Si no tiene una cuenta, primero deberá registrarse.

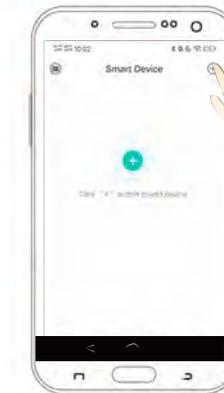

2) Haga click en el símbolo "+" en la esquina superior derecha.

#### Opción 1 Continuación ...



3) Haga click en "agregar dispositivo". Elija su enrutador Wifi e ingrese la contraseña del enrutador.



## Operación:

### Opción 1 Continuación ...



4) Después de escuchar "Conectado correctamente", se le pedirá que introduzca una contraseña.

5) Haga click en "confirmar" e introduzca un nombre de usuario.

7

### Opción 1 Continuación ...




6) Haga click en 'Guardar' y accederá a una vista previa del vídeo. Su conexión ahora es exitosa.

8

### 3 - Configuración de la Cámara

#### Opción 2 - Configuración de red cableada:

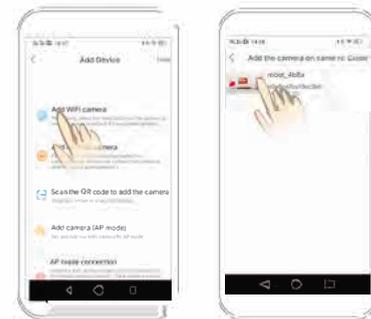

1) Después de iniciar sesión, haga click en el icono '-' en la esquina superior derecha de su dispositivo. Seleccione la tercera opción 'Agregar dispositivo en la misma WLAN'.

2) Haga click en 'Interfaz de búsqueda de dispositivos' y luego haga clic en

3) 'xmjp\_bullet \_ \*\*\*\*'.

4) La cámara ahora se mostrará como "en línea", lo que indica que la conexión se realizó correctamente.

5) Puede hacer click en el icono del producto para cambiar la configuración.

9

## Preguntas más frecuentes:

**P-** ¿Cómo se guardan los vídeos en la cámara?

**R-** La cámara es compatible con FAT32G formal Clase6, Clase10, Tarjeta TF con una memoria máxima de 128G. Cuando la memoria de la tarjeta TF esté llena, eliminará automáticamente el vídeo más antiguo y la grabación en bucle.

**P-** ¿Cómo se restaura la configuración de fábrica?

**R-** Abra la configuración de la cámara siguiendo 'Configuración -General -Acerca del equipo' y haga click en 'Restaurar configuración de fábrica'. **IMPORTANTE** No apague la cámara durante este proceso.

**P-** La cámara está fuera de línea, ¿qué hago?

**A-** 1) Compruebe la fuente de alimentación y la conexión WiFi. 2) Reinicia tu cámara. 3) Vuelva a configurar su cámara.

10

## Aviso:

Mientras utiliza la cámara, modifique la contraseña de usuario por su propia seguridad. Asegúrese de que, al instalar el equipo, su entorno no tenga polvo ni humedad.

## Actualizaciones:

Asegúrese de actualizar la aplicación cuando se le solicite.



11