


GADNIC

MANUAL DE USUARIO CÁMARA DE SEGURIDAD IP

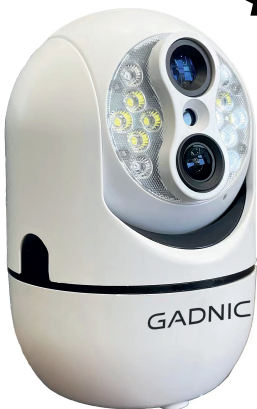

P2P00050

Guía rápida de funcionamiento

Primer paso

Descargar e instalar la aplicación

Opción 1: Escanee el siguiente código QR.



IPC360 Home


Opción 2: Busque "IPC360 Home" en Apple App Store o Google Play. ("IPC360" no es compatible)

Nota: Debido a los requisitos funcionales de la cámara, la aplicación puede requerir algunos permisos del teléfono móvil. Por ejemplo, la función de intercomunicador de voz necesita el acceso al micrófono del teléfono móvil. La notificación de mensajes de alarma necesita el permiso de autoarranque (para garantizar que la aplicación se ejecuta en segundo plano), etc. Para garantizar la interacción normal entre la aplicación y cámaras, por favor, acepte los permisos cuando la aplicación lo requiera.


Segundo paso

Regístrate: Sign up

1. Haga clic en "¿No tiene cuenta? Regístrate" en la parte inferior de la "Página de inicio de sesión".
2. Tras entrar en la página de "registro", selecciona tu país.
3. Introduzca una dirección de correo electrónico disponible, haga clic en el botón "Obtener" e introduzca el código de verificación que reciba.
4. Acepte el "Acuerdo de usuario" y la "Política de privacidad".

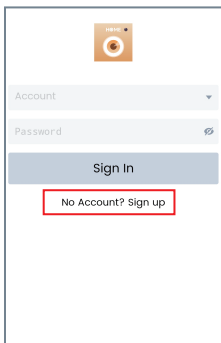

The screenshot shows a login interface. At the top is a logo with the text 'HBBMC'. Below it are two input fields: 'Account' and 'Password'. A 'Sign In' button is positioned below the password field. At the bottom, a link that reads 'No Account? Sign up' is enclosed in a red rectangular box.

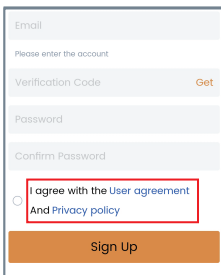

The screenshot shows a registration form. It includes input fields for 'Email', 'Verification Code' (with a 'Get' link), 'Password', and 'Confirm Password'. Below these fields is a section for terms and conditions, which is highlighted by a red box. This section contains a radio button, the text 'I agree with the User agreement And Privacy policy', and a 'Sign Up' button at the bottom.

5. Complete "Registrarse".
6. Acceda a su cuenta.



Tercer paso

Uso de la cámara



- Añadir la cámara

1.Haga clic en el signo "+" situado en el centro o en la esquina superior derecha.



2.Confirme si la "región es su ubicación actual y haga clic en "Siguiente".

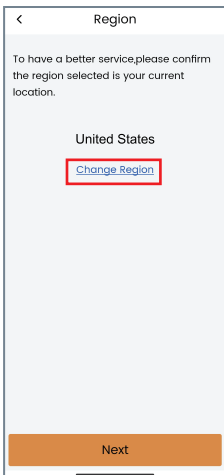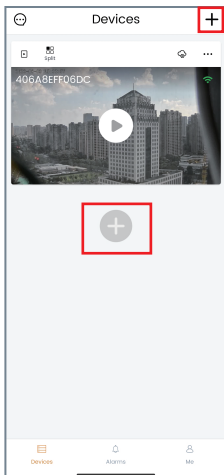



3. Escanee la etiqueta con el código QR de la cámara para entrar en la página de "Añadir dispositivo", confirme y marque "Mi cámara parpadea en rojo" y haga clic en "Siguiente". la aplicación le pedirá que se conecte al punto de acceso de la cámara, a continuación, haga clic en "Confirmar" o "Conectar" para continuar.

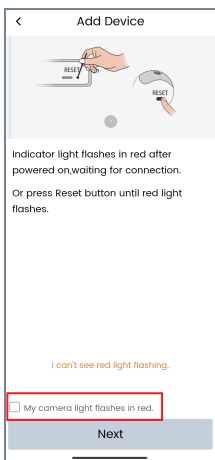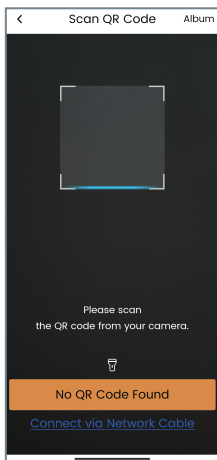

4. Cuando el dispositivo se haya conectado correctamente, espere unos 10-15 segundos hasta que la página salte al siguiente paso.

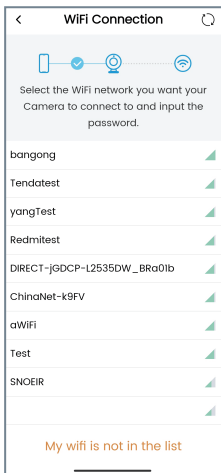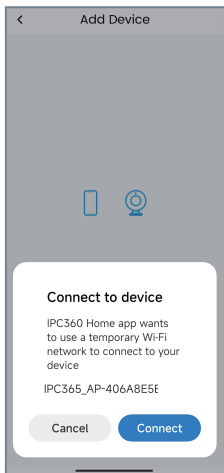

5. Seleccione la red WiFi a la que desea conectarse, introduzca la contraseña correcta y haga clic en "Aceptar".

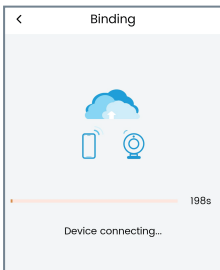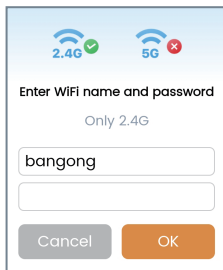

6. Asigne un nombre al dispositivo y haga clic en "Aceptar" para finalizar.

<

Binding

Rename

Device name should not be empty and can not include 'special characters'.

406A8E5E3

Valid

Suggested Names

Baby Room

Kitchen


Living room

Dining room

Cancel

Confirm

Introducción a la función de página de vista previa

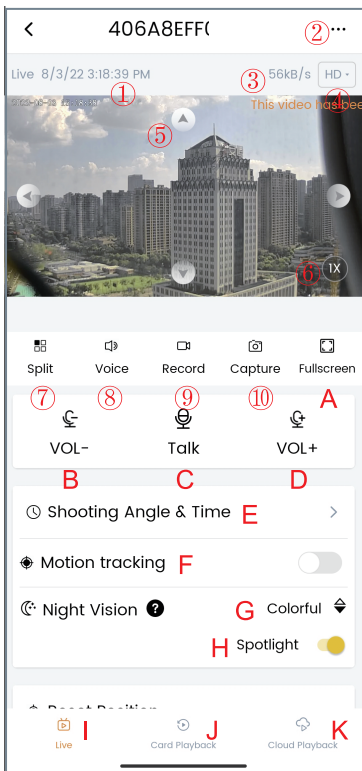

- 1 La marca de tiempo de la cámara generalmente se sincroniza con el teléfono móvil.
- 2 Página de configuración de la cámara.
- 3 Flujo de la cámara.
- 4 Resolución: SD/HD.
- 5 Función Pan & tilt: disponibilidad de movimiento hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.
- 6 Función zoom: soporta zoom 10x (sólo soportado por algunos productos).
- 7 Función multipantalla: admite hasta 4 pantallas en una página.
- 8 Conmutador de sonido: activa o desactiva los sonidos recibidos por el micrófono de la cámara.
- 9 Función de grabación de vídeo local: graba vídeos al espacio de memoria del teléfono móvil y mostrarlos en el álbum de la aplicación.
- 10 Función de captura de pantalla: captura y guarda imágenes en el espacio de memoria del teléfono móvil y y mostrarlas en el álbum de la aplicación.

- A. Reproducción a pantalla completa
- B. Bajar el volumen del altavoz de la cámara.
- C. Función de intercomunicación: admite intercomunicación bidireccional simplex.
- D. Subir el volumen del altavoz de la cámara.
- E. Función de punto fijo de guardia: la cámara se puede configurar para que gire a una posición específica en un momento determinado para la supervisión periódica de un punto fijo.
- F. Función de seguimiento: la cámara seguirá automáticamente al objetivo en movimiento hasta que éste salga de la pantalla.
- G. Configuración del modo de visión nocturna: admite "blanco y negro" y "colorido". El modo predeterminado de fábrica es "blanco y negro", que puede ajustarse automáticamente en función de la luminosidad del entorno donde se encuentra la cámara.
- H. Función de iluminación: enciende las luces blancas para ayudar a la iluminación.
- I. Página de vista previa en directo.
- J. Página de reproducción de vídeo de la tarjeta extraíble.
- K. Página de reproducción de vídeo de la nube.

Restablecer dispositivo

1. Estado de reinicio:

Estado de rearme: el indicador luminoso rojo rojo parpadea, normalmente acompañado largo "pitido".

2. Método de reinicio:

(1) El dispositivo en línea vinculado puede directamente a través de la aplicación volverá a estar en estado de reinicio.

(2) Pulse el botón de reinicio o pinche el orificio de reinicio con una aguja durante 2 segundos, y el dispositivo se restablecerá con éxito.

