

# GADNIC

MANUAL DE USUARIO  
CÁMARA DE SEGURIDAD IP



**P2P00051**

# Guía rápida de funcionamiento

## *Primer paso*

Descargar e instalar la aplicación

Opción 1: Escanee el siguiente código QR.



IPC360 Home


Opción 2: Busque "IPC360 Home" en Apple App Store o Google Play. ("IPC360" no es compatible)

Nota: Debido a los requisitos funcionales de la cámara, la aplicación puede requerir algunos permisos del teléfono móvil. Por ejemplo, la función de intercomunicador de voz necesita el acceso al micrófono del teléfono móvil. La notificación de mensajes de alarma necesita el permiso de autoarranque (para garantizar que la aplicación se ejecuta en segundo plano), etc. Para garantizar la interacción normal entre la aplicación y cámaras, por favor, acepte los permisos cuando la aplicación lo requiera.


## Segundo paso

### Regístrate: Sign up

1. Haga clic en "¿No tiene cuenta? Regístrate" en la parte inferior de la "Página de inicio de sesión".
2. Tras entrar en la página de "registro", selecciona tu país.
3. Introduzca una dirección de correo electrónico disponible, haga clic en el botón "Obtener" e introduzca el código de verificación que reciba.
4. Acepte el "Acuerdo de usuario" y la "Política de de privacidad".

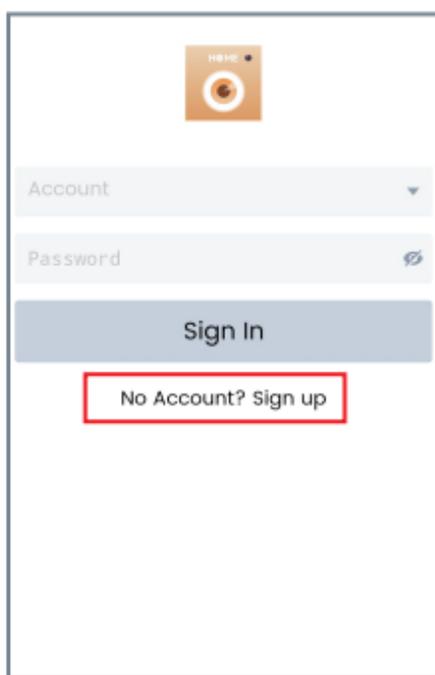

The screenshot shows a login interface. At the top is a logo with the text 'HARVE'. Below it are two input fields: 'Account' and 'Password'. A 'Sign In' button is positioned below the password field. At the bottom of the page, a link that reads 'No Account? Sign up' is highlighted with a red rectangular box.

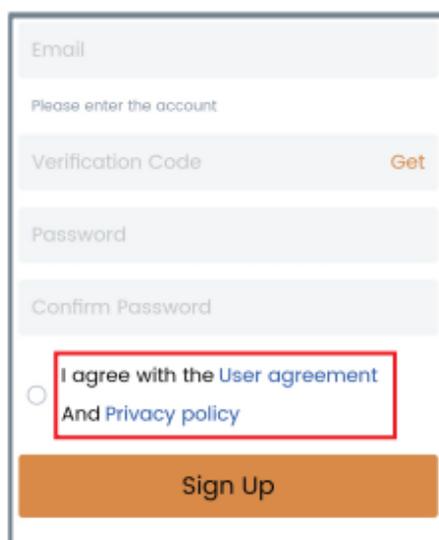

The screenshot shows a registration form. It includes an 'Email' field with the placeholder text 'Please enter the account'. Below that is a 'Verification Code' field with a 'Get' button to its right. There are also 'Password' and 'Confirm Password' fields. At the bottom, there is a radio button followed by the text 'I agree with the User agreement And Privacy policy', which is highlighted with a red rectangular box. A 'Sign Up' button is located at the very bottom of the form.

5. Complete "Registrarse".
6. Acceda a su cuenta.


## Tercer paso

### Uso de la cámara


- Añadir la cámara

1.Haga clic en el signo "+" situado en el centro o en la esquina superior derecha.



2.Confirme si la "región es su ubicación actual y haga clic en "Siguiente".

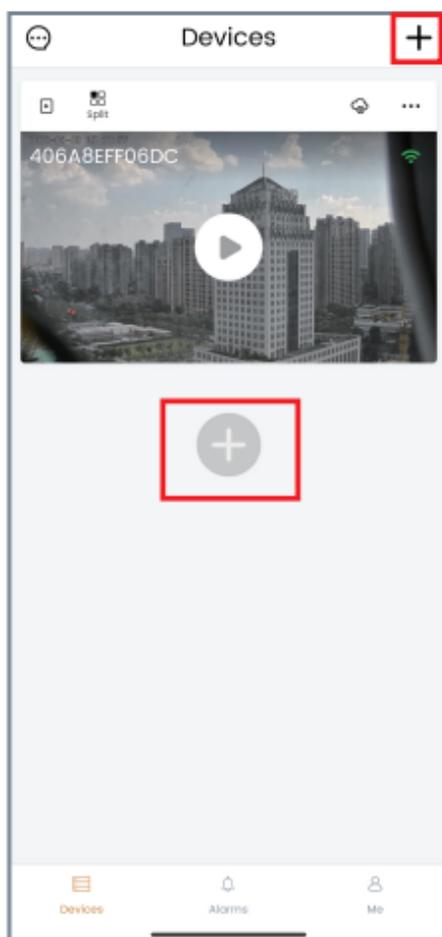



3. Escanee la etiqueta con el código QR de la cámara para entrar en la página de "Añadir dispositivo", confirme y marque "Mi cámara parpadea en rojo" y haga clic en "Siguiete". la aplicación le pedirá que se conecte al punto de acceso de la cámara, a continuación, haga clic en "Confirmar" o "Conectar" para continuar.

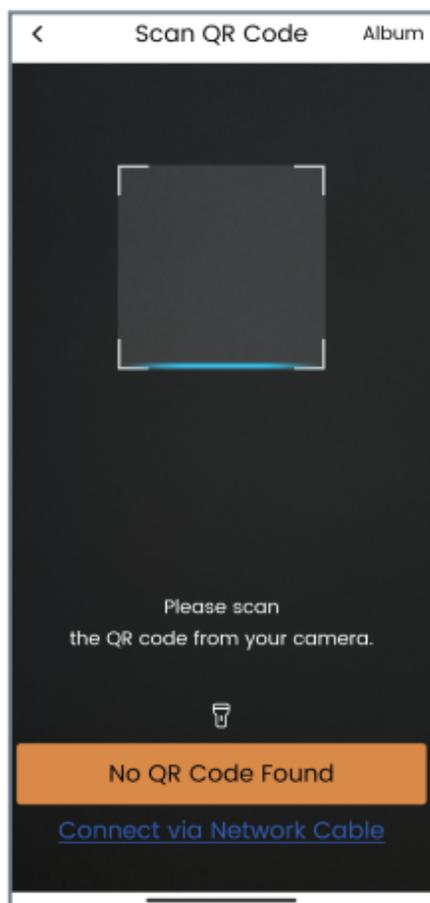

4. Cuando el dispositivo se haya conectado correctamente, espere unos 10-15 segundos hasta que la página salte al siguiente paso.

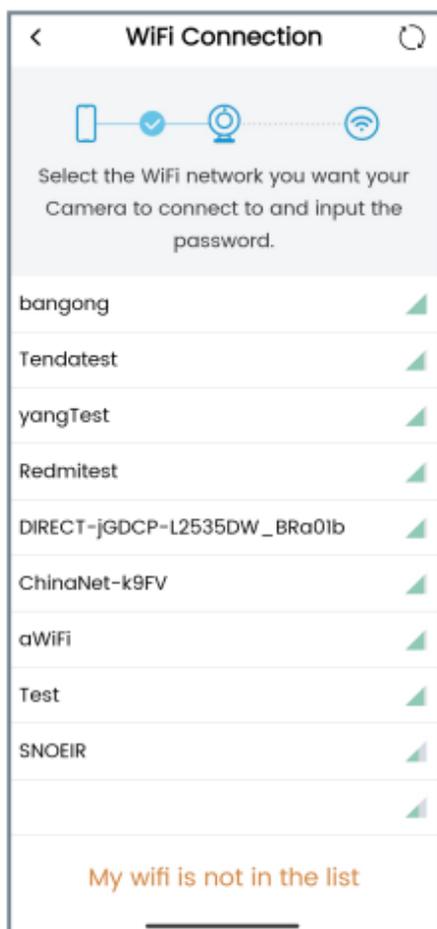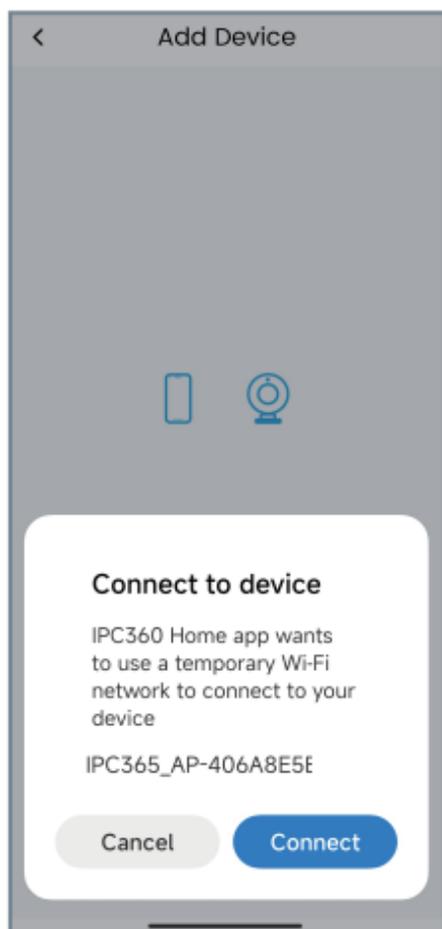


5. Seleccione la red WiFi a la que desea conectarse, introduzca la contraseña correcta y haga clic en "Aceptar".

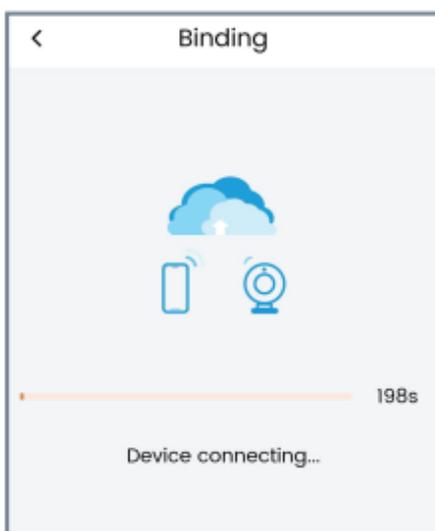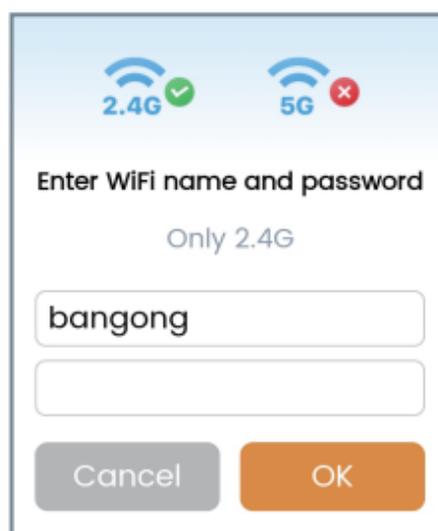

6. Asigne un nombre al dispositivo y haga clic en "Aceptar" para finalizar.

The screenshot shows a mobile application interface with a dark grey background. At the top, there is a header bar with a back arrow on the left and the title "Binding" in the center. Below the header is a white dialog box titled "Rename". Inside the dialog, there is a text input field containing the hexadecimal string "406A8E5E3". Below the input field, the word "Valid" is displayed in green text. Underneath, there is a section titled "Suggested Names" which lists four options: "Baby Room", "Kitchen", "Living room", and "Dining room". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Cancel" on the left and "Confirm" on the right. The "Confirm" button is highlighted in orange.

## Introducción a la función de página de vista previa

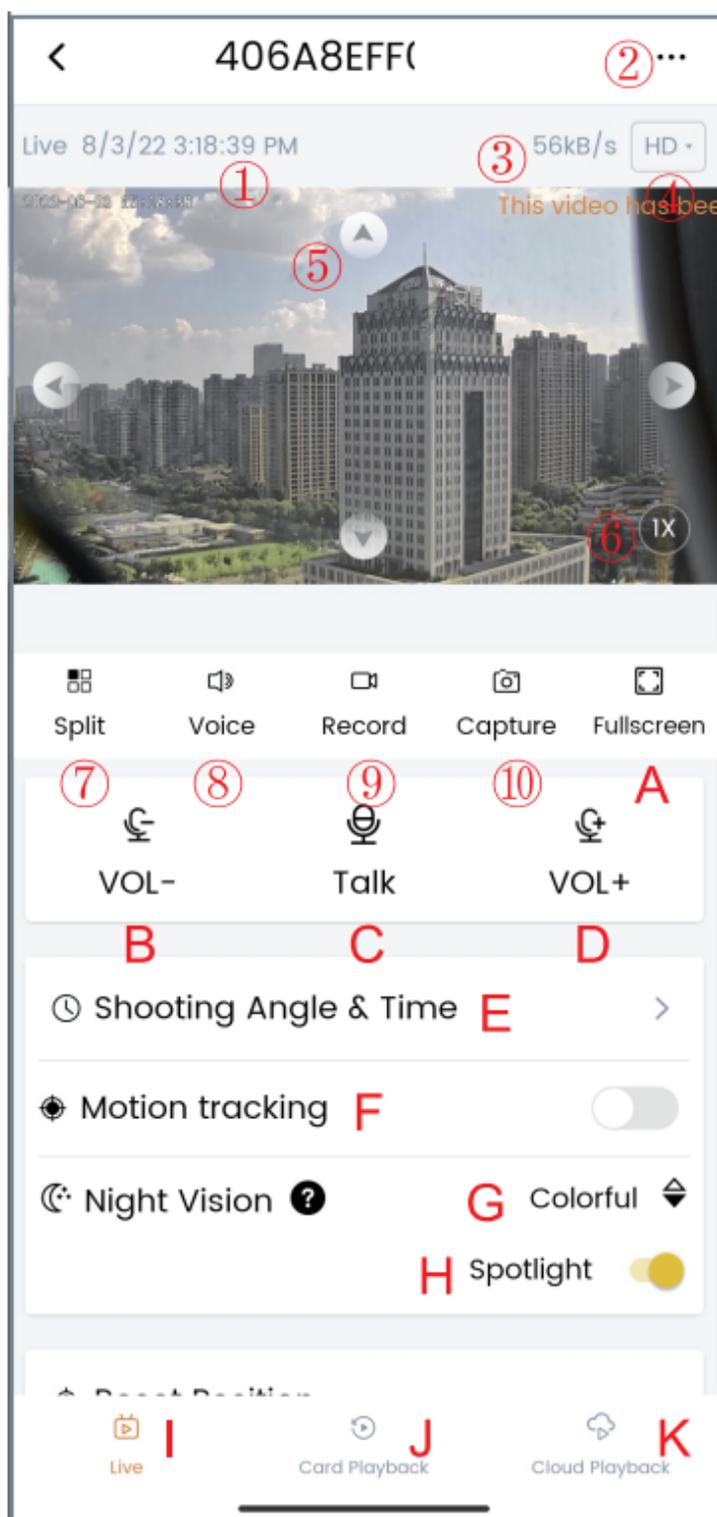

- 1 La marca de tiempo de la cámara generalmente se sincroniza con el teléfono móvil.
- 2 Página de configuración de la cámara.
- 3 Flujo de la cámara.
- 4 Resolución: SD/HD.
- 5 Función Pan & tilt: disponibilidad de movimiento hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.
- 6 Función zoom: soporta zoom 10x (sólo soportado por algunos productos).
- 7 Función multipantalla: admite hasta 4 pantallas en una página.
- 8 Conmutador de sonido: activa o desactiva los sonidos recibidos por el micrófono de la cámara.
- 9 Función de grabación de vídeo local: graba vídeos al espacio de memoria del teléfono móvil y mostrarlos en el álbum de la aplicación.
- 10 Función de captura de pantalla: captura y guarda imágenes en el espacio de memoria del teléfono móvil y y mostrarlas en el álbum de la aplicación.

- A. Reproducción a pantalla completa
- B. Bajar el volumen del altavoz de la cámara.
- C. Función de intercomunicación: admite intercomunicación bidireccional simplex.
- D. Subir el volumen del altavoz de la cámara.
- E. Función de punto fijo de guardia: la cámara se puede configurar para que gire a una posición específica en un momento determinado para la supervisión periódica de un punto fijo.
- F. Función de seguimiento: la cámara seguirá automáticamente al objetivo en movimiento hasta que éste salga de la pantalla.
- G. Configuración del modo de visión nocturna: admite "blanco y negro" y "colorido". El modo predeterminado de fábrica es "blanco y negro", que puede ajustarse automáticamente en función de la luminosidad del entorno donde se encuentra la cámara.
- H. Función de iluminación: enciende las luces blancas para ayudar a la iluminación.
- I. Página de vista previa en directo.
- J. Página de reproducción de vídeo de la tarjeta extraíble.
- K. Página de reproducción de vídeo de la nube.

## Restablecer dispositivo

### 1. Estado de reinicio:

Estado de rearme: el indicador luminoso rojo rojo parpadea, normalmente acompañado largo "pitido".

### 2. Método de reinicio:

(1) El dispositivo en línea vinculado puede directamente a través de la aplicación volverá a estar en estado de reinicio.

(2) Pulse el botón de reinicio o pinche el orificio de reinicio con una aguja durante 2 segundos, y el dispositivo se restablecerá con éxito.

