

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CÁMARA DE SEGURIDAD *MINI-G*



P2P00128

Índice

Español.....	3
Portugues.....	7
English.....	11

QUÉ HAY EN LA CAJA



Cámara IP




Adaptador
de Corriente




Paquete de
tornillos




Soporte de
Montaje

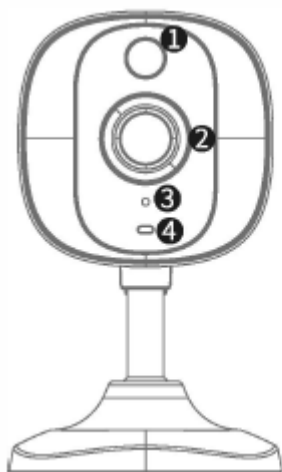

- 1. Luz LED Blanca
- 2. Micrófono
- 3. Cable de Alimentación
- 4. Botón de Reinicio

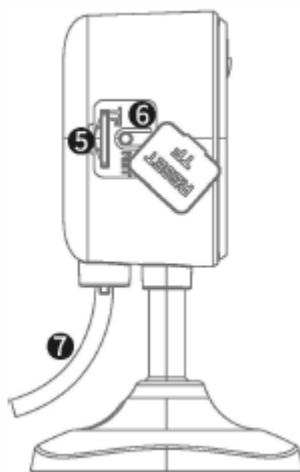

- 1. Lente
- 2. Ranura para Tarjeta TF
- 3. Altavoz
- 4. Botón de Reinicio
- 5. Botón de Reinicio
- 6. Botón de Reinicio
- 7. Cable de Alimentación

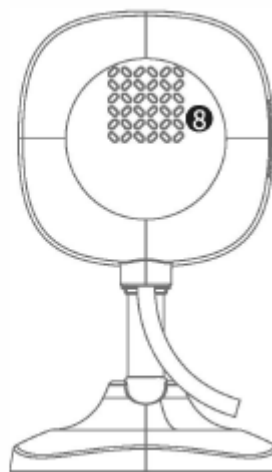

- 1. Luz Indicadora
- 2. Botón de Reinicio

CONFIGURACIÓN

1. Descargue la aplicación “Wansview Cloud”, luego cree una cuenta e inicie sesión.
2. Por favor, conecte el cable de alimentación de la cámara para encenderla. La luz indicadora azul encendida significa que la cámara se encendió correctamente. Luego, espere 10 segundos hasta que la luz indicadora parpadee dos veces en azul de forma intermitente.
3. Abra la aplicación “Wansview Cloud” y toque el botón “+” o “Añadir dispositivo”, busque la cámara C1 en la lista y luego siga las instrucciones de la aplicación.


QUÉ HAY EN LA CAJA

Estado de la Luz	Estado de la Cámara
Luz azul fija	Cámara encendida
Parpadeo azul intermitente (dos veces)	Cámara lista para la conexión
Parpadeo azul rápido	1. Conectando al WiFi 2. Restableciendo cámara a configuración de fábrica 3. Cámara actualizando el firmware
Parpadeo azul lento	Conectando al servidor
Luz azul sólida	El emparejamiento es exitoso


INSTALACIÓN

Por favor, retire la película protectora del lente antes de montar la cámara.

1. Coloque el parche de fijación perforado
2. Fije el soporte con tornillos

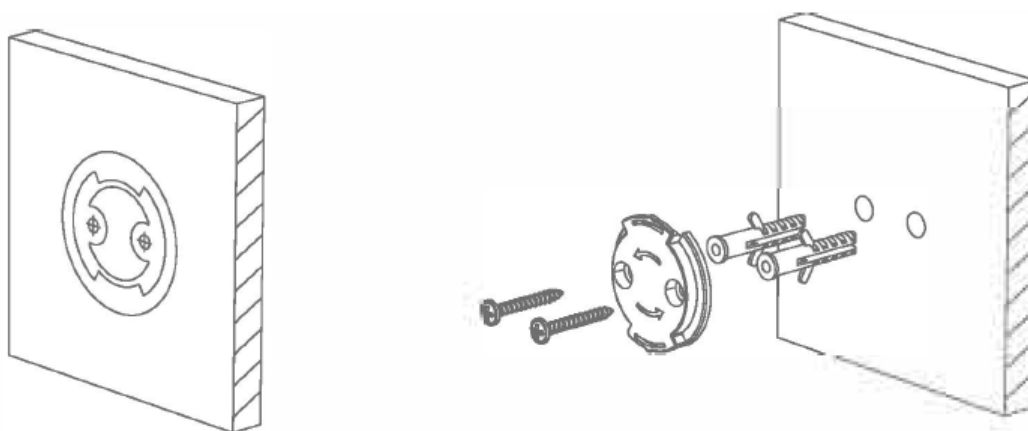

3. Encaje la cámara en el soporte.

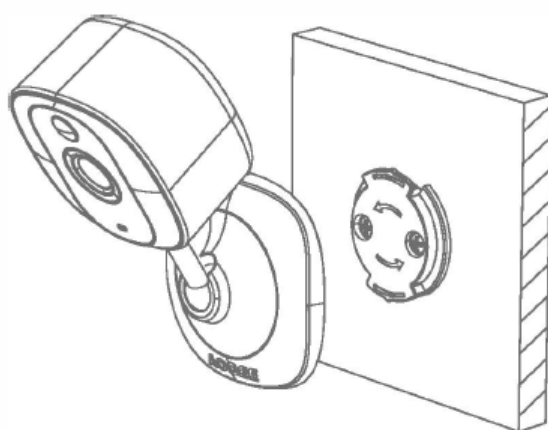

PREGUNTAS FRECUENTES

¿No puede conectar la cámara al Wi-Fi durante la configuración?

Si no puede conectar la cámara al Wi-Fi, por favor intente las siguientes soluciones:

1. Asegúrese de que su Wi-Fi cumpla con los requisitos de red de la cámara y verifique si el router es compatible con Wi-Fi de 2.4GHz.
2. Asegúrese de haber ingresado la contraseña de Wi-Fi correcta.
3. Coloque la cámara cerca del router para asegurarse de que la señal de Wi-Fi sea lo suficientemente fuerte.
4. Verifique si la luz indicadora parpadea dos veces en azul de forma intermitente.

¿La luz no parpadea dos veces en azul de forma intermitente?

Si la luz no parpadea dos veces en azul de forma intermitente, por favor intente las siguientes soluciones:

1. Asegúrese de que la cámara esté encendida.
2. Mantenga presionado el botón de reinicio durante unos 15 segundos para restablecer la cámara.

¿La cámara está fuera de línea?

1. Asegúrese de que el router funcione correctamente. Reinicie el router y la cámara desenchufando y volviendo a enchufar el cable de alimentación para ver si la cámara se conecta automáticamente después de eso.
2. Si no es así, reinicie la cámara manteniendo presionado el botón de Reinicio durante 5-10 segundos y vuelva a conectar la cámara.
3. Coloque la cámara más cerca del router para asegurarse de que la conexión sea lo suficientemente fuerte.

¿Cómo ver grabaciones más largas de la tarjeta TF/Nube?

Una vez que configure la grabación en tarjeta TF o en la Nube, por favor haga clic en “Reproducir” debajo de la transmisión en vivo para ver la grabación de la tarjeta TF y la Nube. No vaya a la sección de “Alerta”, ya que solo muestra videos de alerta de 10 segundos.

¿Tengo que suscribirme al plan de la nube?

La aplicación “Wansview Cloud” es de uso gratuito. El servicio en la nube es completamente opcional.

Incluso si no desea suscribirse, puede seguir utilizando la cámara normalmente.

AVISO

Declaraciones de ISED

Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) exentos de licencia que cumplen con las RSS(s) exentas de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá.

Declaración de la FCC

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
 - Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
 - Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
 - Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.
- Importante: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

O QUE VEM NA CAIXA



Câmera IP




Adaptador de Energia




Pacote de parafusos




Suporte de Montagem

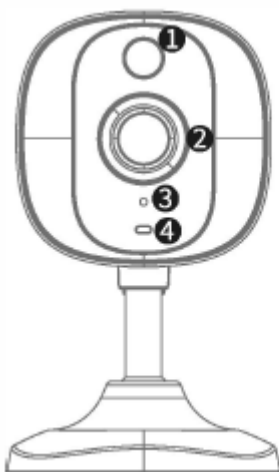

- 1. Luz Branca de LED
- 2. Microfone
- 3. Cabo de Alimentação
- 4. Botão de Reset

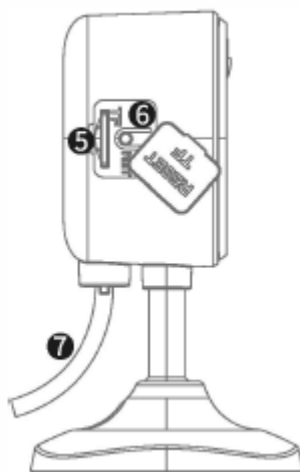

- 1. Lente
- 2. Slot para Cartão TF
- 3. Alto-falante
- 4. Botão de Reset
- 5. Botão de Reset
- 6. Botão de Reset
- 7. Cabo de Alimentação

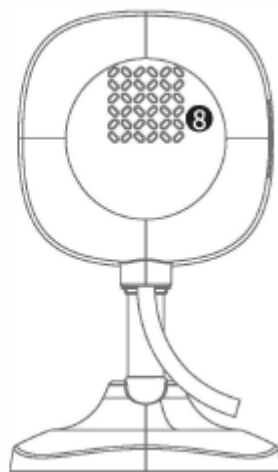

- 1. Luz Indicadora
- 2. Botão de Reset
- 3. Botão de Reset
- 4. Botão de Reset
- 5. Botão de Reset
- 6. Botão de Reset
- 7. Botão de Reset
- 8. Botão de Reset

CONFIGURAÇÃO

1. Baixe o aplicativo “Wansview Cloud”, depois crie uma conta e faça o login.
2. Por favor, conecte o cabo de alimentação da câmera para ligá-la. A luz indicadora azul acesa significa que a câmera foi ligada com sucesso. Depois, espere 10 segundos até que a luz indicadora pisque em azul duas vezes de forma intermitente.
3. Abra o aplicativo “Wansview Cloud” e toque no botão “+” ou “Adicionar dispositivo”, encontre a câmera C1 na lista e depois siga as instruções no aplicativo.

ESTADO DA LUZ


Estado da Luz	Estado da Câmera
Luz azul acesa	Câmera ligada
Piscando azul duas vezes de forma intermitente	Câmera pronta para conexão
Piscando azul rapidamente	1. Conectando ao WiFi 2. Redefinindo a câmera para as configurações de fábrica 3. A câmera está atualizando o firmware
Piscando azul lentamente	Conectando ao servidor
Luz azul sólida	O emparelhamento foi bem-sucedido

INSTALAÇÃO


Por favor, remova a película de proteção da lente antes de montar a câmera.

1. Coloque o adesivo de fixação perfurado

2. Fixe o suporte com parafusos

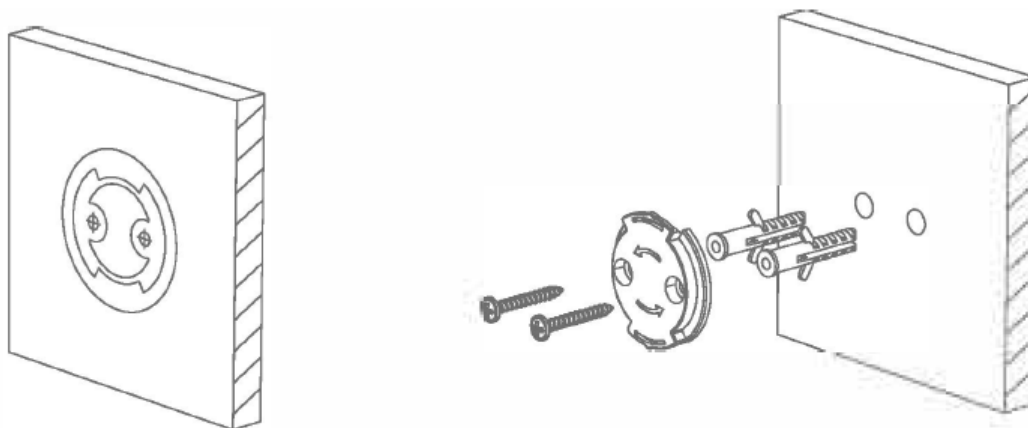

3. Encaixe a câmera no suporte.

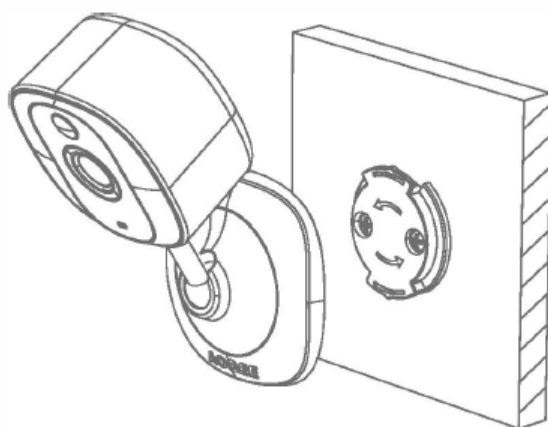

PERGUNTAS FREQUENTES

Não consegue conectar a câmera ao Wi-Fi durante a configuração?

Se você não conseguir conectar a câmera ao Wi-Fi, por favor, tente as seguintes soluções:

1. Certifique-se de que seu Wi-Fi atende aos requisitos de rede da câmera e verifique se o roteador suporta Wi-Fi de 2.4GHz.
2. Certifique-se de que você inseriu a senha correta do Wi-Fi.
3. Coloque a câmera perto do roteador para garantir que o sinal de Wi-Fi seja forte o suficiente.
4. Verifique se a luz indicadora pisca em azul duas vezes de forma intermitente..

A luz não está piscando em azul duas vezes de forma intermitente?

Se a luz não piscar em azul duas vezes de forma intermitente, por favor, tente as seguintes soluções:

1. Certifique-se de que a câmera está ligada.
2. Pressione e segure o botão de reset por cerca de 15 segundos para redefinir a câmera.

A câmera está offline?

1. Certifique-se de que o roteador está funcionando corretamente. Reinicie o roteador e a câmera desconectando e reconectando o cabo de alimentação para ver se a câmera se conecta automaticamente depois disso.
2. Se não, redefina a câmera segurando o botão de Reset por 5 a 10 segundos e reconecte a câmera.
3. Coloque a câmera mais perto do roteador para garantir que a conexão seja forte o suficiente.

Como visualizar gravações mais longas do cartão TF/Nuvem?

Assim que você configurar a gravação no cartão TF ou na Nuvem, por favor, clique em “Replay” sob a transmissão ao vivo para visualizar a gravação do cartão TF e da Nuvem. Não vá para a seção “Alerta”, pois ela mostra apenas vídeos de alerta de 10 segundos.

Preciso assinar o plano de nuvem?

O aplicativo “Wansview Cloud” é de uso gratuito. O serviço de nuvem é totalmente opcional.

Mesmo que você não queira assinar, ainda pode usar a câmera normalmente.

AVISO

Declarações ISED

Este dispositivo contém transmissor(es)/receptor(es) isentos de licença que cumprem com a(s) RSS(s) isenta(s) de licença da Innovation, Science and Economic Development Canada.

Declaração da FCC

Nota: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Estes limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Importante: Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e
 - (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.
- two conditions:
- (1) This device may not cause harmful interference, and
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WHAT'S IN THE BOX



IP Camera




Power Adapter




Pack of screws




Mounting Bracket

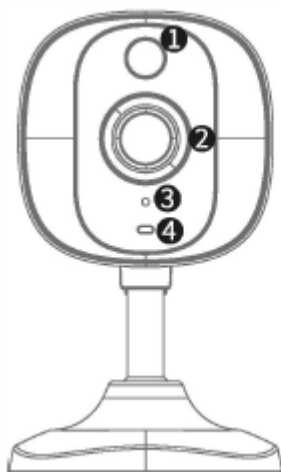

1. LED White Light
2. Microphone
3. Power Cable

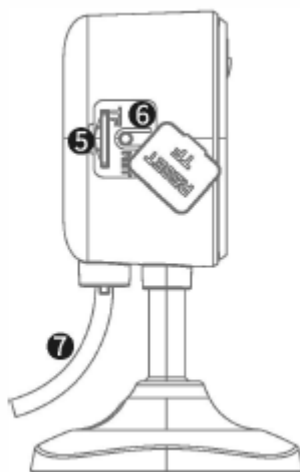

1. Lens
2. TF Card Slot
3. Speaker

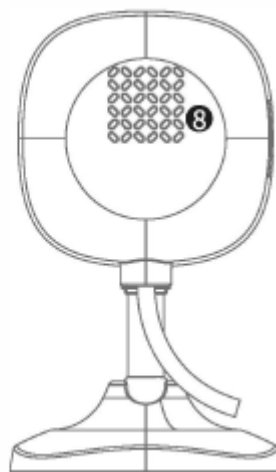

1. Indicator Light
2. Reset Button

SETUP

1. Download the “Wansview Cloud” APP, then create an account and log in.
2. Please plug the camera power cable to power it on. The indicator with blue light on means the camera is powered on successfully. Then wait for 10 seconds until the indicator light intermittently flashes blue twice.
3. Open the “Wansview Cloud” APP and tap “+” or “Add device” button, find the CI camera in the list, then follow the in-app instructions.

WHAT'S IN THE BOX


Light Status	Camera Status
Blue light on	Camera powered-on
Intermittently flashing blue twice	Camera ready for connection
Flashing blue fast	1. Connecting to WiFi 2. Reset camera to factory setting 3. Camera is upgrading firmware
Flashing blue slowly	Connecting to server
Solid blue light	The pairing is successful

INSTALLATION


Please remove the lens protection film before mounting the camera

1. Attach perforated fixing patch

2. Fix the bracket with screws

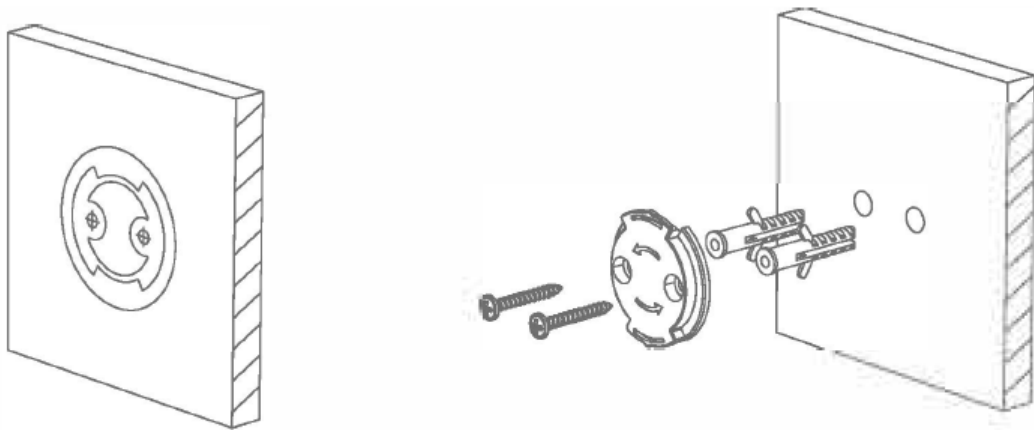

3. Snap camera into bracket.

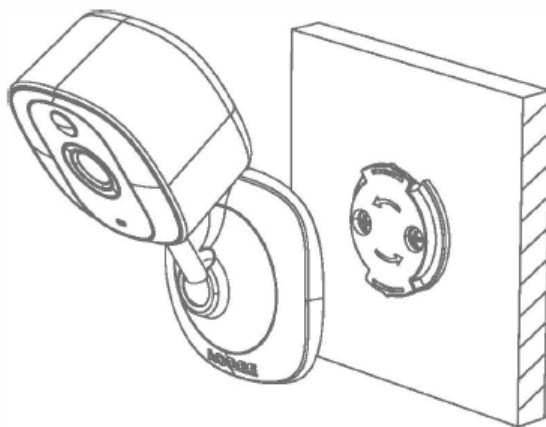

FAQ

Unable to connect the camera to Wi-Fi during setup?

If you are unable to connect the camera to Wi-Fi, please try the following solutions:

1. Make sure your Wi-Fi meets the network requirements of the camera and check if the router supports 2.4GHz Wi-Fi.
2. Make sure you have entered the correct Wi-Fi password.
3. Place your camera near the router to make sure that the Wi-Fi signal is strong enough.
4. Check if the indicator light intermittently flashes blue twice.

The light is not intermittently flashing blue twice?

If the light does not intermittently flash blue twice, please try the following solutions:

1. Make sure the camera is powered on.
2. Press and hold the reset button for about 15 seconds to reset the camera.

Camera is offline?

1. Ensure the router is working properly. Reboot the router and camera by unplugging and replugging the power cable to see if the camera connects automatically after that.
2. If not, reset the camera by holding the Reset button for 5-10s and reconnect the camera.
3. Place the camera closer to the router to make sure the connection is strong enough.

How to view longer TF card/Cloud recording?

Once you set up TF card or Cloud recording, please click “Replay” under live feed and view TF card&Cloud recording. Do not go to the “Alert”, as it only shows 10s alert videos.

Do I have to subscribe to the cloud plan?

The “Wansview Cloud” application is free to use. The cloud service is completely optional.

Even if you don’t want to subscribe, you can still use the camera normally.

NOTICE

ISED Statements

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s).

FCC Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

