

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO CÁMARA DE SEGURIDAD *B-CAM*




**P2P00129**

# Índice

|                |    |
|----------------|----|
| Español.....   | 3  |
| Português..... | 9  |
| English.....   | 15 |

# Descripción del producto

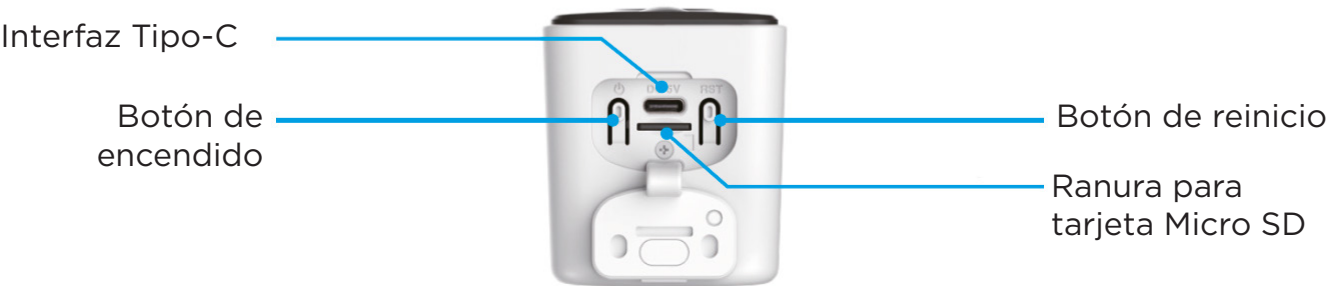

## Estado de las luces indicadoras

| Estado de la luz                             | Estado del dispositivo                              |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Luz roja encendida                           | Encendido                                           |
| Luz roja y azul parpadeando alternativamente | Esperando conexión                                  |
| Luz azul parpadeando                         | Conectando al Wi-Fi                                 |
| Luz azul fija                                | Wi-Fi conectado                                     |
| Luz roja parpadeando rápidamente             | 1. Restableciendo cámara a configuración de fábrica |
|                                              | 2. Cámara actualizando firmware                     |


NOTA: El dispositivo está hibernando y la luz indicadora se apaga. Para verificar si el dispositivo está encendido, presione el botón de reinicio para ver si la luz indicadora se enciende.

## Controles de los Botones


| Botón                    | Función                                     | Manual de Operación                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RST                      | Entrar en el estado de configuración de red | Después de que la cámara se inicia, entrará por defecto en el estado de configuración de red. Si la configuración de red no se completa en unos 180 segundos, debe presionar la tecla RST nuevamente. |
|                          | Restablecer                                 | Mantenga presionado el botón RST durante unos 6 segundos, se reproducirá el aviso de voz “DiDi” y la luz roja parpadeará rápidamente. El dispositivo se reiniciará                                    |
| Interruptor de Encendido | Encender                                    | Presione el botón de encendido durante unos 4 segundos para encender el dispositivo, y se reproducirá la música de inicio                                                                             |
|                          | Apagar                                      | Presione el botón de encendido durante unos 4 segundos para apagar el dispositivo                                                                                                                     |

## Instalación del equipo


La superficie de la pared debe tener un cierto grosor y ser capaz de soportar al menos 3 veces el peso del equipo.

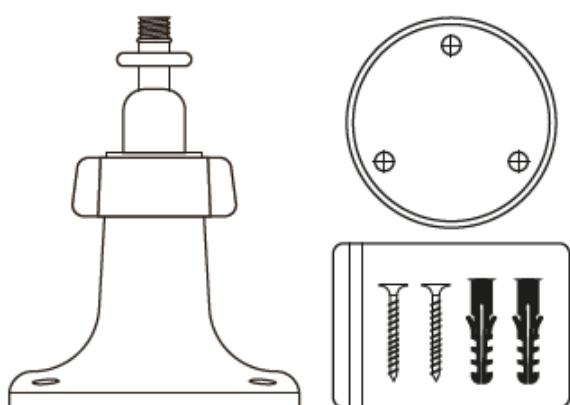


1. Saque el soporte y accesorios.

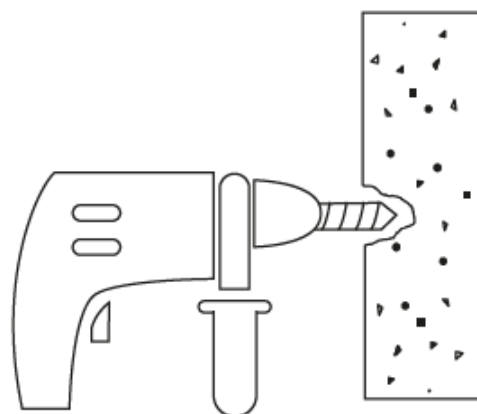


2. Elija una ubicación de instalación adecuada, y haga los agujeros según la pegatina de posicionamiento.

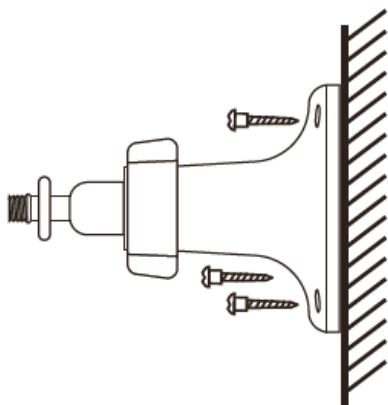

3. Instale el tapón de goma y apriete los tornillos para fijar el soporte.

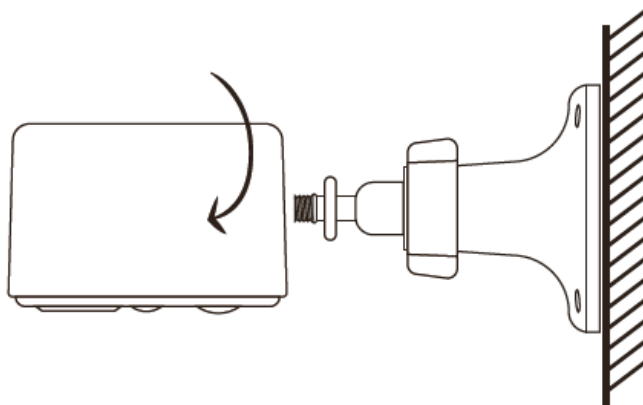

4. Monte el dispositivo en el soporte, Gire el dispositivo y apriételo en el soporte.

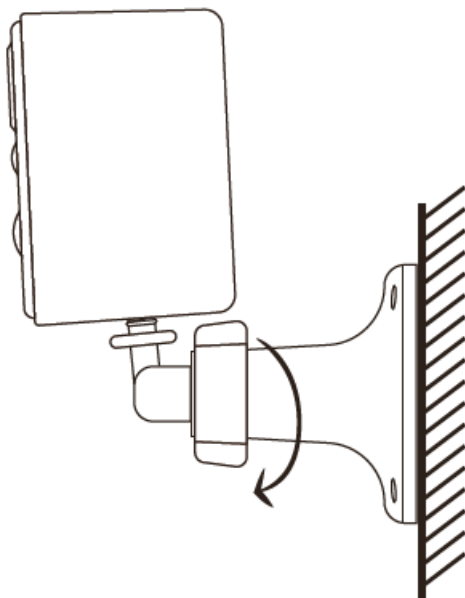

5. Después de fijar el dispositivo, se puede ajustar el ángulo apropiado, luego apriete el soporte para completar la instalación y el uso.

## Preparativos

Por favor, compruebe si el router inalámbrico funciona correctamente o no, luego conecte su teléfono al Wi-Fi.

Por favor, conéctese a la banda 2.4G si es un router de doble banda.



## Descargar e Instalar

1. Por favor, entre en la App Store o Google Play para buscar y descargar la APP “AJ-Cloud” en sus dispositivos compatibles. O escanee el código QR de abajo para descargar “AJCloud” en su dispositivo Android o Apple.



Descargue la APP

2. Por favor, abra la APP “AJCloud” y registre una cuenta con su correo electrónico.


\* Consejos amables: su contraseña debe tener entre 8 y 16 caracteres e incluir letras mayúsculas/minúsculas, números y caracteres especiales.

## Método de acceso inalámbrico

Coloque el dispositivo cerca del router.

1

Haga clic en  
“Añadir Dispositivo” o “+”

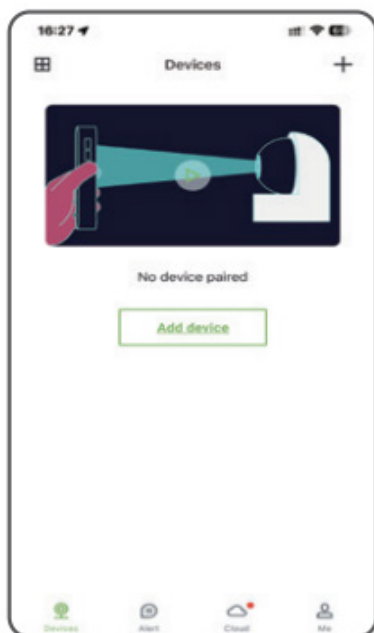

2

Seleccionar tipo de  
dispositivo



3

Confirmar inicio




4

Configuración de la cámara



5

Configuración de Wi-Fi

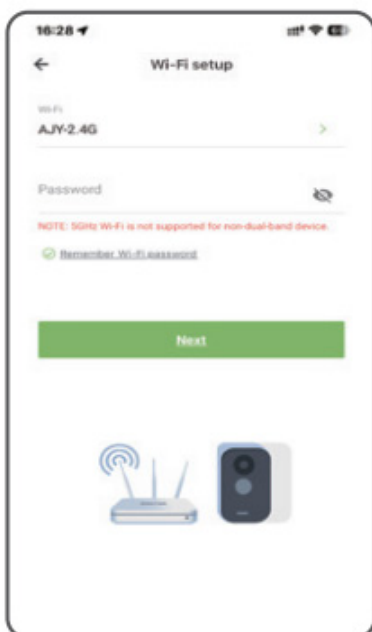

6

Configuración de Wi-Fi



### Consejos:

Si la conexión de red inalámbrica falla, por favor siga la guía de la APP para reconfigurar la red.

## Funciones Avanzadas



### Almacenamiento en la nube

Una vez activado el almacenamiento en la nube, la información de video de emergencia se puede guardar en un servidor en la nube. Evite la pérdida o daño de datos.

---



### Detección de Movimiento

Soporte para capturar objetos en movimiento. Envía información de alarma de la APP en tiempo real

---



### Audio Bidireccional

Soporta la función de voz mientras se ven videos en línea. También disponible conversación bidireccional en línea.

---



### Impermeable

Adopta material ecológico, nivel/grado IP66 a prueba de polvo e impermeable, protéjalo de entornos hostiles como lluvia, arena y polvo. Mantenga la seguridad de su hogar.

---



### Almacenamiento local en tarjeta TF

Ranura para tarjeta TF incorporada, los usuarios también pueden guardar el video grabado en la tarjeta TF local

---



### Compartir dispositivo

Puede compartir el dispositivo vinculado a su cuenta con familiares y amigos para uso común. El uso compartido se puede revocar en cualquier momento, usted es un administrador.


---

## Funciones Avanzadas

1. El uso de una fuente de alimentación no autorizada o incompatible puede causar incendios, explosiones u otros peligros.
2. Este producto y sus accesorios incluyen algunos accesorios pequeños. Mantenga el producto y sus accesorios fuera del alcance de los niños. Evite que los niños dañen inadvertidamente los productos y accesorios. O que traguen piezas pequeñas que causen asfixia u otros peligros.
3. Este producto no es un juguete, los niños deben usar el producto bajo la supervisión de un adulto.
4. Por favor, utilice este producto dentro del rango de temperatura de -10° C~ 50°C. Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja, puede causar fallos en el producto.
5. No utilice este producto durante tormentas eléctricas. El clima de tormenta eléctrica puede causar un mal funcionamiento del producto o riesgo de descarga eléctrica.
6. Al utilizar este producto. Por favor, manténgase alejado de aparatos eléctricos con fuertes campos magnéticos y eléctricos, como hornos microondas, refrigeradores, etc.

Las especificaciones del producto y la información del producto mencionadas en el manual de uso son solo de referencia. Si hay alguna modificación, no se dará aviso por separado. Y la función del producto será diferente según el modelo del producto. Este manual de uso es solo para fines de guía de uso.

## Descrição do produto

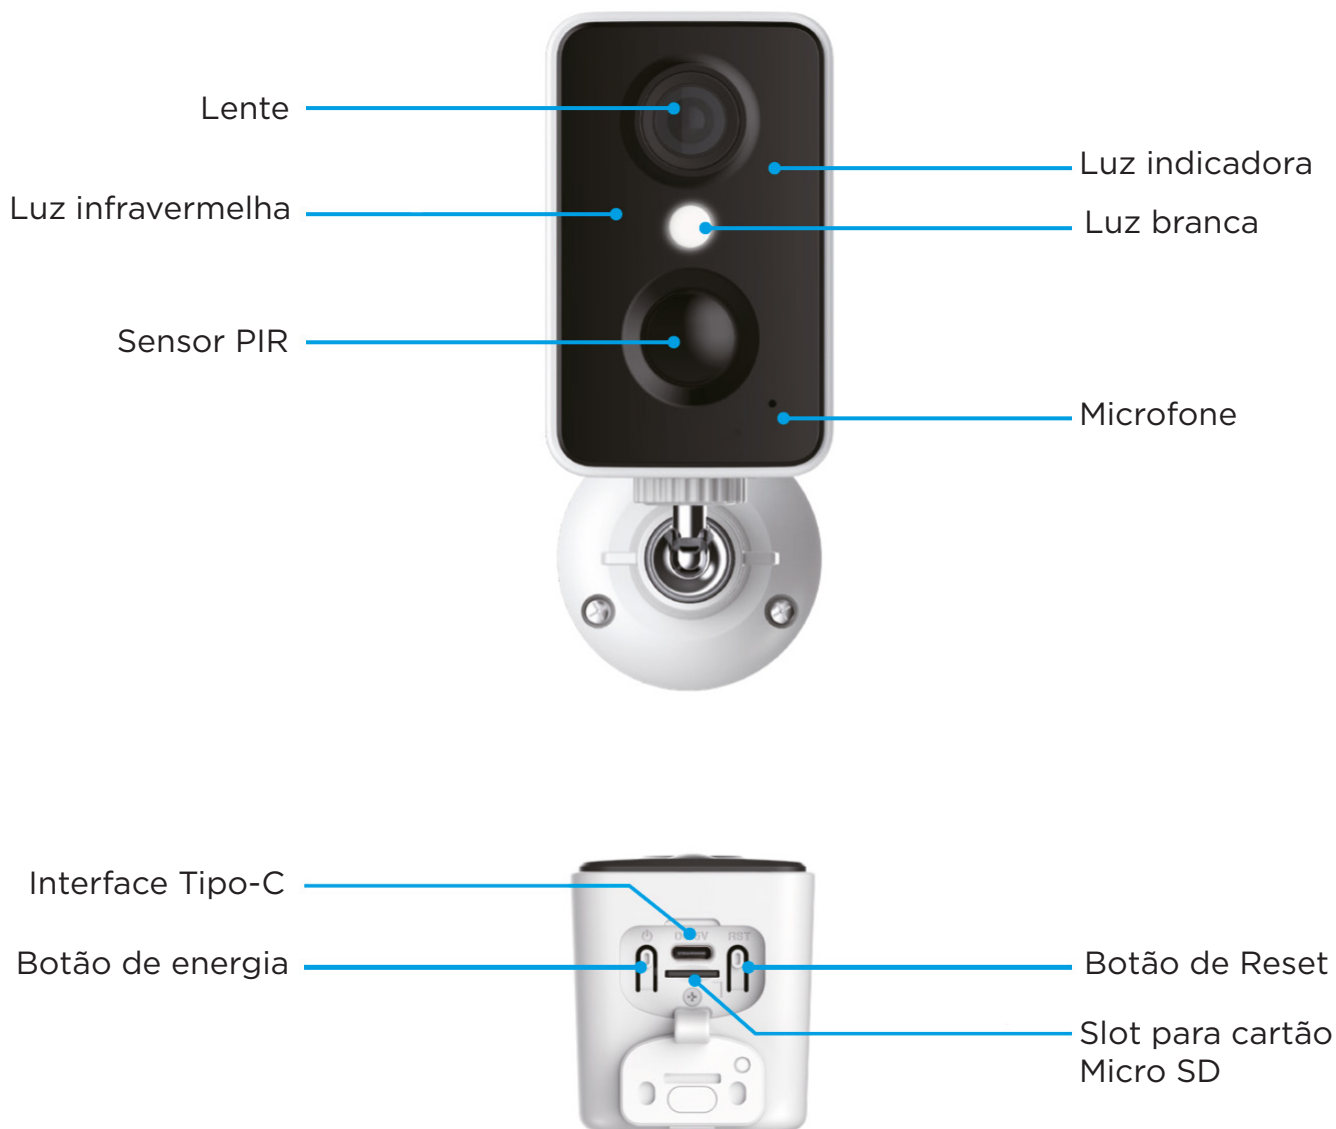

## Status das luzes indicadoras

| Status da Luz                               | Status do dispositivo                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Luz vermelha acesa                          | Ligado                                                  |
| Luz vermelha e azul piscando alternadamente | Aguardando conexão                                      |
| Luz azul piscando                           | Conectando ao Wi-Fi                                     |
| Luz azul sólida                             | Wi-Fi conectado                                         |
| Luz vermelha piscando                       | 1.Redefinindo a câmera para as configurações de fábrica |
|                                             | 2.A câmera está atualizando o firmware                  |


NOTA: O dispositivo está hibernando e a luz indicadora se apaga. Para verificar se o dispositivo está ligado, pressione o botão de reset para ver se a luz indicadora acende.

## Controles dos Botões


| Botão            | Função                                   | Manual de Operação                                                                                                                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RST              | Entrar no estado de configuração de rede | Após a câmera iniciar, ela entrará por padrão no estado de configuração de rede. Se a configuração de rede não for concluída em cerca de 180 segundos, você deve pressionar a tecla RST novamente. |
|                  | Resetar                                  | Pressione e segure o botão RST por cerca de 6 segundos, o aviso de voz “DiDi” será reproduzido e a luz vermelha piscará rapidamente. O dispositivo será reiniciado                                 |
| Botão de Energia | Ligar                                    | Pressione o botão de energia por cerca de 4 segundos para ligar o dispositivo, e a música de inicialização será reproduzida.                                                                       |
|                  | Desligar                                 | Pressione o botão de energia por cerca de 4 segundos para desligar o dispositivo.                                                                                                                  |

## Instalação do equipamento


A superfície da parede onde será instalado deve ter uma certa espessura e ser capaz de suportar pelo menos 3 vezes o peso do equipamento.

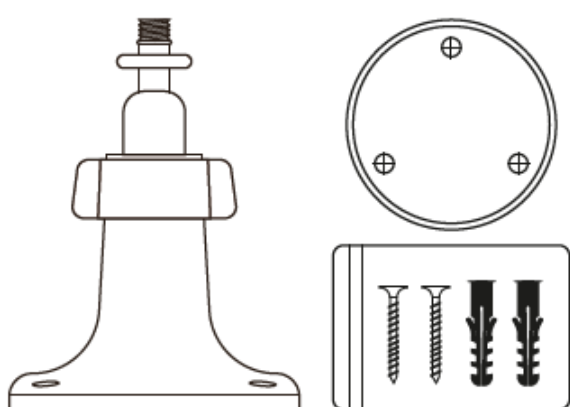


1. Retire o suporte e acessórios.

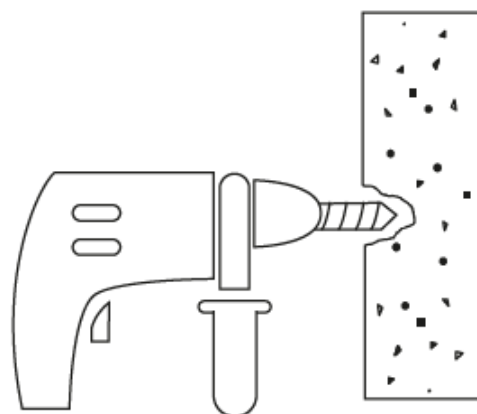


2. Escolha um local de instalação adequado, e faça os furos de acordo com o adesivo de posicionamento.

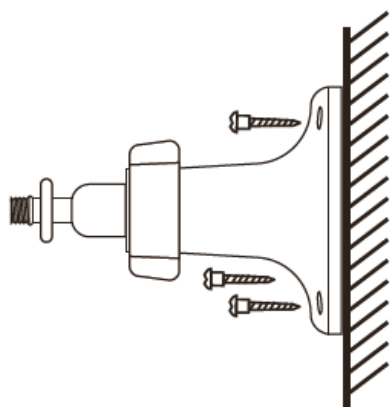

3. Instale a bucha de borracha e aperte os parafusos para fixar o suporte.

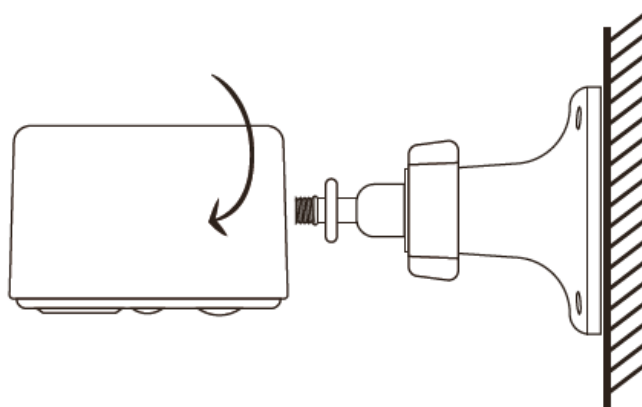

4. Monte o dispositivo no suporte, Gire o dispositivo e aperte-o no suporte.

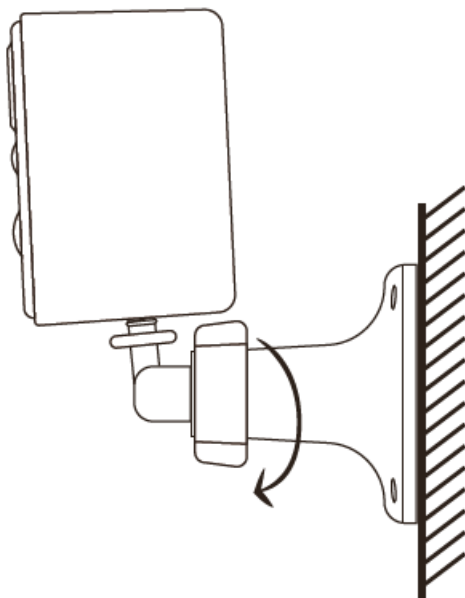

5. Após fixar o dispositivo, o ângulo apropriado pode ser ajustado, Em seguida, aperte o suporte para concluir a instalação e o uso.

## Preparações

Por favor, verifique se o roteador sem fio está funcionando corretamente ou não, depois conecte seu telefone ao Wi-Fi.

Por favor, conecte-se à banda 2.4G se for um roteador de banda dupla.



## Baixar e Instalar

1. Por favor, entre na App Store ou Google Play para pesquisar e baixar o APP “AJ-Cloud” para seus dispositivos compatíveis. Ou escaneie o código QR abaixo para baixar o “AJCloud” para seu dispositivo Android ou Apple.



Download APP

2. Por favor, abra o APP “AJCloud” e registre uma conta com seu e-mail.


\* Dicas úteis: sua senha deve ter entre 8 e 16 caracteres e incluir letras maiúsculas/minúsculas, números e caracteres especiais.

## Método de acesso sem fio

Coloque o dispositivo perto do roteador.

1

Clique em “Adicionar Dispositivo” ou “+”

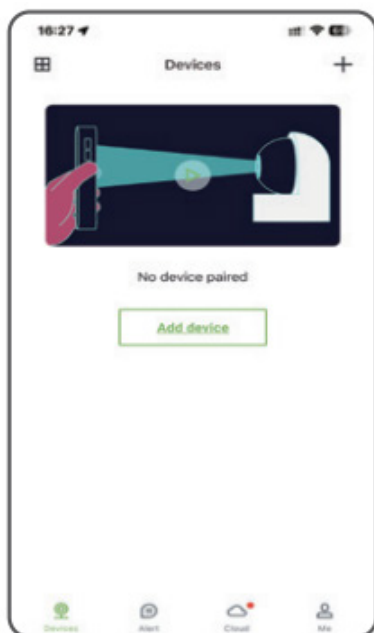

2

Selecionar tipo de dispositivo



3

Confirmar início




4

Configuração da câmera



5

Configuração da câmera

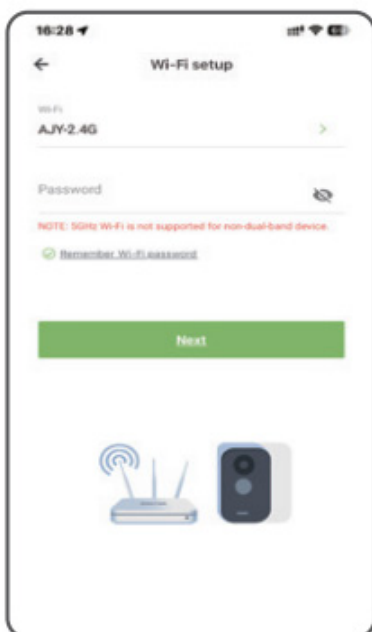

6

Configuração de Wi-Fi



#### Dicas:

Se a conexão de rede sem fio falhar, por favor, siga o guia do APP para reconfigurar a rede.

## Recursos Avançados



### Armazenamento em nuvem

Após o armazenamento em nuvem ser ativado, informações de vídeo de emergência podem ser salvas em um servidor na nuvem. Evite a perda ou dano de dados.

---



### Detecção de Movimento

Suporte para capturar objetos em movimento. Envia informações de alarme do APP em tempo real

---



### Áudio Bidirecional

Suporta a função de voz enquanto assiste a vídeos online. Também disponível conversa bidirecional online.

---



### À prova d'água

Adota material ecológico, nível/grau IP66 à prova de poeira e água, protege contra ambientes hostis como chuva, areia e poeira. Mantenha a segurança da sua casa.

---



### Armazenamento local em cartão TF

Slot de cartão TF embutido, os usuários também podem salvar o vídeo gravado no cartão TF local

---



### Compartilhamento de dispositivo

Você pode compartilhar o dispositivo vinculado à sua conta com familiares e amigos para uso comum. O compartilhamento pode ser revogado a qualquer momento, você é um administrador.


---

## Recursos Avançados

1. O uso de fonte de alimentação não autorizada ou incompatível pode causar incêndio, explosão ou outros perigos.
2. Este produto e acessórios incluem alguns acessórios pequenos. Mantenha o produto e seus acessórios fora do alcance das crianças. Evite que crianças danifiquem inadvertidamente produtos e acessórios. Ou engulam peças pequenas causando asfixia ou outros perigos.
3. Este produto não é um brinquedo, as crianças devem usar o produto sob supervisão de um adulto.
4. Por favor, use este produto dentro da faixa de temperatura de -10° C~ 50°C. Quando a temperatura ambiente está muito alta ou muito baixa, pode causar falha no produto.
5. Não use este produto durante tempestades com raios. O clima de tempestade com raios pode causar mau funcionamento do produto ou risco de choque elétrico.
6. Ao usar este produto. Por favor, mantenha-se afastado de aparelhos elétricos com fortes campos magnéticos e elétricos, como fornos de micro-ondas, geladeiras, etc.

As especificações do produto e as informações do produto mencionadas no manual do usuário são apenas para referência. Se houver alguma modificação, não haverá aviso separadamente. E a função do produto será diferente com base no modelo do produto. Este manual do usuário é apenas para fins de guia de uso.

Producto Description

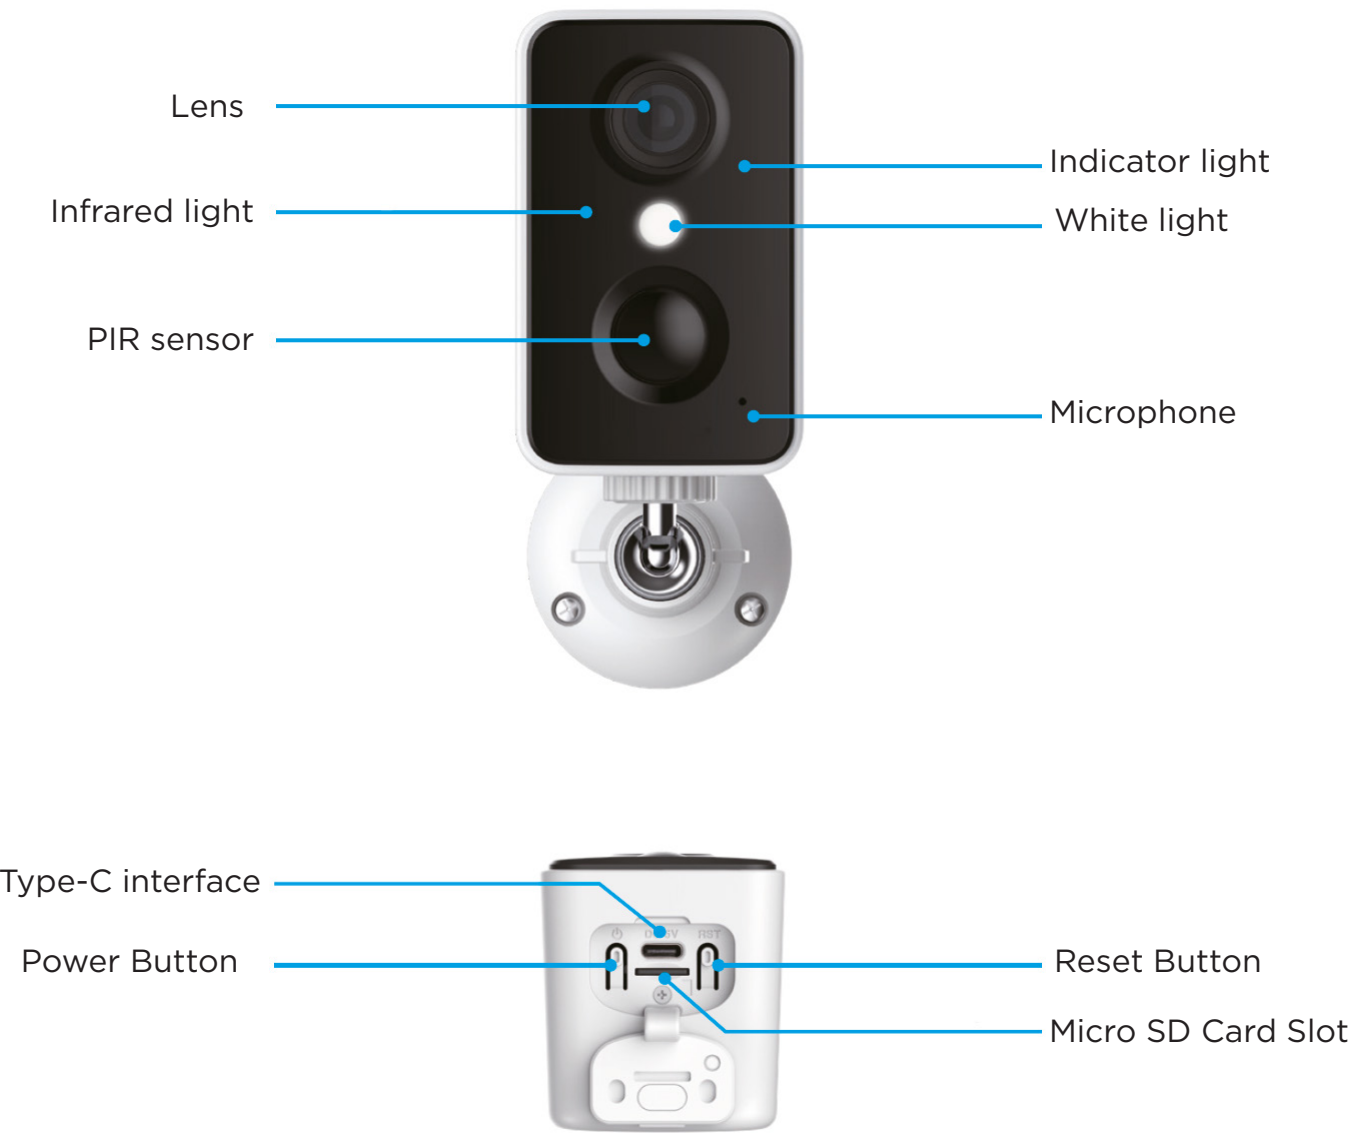

Indicator lights status

| Light Status                            | Device status                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Red light on                            | Power on                          |
| Red and Blue light alternately flashing | Waiting for connection            |
| Blue light flashing                     | Wi-Fi connecting                  |
| Blue light solid                        | Wi-Fi connected                   |
| Red light quickly flashing              | 1.Reset camera to factory setting |
|                                         | 2.Camera is upgrading firmware    |


NOTE: The device is hibernating, and the indicator light turns off. To check if the device is powered on, click the reset button to see if the indicator light is on.

## Button Controls


| Button       | Function                                    | Operation Manual                                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RST          | Enter into the network configuration status | After the camera starts, it will default to the network configuration state. If the network configuration is not completed in about 180 seconds, you must click the RST key again. |
|              | Reset                                       | Press and hold the RST button for about 6 seconds, the “DiDi” voice prompt will play, and the red light will flash quickly. The device will restart                                |
| Power Switch | Switch ON                                   | Press the power button for around 4 seconds to turn on the device, and start-up music will play.                                                                                   |
|              | Switch OFF                                  | Press the power button for around 4 seconds to turn off the device.                                                                                                                |

## Equipment installation


The wall surface should be installed with a certain thickness and be able to withstand at least 3 times the weight of the equipment.

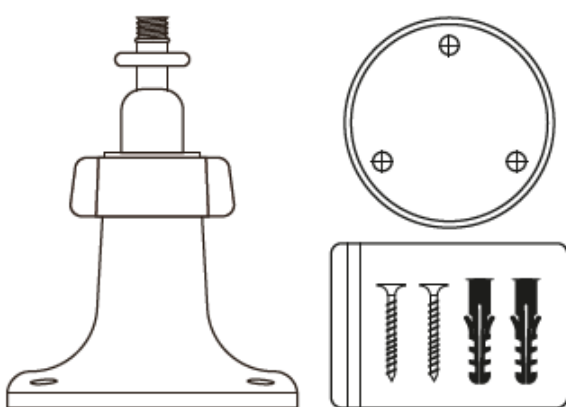


1. Take out the bracket and accessories.

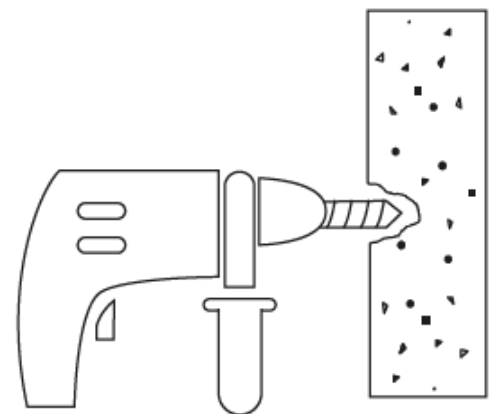


2. Choose a proper installation location, and make holes according to the positioning sticker.

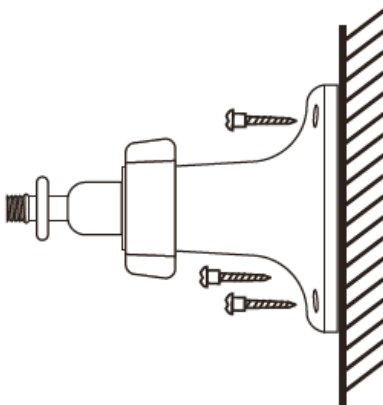

3. Install the rubber plug and tighten the screws to firm the bracket.

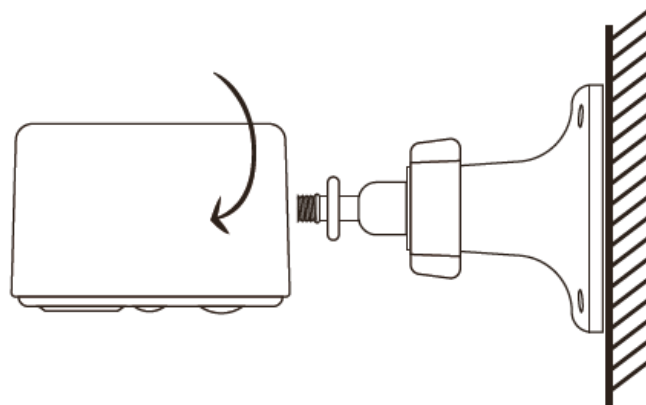

4. Mounts the device on the stand, Rotate the device and tighten on the bracket.

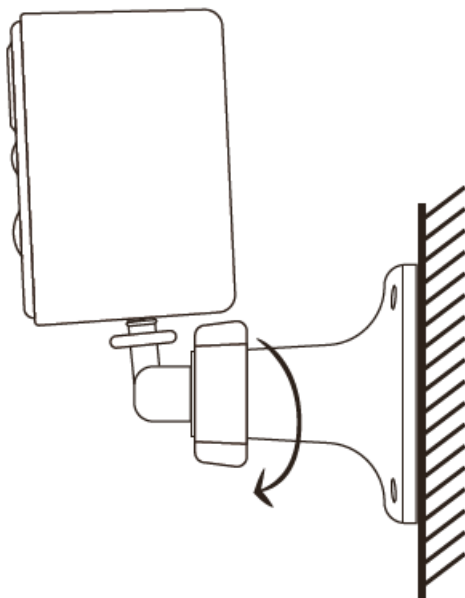

5. After fixing the device, the appropriate angle can be adjusted, Then tighten the bracket to complete the installation and use.

## Preparations

Please check if the wireless router is working properly or not, then connect your phone to Wi-Fi .

Please connect to 2.4G band if it is a dual band router.



## Download and Install

1. Please enter into the App Store or Google Play to search and download “AJCloud” APP to your supported devices. Or scan below QR code to download “AJCloud” to your Android or Apple device.



Download APP

2. Please open the “AJCloud” APP and register an account with your email.


\* Kind tips: your password must be with 8-16 characters and include uppercase/lowercase letters , numbers and special characters.

## Wireless access method

Put the device close to the router.


1

Click “Add Device” or “+”

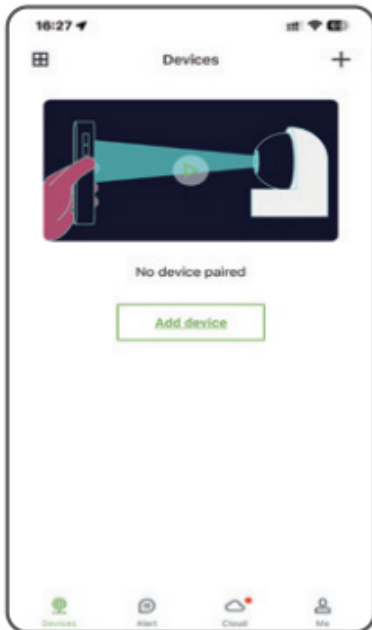


2

Select device type

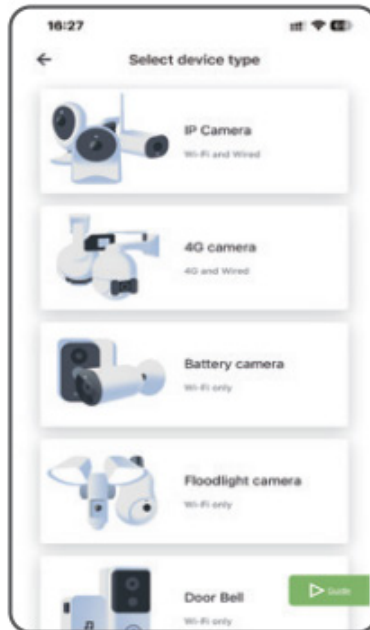

3

Confirm starting

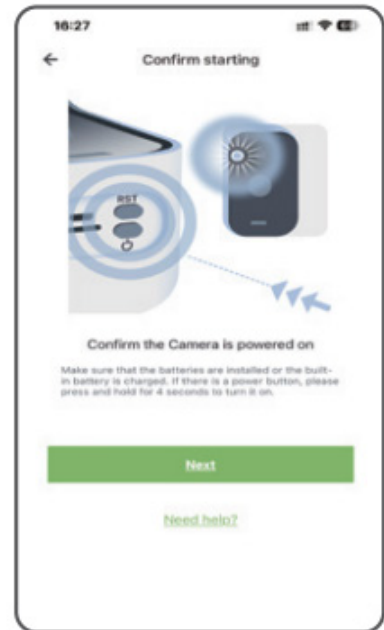


4

Camera setup



5

Wi-Fi setup

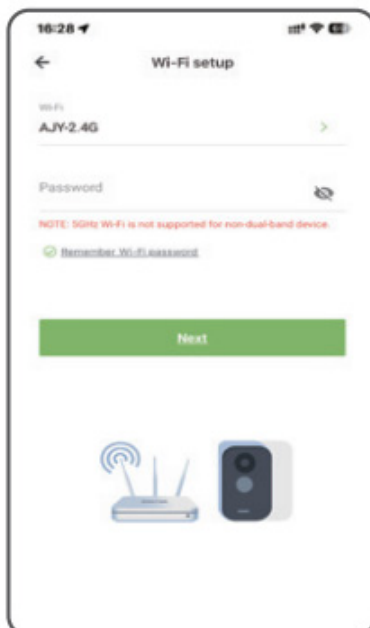

6

Wi-Fi setup



**Tips:**

If the wireless network connection fails, please follow the APP guide to reconfigure the network.

## Advanced Features



### Cloud storage

After cloud storage is turned on, emergency video information can be saved in a cloud server. Avoid data loss or damage.

---



### Motion Detection

Support to capture moving objects. Push APP alarm information in realtime

---



### Two-way Audio

Support voice function while watching videos online. Also available online two-way conversation.

---



### Waterproof

It adopt eco-friendly material, IP66 dustproof and waterproof level/grade, protect it from harsh environments such as rain, sand, and dust. Keep your home safety.

---



### TF card local storage

Built-in TF card slot, users can also save the recorded video on the local TF card

---



### Device sharing

You can share the device bound to your account to family and friends for common use. Can be revoked at any time share, you are an administrator.

---

## Advanced Features

1. The use of unauthorized or incompatible power supply may cause fire, explosion, or other hazards.
2. This product and accessories include some small accessories. Keep the product and its accessories out of the reach of children. Prevent children from inadvertently damaging products and accessories. Or swallowing small parts causing suffocation or other hazards.
3. This product is not a toy, children should use the product under adult supervision.
4. Please use this product within the temperature range of -10° C~ 50°C. When the ambient temperature is too high or too low, it may cause product failure.
5. Do not use this product in thunderstorm weather. Thunderstorm weather may cause product malfunction or electric shock hazard.
6. When using this product. Please stay away from electrical appliances with strong magnetic and electric fields, such as microwave ovens, refrigerators, etc

The product spec and product information mentioned in the using manual just for reference. If any modified ,won't give notice separately. And the product function will be different based on different product model. This using manual just for the using guide purpose.

## ¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico  
escaneando el QR o escribinos por  
nuestros canales oficiales.



**11 6260 1114 (sólo texto)**



**[serviciotecnico@bidcom.com.ar](mailto:serviciotecnico@bidcom.com.ar)**



**[www.bidcomservice.com.ar](http://www.bidcomservice.com.ar)**

**Bidcom**  
SERVICE

