


GADNIC

MANUAL DE USUARIO LIVESTUDIO XBS3

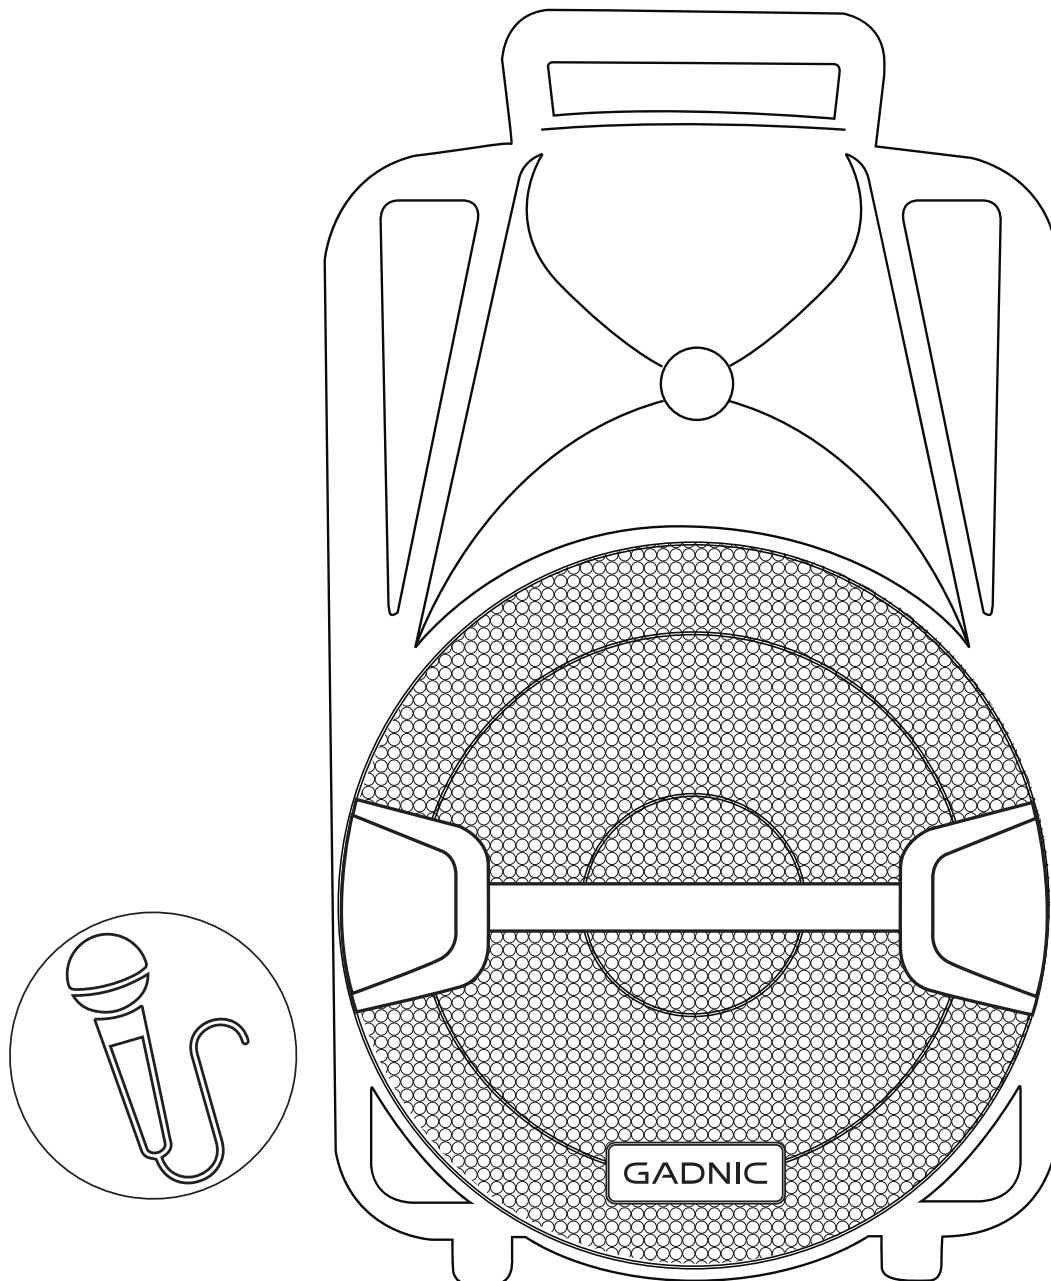

PARL0003

MIC IN (entrada de micrófono): Enchufe el micrófono con cable con conector de ¼ "a este enchufe.

MIC. VOL (volumen del micrófono): Gire la perilla para ajustar el nivel de volumen del micrófono.

ECO (eco del micrófono): Gire la perilla para ajustar el nivel de eco del micrófono.

Reproductor de tarjetas USB / MICRO SD (TF): Inserte la unidad de tarjeta USB / MICRO SD (TF) con el archivo MP3 en este puerto.

⏮ Tecla: Presione para la canción anterior.

Mantenga presionado este botón durante 2-3 segundos para reducir el sonido / para la estación anterior.

⏮ Tecla de reproducir: Presione este botón para reproducir / pausar la música. Función FM SCAN o AUX SILENCION ENCENDIDO / APAGADO / TWS.

Mantenga presionado este botón durante 2-3 segundos para que funcione TWS.

⏭ Tecla: Presione para la siguiente canción.

Mantenga presionado este botón durante 2-3 segundos para aumentar el sonido / para la próxima estación de FM.

⇒ **Tecla (MODOS):** Sirve para cambiar entre diferentes fuentes de audio: LINE-IN / modo Bluetooth / modo FM (modo radio) / reproductor MP3.

INTERRUPTOR DE LUZ LED (encendido / apagado): Mantenga este modo durante 2-3 segundos para que funcione el interruptor de luz LED.

ENTRADA DE AUDIO (interfaz de audio externa): Entrada estéreo de 3.5 mm para conectar dispositivos de audio externos. Puede conectar su teléfono inteligente / tableta como fuente de música externa con un cable de entrada de línea de 3.5 mm.

DC-IN: Entrada del adaptador de corriente DC5V, POR FAVOR UTILICE SOLO UN CABLE USB DE CARGA EN EL PAQUETE.

(sin luz = LLENO, luz ROJA = CARGANDO)

POWER (interruptor de encendido): interruptor principal de ENCENDIDO / APAGADO para el altavoz.

(Nota: La carga de la batería es independiente del estado de encendido / apagado del interruptor de encendido)

OPERACIÓN GENERAL: REPRODUCTOR DE TARJETAS USB

- Formatee la unidad USB / Tarjeta en el sistema de archivos.

- Asegúrese de que no haya ningún tipo de archivo que no sea mp3 en la unidad de tarjeta USB.
 - Conecte la unidad de tarjeta USB al altavoz.
 - El archivo MP3 se reproducirá automáticamente a través del producto.
 - Utilice los botones del panel posterior para navegar por la música en la unidad de tarjeta USB.
- ▶▶ Tecla: Presione este botón para reproducir / pausar la música.
- ◀◀ Tecla: Presione para canción anterior. Mantenga presionado este botón durante 2-3 segundos para reducir el sonido.
- ▶▶ Tecla: Presione para canción anterior. Mantenga presionado este botón durante 2-3 segundos para reducir el sonido.

FUNCIONAMIENTO GENERAL: MICRÓFONO CON CABLE

- Inserte el micrófono con cable en "MIC IN".
- Coloque el interruptor de encendido del micrófono en "ENCENDER".
- **Ajuste la perilla de volumen principal del altavoz al volumen principal.**

FUNCIONAMIENTO GENERAL: MODO BLUETOOTH

- Encienda el altavoz y presione "⇌" el botón MODO para ingresar al modo "Bluetooth".

- Encienda la conectividad Bluetooth de su teléfono inteligente / tableta y busque el dispositivo llamado "PARL0003".
- Haga click en el dispositivo para conectar "PARL0003".
- Cuando se establece la conexión Bluetooth, el altavoz anunciará "Modo Bluetooth" para indicar que la conexión se ha realizado correctamente.
- Reproduzca música en su teléfono inteligente / tableta y el audio se transmitirá al altavoz.

NOTA sobre el modo Bluetooth

- Asegúrese de que su teléfono inteligente / tableta sea compatible con el perfil de audio Bluetooth A2DP.
- Puede usar el botón del panel del reproductor MP3 para navegar por la música de Bluetooth.

▶|| Tecla: Presione este botón para reproducir / pausar la música

◀◀ Tecla VOL-: Presione para la canción anterior.

▶▶ Tecla VOL+: Presione para la próxima canción.

FUNCION TWS:

Conexión: Ambos altavoces cambiaron a la función Bluetooth. El primer altavoz se conecta primero con el teléfono móvil. Para el segundo altavoz, presione el modo "TWS" por un segundo, la pantalla del altavoz mostrará "t-s". Luego, para el primer altavoz

presione el modo "TWS" por un segundo y la pantalla del altavoz también mostrará la palabra "t-s". Después de escuchar el sonido "DU", la conexión es exitosa.

Desconexión: presione el modo "TWS" de un altavoz por un segundo.

Después de que la pantalla muestre "t-s" se detendrá la conexión.

FUNCIONAMIENTO GENERAL: MODO FM (modo Radio).

- Encienda el altavoz y presione el botón "MODO" para ingresar al modo "FM" (modo de radio).
- Cuando el altavoz anuncie "Modo de radio" para indicar una conexión exitosa.

▶▶ Tecla: Presione este botón para "escanear automáticamente" las estaciones.


◀◀ Tecla VOL-: Presione para la estación anterior.

Mantenga presionado este botón durante 2-3 segundos para reducir el sonido de la radio FM.

▶▶ Tecla VOL+: Presione para la siguiente estación..

Mantenga presionado este botón durante 2-3 segundos para aumentar el sonido de la radio FM.


CONTROL DEL PANEL TRASERO

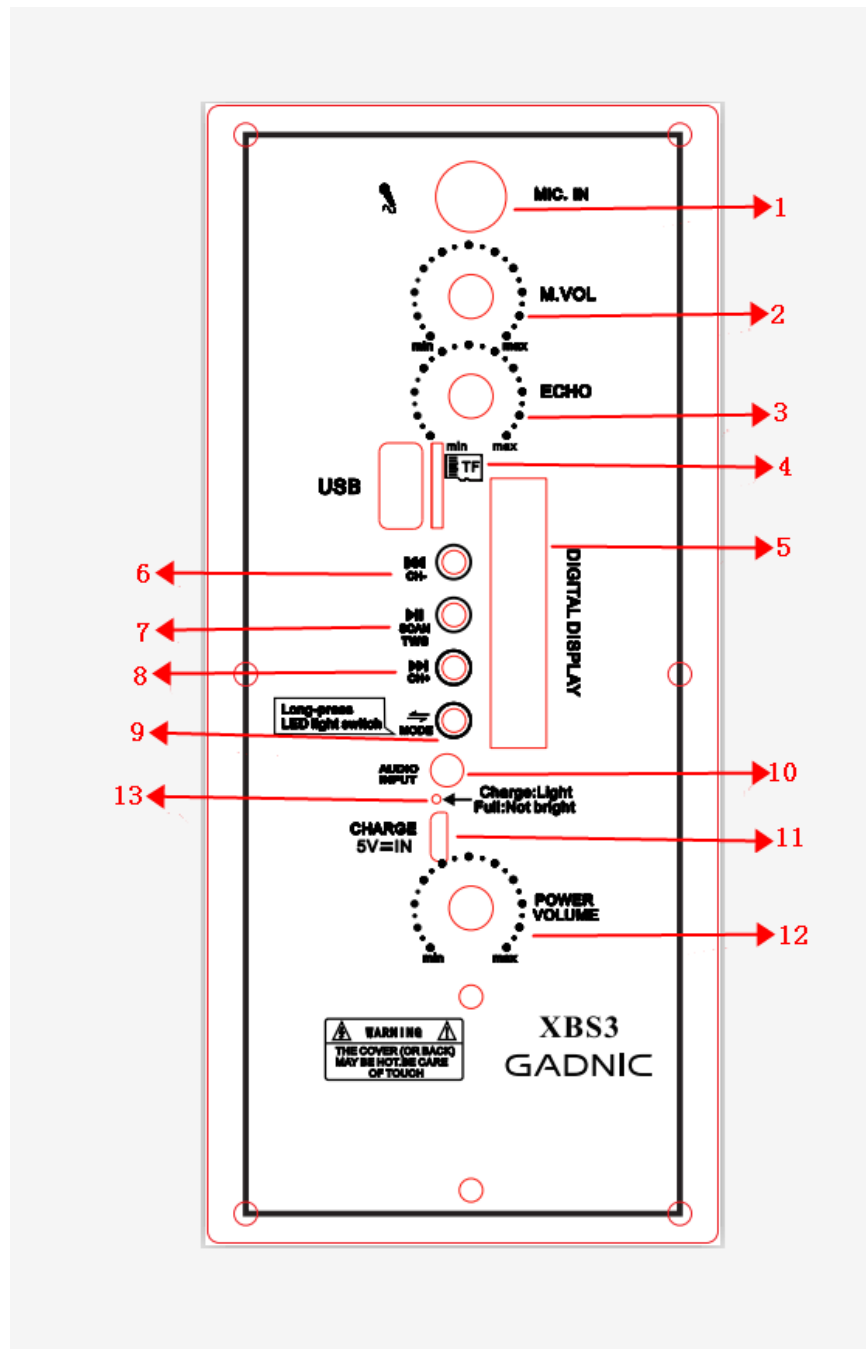

1. Entrada de micrófono con cable
2. Ajuste de volumen del micrófono
3. Ajuste de ECO del micrófono
4. Entrada de tarjeta USB / TF

5. Pantalla LED
6. Presione para la música anterior
7. Presione este botón para reproducir / pausar la música
8. Presione para la próxima canción
9. Sirve para cambiar entre diferentes fuentes de audio: LINE-IN / modo Bluetooth / modo FM (modo radio) / reproductor MP3
10. Entrada de audio
11. Entrada DC 5V
12. Ajuste de volumen de potencia / volumen maestro
13. Luz de carga

Control Remoto

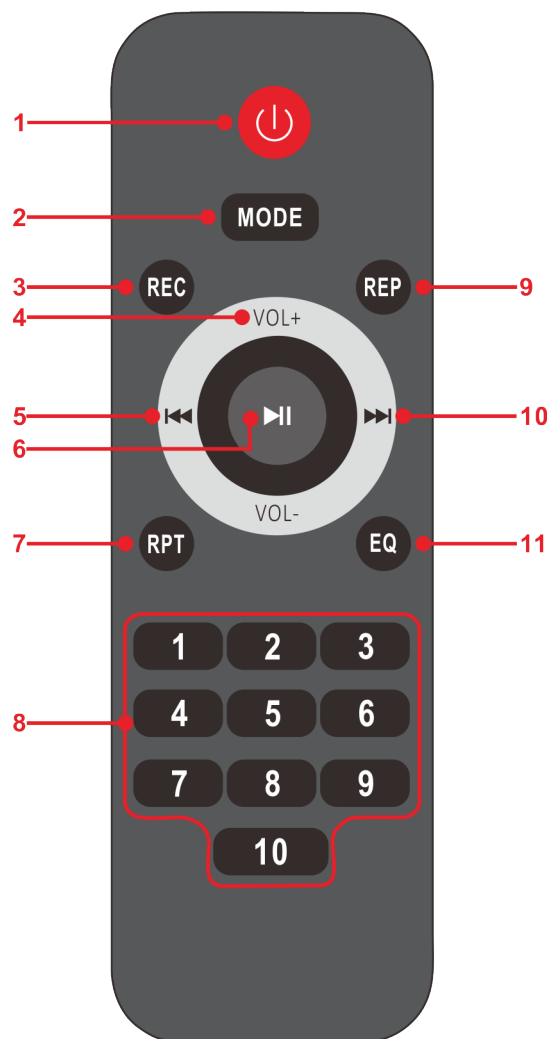

1) ENCENDIDO / APAGADO

Presione para encender o activar el modo "Espera" cuando el interruptor de encendido en el panel de control está en la posición "ENCENDIDO".

2) MODO

Presione este botón para seleccionar el modo de operación deseado entre: Bluetooth, radio FM, USB / TF y entrada de línea .

3) REC

Función de grabación.

4) VO L +

Presione para aumentar el sonido de la música cuando la reproduce.

5) 

Presione para la canción anterior.

6) RE PRO DUC IR / PAU SAR

Presione para iniciar / pausar la reproducción de música o radio FM.

7) RPT presione para repetir la música una vez o muchas.

8) Teclas numericas

Presione para elegir el contenido de música deseado por su número de secuencia en la que se almacena en el dispositivo USB o tarjeta Micro SD que se está reproduciendo.

9) RE P: Reproducción de audio grabado.

10)  Reproducción de audio grabado.

11) EQ

Presione repetidamente para elegir el modo de EQ deseado.

12) VO L - : Presiónelo para disminuir el sonido de la música cuando toca.

SERVITECH
Líder en soluciones tecnológicas

11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar
www.servitech.com.ar

Servicio técnico oficial de **GADNIC**