

FALLA	CAUSA	SOLUCIÓN
No hay sonido	<p>Conexión incorrecta del altavoz</p> <p>Fallos en colocar la fuente de sonido</p> <p>Fallos en la conexión de la línea de señal</p> <p>El volumen se encuentra ajustado en el nivel mínimo</p>	<p>Reconecte los altavoces</p> <p>Cambiar la fuente de sonido</p> <p>Reconecta la línea de señal</p> <p>Ajuste el volumen al nivel adecuado</p>
El altavoz no tiene sonido en un lado	<p>Línea de conexión del altavoz incorrecta</p> <p>Conexión incorrecta de la fuente de señal</p> <p>La fuente de señal tiene fallas</p> <p>La línea de señal está rota</p>	<p>Reconecte el altavoz</p> <p>Reconecte la línea de señal</p> <p>Cambie la fuente de señal</p> <p>Cambie la línea de señal</p>
El karaoke no tiene sonido	<p>El conector del micrófono no está completamente insertado</p> <p>El interruptor del micrófono no está activado</p> <p>La perilla de volumen del micrófono está en modo apagado.</p>	<p>Inserte completamente el conector del micrófono en el puerto respectivo</p> <p>Active el conector del micrófono</p> <p>Ajuste el volumen del micrófono al nivel adecuado.</p>

## Soporte Técnico

Servicio Técnico Oficial Gadnic

**SERVI  
TECH**

[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

Tel: 011 5278 1149


Whatsapp: 11 6260 1114

[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)

# GADNIC

ELECTRONICS

LIVESTUDIO XBS5

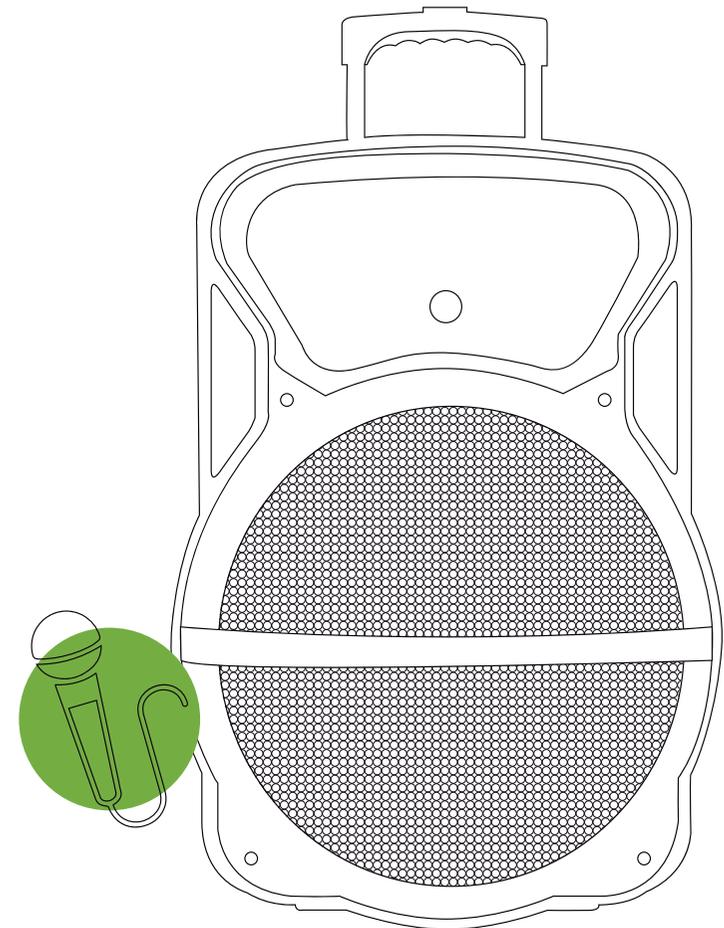


## Nota al cliente

Gracias por su apoyo y confianza al comprar los productos de nuestra compañía. Para obtener el máximo provecho de este producto, le recomendamos leer cuidadosamente el manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo. Esto le ayudará a tener claridad acerca de la forma de conectar el equipo y utilizar el mismo.


Por favor guarde este manual de instrucciones luego de leerlo a fin de poder referirse al mismo en el futuro en caso de ser necesario.

## Instrucciones de uso

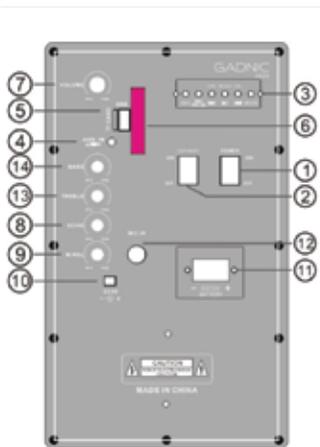

1. Energía: Encendido/Apagado
2. LED de Energía: LED encendido/apagado
3. Conector de entrada USB
4. Conector de entrada de la tarjeta SD/TF
5. Entrada Auxiliar: Entrada de cable auxiliar
6. Conector de tarjeta TF y entrada SD
7. Pantalla LED
8. Volumen: Perilla del control del volumen.
9. Eco: Perilla de control del eco del Karaoke.
10. M. Vol: Perilla de control del volumen del Karaoke.
11. DC5V: Entrada directa de 5V
12. Batería DC12V
13. Micrófono: conector de entrada de micrófono.
14. Ajuste de tonos bajos
15. Ajuste de tonos agudos

### Control Remoto

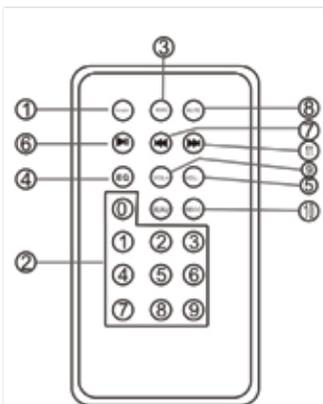

1. Energía: Encendido/apagado del MP3
2. 0-9: teclas de función digital.
3. Modo: Desplazamiento entre los estados SD/T-F/BT/en línea.
4. Ecualizador (EQ): Ajuste de Ecualizador (EQ).
5. Volumen -: Disminuir el volumen de la música.
6. Reproducir/Pausar
7. Canción anterior
8. Silenciar
9. Volumen +: Aumentar el volumen de la música
10. Grabación: Conector de grabación. Próxima canción

## Instrucciones de funcionamiento

BT- cambiar al modo Bluetooth, encienda el Bluetooth, busque y conecte un dispositivo Bluetooth para reproducir música.

USB- Copie archivos de música en una unidad USB e insértela dentro de la interfaz USB.

SD- Copie archivos de música en una unidad SD e insértela dentro de la interfaz SD.

AUX- Conecte a la señal de música externa.

MIC- Conecte el cable del micrófono a la interfaz de micrófono para utilizarlo.

LED- Durante el estado de carga observará una luz roja encendida de forma intermitente. Cuando el equipo esté cargado la luz roja se apagará.

## Batería y carga

1. La unidad requiere aproximadamente 8 horas para una carga completa de batería. El dispositivo se empezará a cargar automáticamente una vez el cable de energía sea conectado.

2. Si el nivel de batería está bajo, puede ocurrir distorsión del sonido o la reproducción puede detenerse. Por favor cargue la batería a tiempo.

3. Para maximizar la vida útil de la batería, por favor cargue la batería inmediatamente. Cuando no utilice la unidad por un periodo de tiempo prolongado, la batería perderá su carga gradualmente. Se recomienda cargar la batería completamente al menos cada 30 días. A fin de ahorrar carga, apague el equipo cuando deje de utilizarlo.

## Guía de resolución de problemas más frecuentes

1. Si todavía persiste alguna falla luego de realizar la revisión tal como se indica abajo, por favor contacte al Departamento de mantenimiento más cercano.

2. La tecnología detrás de los productos de nuestra compañía se mejora continuamente. La empresa no tiene la obligación de informar cambios en las especificaciones del producto ni en las funciones del mismo.

FALLA	CAUSA	SOLUCIÓN
El producto no enciende	El cable de energía no está conectado o está conectado de forma incorrecta. No existe fuente de suministro de energía.	Inserte el conector en la toma de corriente. Encienda nuevamente el equipo luego de energizarlo.