


# GADNIC

## LIVESTUDIO XBS 11

**PARL0011**

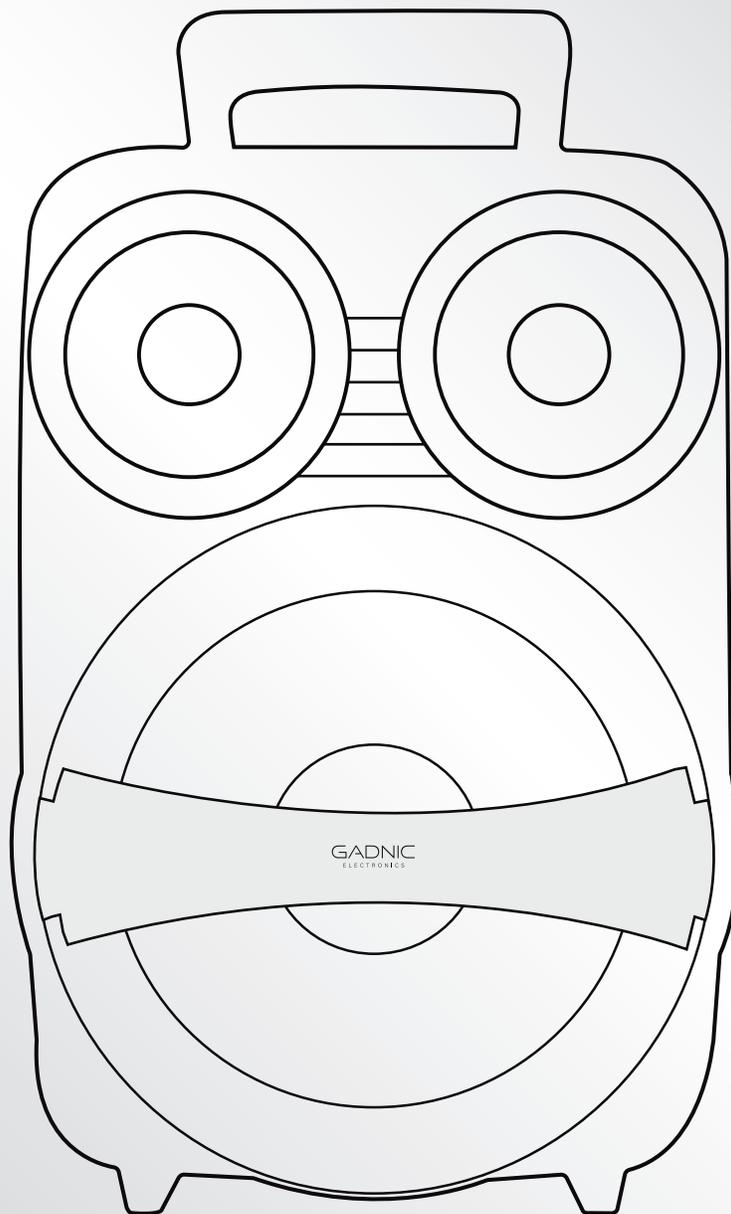

Servicio Técnico Oficial Gadnic

**SERVITECH**

[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

Tel: 011 5278 1149

Whastapp: 11 6260 1114

[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)

# PANEL DE FUNCIONES



- 1. ⇄ :INTERCAMBIO (INTERRUPTOR DE MODO)
- : FUNCIÓN DE GRABACIÓN
- ↺ : REPETIR
- ⏮ : LA CANCIÓN ANTERIOR
- ⏸ : REPRODUCIR/ PAUSAR
- ⏭ : SIGUIENTE CANCIÓN
- 2. ENTRADA USB, MICRO SD, AUX
- 3. ENTRADA MICROFONO
- 4. AJUSTE VOLUMEN MICROFONO
- 5. AJUSTE VOLUMEN DEL SISTEMA
- 6. MELODÍA
- 7. ENTRADA EXTERNA DC 5V
- 8. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO
- 9. INTERRUPTOR DE LUZ

# FUNCION DE GRABACION

¿Como usar la función de grabación?

Paso 1:

Asegúrese que el sistema esta encendido e inserte una USB o MICROSD.

Paso 2:

Conecte el micrófono, asegúrese que está funcionando bien haciendo pruebas con su voz.


Paso 3:

Presione el botón REC del control remoto para empezar a grabar, puede libremente grabar todo lo que usted quiera decir a través del micrófono.

Presione el botón REC del control remoto nuevamente para parar la grabación, luego presione el botón REC PLAY del control remoto para reproducir lo que grabo.



# CONTROL REMOTO

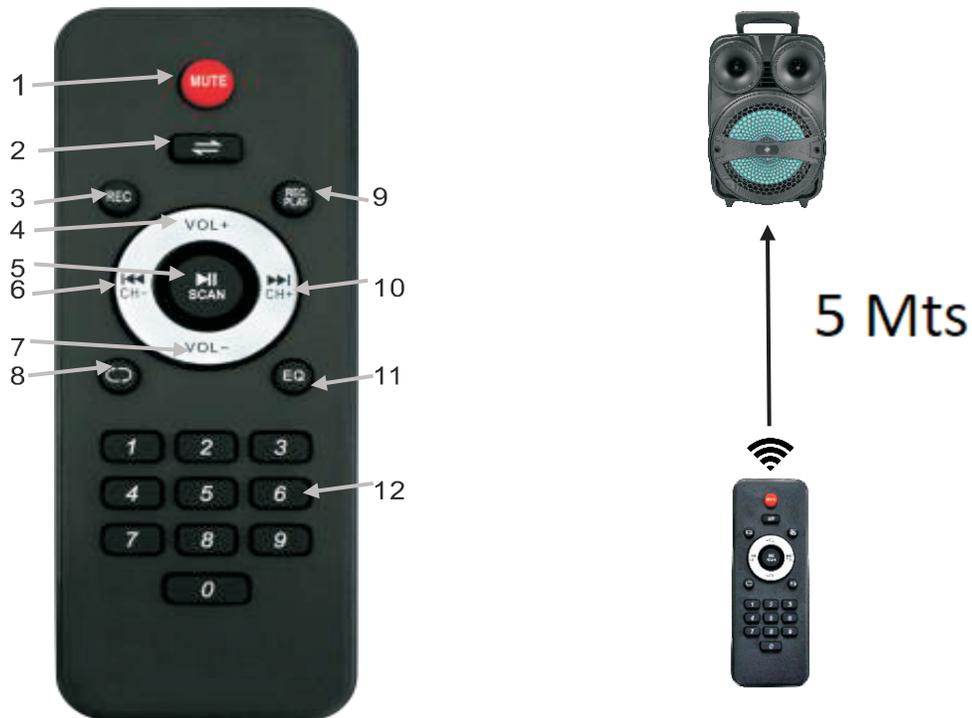

1. Silenciar el sistema.
2. Cambiar funciones / entradas.
3. Empezar grabación.
4. Subir volumen del sistema.
5. Reproducir / Pausar, en modo FM escanea automáticamente las emisoras disponibles.
6. Canción anterior, en modo FM regresa a la emisora anterior.
7. Bajar volumen del sistema.
8. Repetir canción.
9. Reproducir grabación.
10. Siguiete canción, en modo FM avanza a la siguiente emisora.
11. Ecuilizar entre Normal, Jazz, Rock, Pop & Clásica.
12. Números del 0 al 9 para escoger determinada canción desde la USB o MicroSD.

# BLUETOOTH

## Paso 1:

Presionar el botón MODE y buscar la función BLUETOOTH, podrá ver que la palabra “BLUETOOTH” aparece en el display trasero.

## Paso 2:

Active la función Bluetooth del dispositivo que desea vincular con el sistema de audio Connor.

## Paso 3:

Cuando la palabra “BT Speaker” aparezca en su dispositivo selecciónela y espere unos segundos hasta que su dispositivo indique que ya se encuentran conectados.

En algunos dispositivos es posible que se requiera un código para completar la vinculación, si es su caso digite “0000”.

# INDICADOR DE CARGA

**CARGANDO:** La luz del indicador led estará en color ROJO.

**CARGA COMPLETA:** La luz del indicador led estará en color VERDE.

El tiempo de carga recomendado es de 6 a 7 horas máximo, la duración de la carga de la batería es de 3 a 4 horas aproximadamente dependiendo la función que utilice y el volumen.

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **VERSION BLUETOOTH:** 4,3.
- **RANGO DE FRECUENCIA:** 2,4 – 2,48 GHz.
- **DISTANCIA DE OPERACIÓN :** Máximo 15 metros en espacios abiertos.
- **SOPORTE:** USB y MICRO SD.
- **RADIO FM:** Frecuencia 87,5 – 1080 MHz.
- **CONTROL REMOTO:** Máximo 5 metros en espacios abiertos.
- **POTENCIA:** 25W
- **DISTORSION:**  $\leq 1\%$ .
- **ENTRADAS:** Auxiliar, Micrófono, USB y MicroSD.
- **ENTRADA CARGA:** DC 5V (Cable USB)
- **TIEMPO DE CARGA:** 6 a 7 horas máximo.
- **DURACION BATERIA:** 3 a 4 horas aproximadamente.

## **INSTRUCCIONES**

1. Este producto contiene una batería recargable, cuando la energía de la batería se agote por favor conéctelo a un toma corriente.
2. Cuando el sistema este cargado totalmente por favor asegúrese de desconectarlo del toma corriente para proteger la batería recargable.
3. La primera vez que cargue el sistema por favor hágalo durante 8 a 10 horas.

## **ATENCIÓN**

1. Para que la batería tenga una larga vida útil, por favor cárguela cada vez que se agote, la batería se afectara si la deja descargada o no la usa por mucho tiempo, por favor use el sistema periódicamente.
2. No manipule los componentes eléctricos del sistema, por tratarse de un equipo de alto poder solo debe ser eléctricamente manipulado por expertos.
3. Mantener fuera del alcance de los niños.