

GADNIC

MANUAL DE USUARIO
LIVE STUDIO XBS16



PARL0016

PARL0016 MANUAL DEL ALTAVOZ

MIC IN (entrada de micrófono): Enchufe el micrófono con cable con conector de ¼ " a este enchufe.

MIC. VOL (volumen del micrófono): Gire la perilla para ajustar el nivel de volumen del micrófono.

ECO (eco de micrófono): Gire la perilla para ajustar el nivel de eco del micrófono.

Reproductor de tarjetas USB / MICRO SD (TF): Inserte la unidad de tarjeta USB / MICRO SD (TF) con el archivo MP3 en este puerto.

⏮ Tecla: Presione para música anterior.

Mantenga presionado este botón durante 2-3 segundos para reducir el sonido / para la estación anterior.

⏸ Tecla de reproducción: Presione este botón para reproducir / pausar la música.

Función FM SCAN o AUX MUTAR ENCENDER / APAGAR / TWS.

Mantenga presionado este botón durante 2-3 segundos para que funcione TWS.

⏭ Tecla: Presione para la siguiente música.

Mantenga presionado este botón durante 2-3 segundos para aumentar el sonido / para la próxima estación de FM.

⇌ Tecla (MODO): Sirve para cambiar entre diferentes fuentes de audio: LINE-IN / modo Bluetooth / modo FM (modo radio) / reproductor MP3.

INTERRUPTOR DE LUZ LED (encendido / apagado): Mantenga este modo durante 2-3 segundos para que funcione el interruptor de luz LED.

ENTRADA DE AUDIO (interfaz de audio externa): Entrada estéreo de 3,5 mm para conectar dispositivos de audio externos. Puede conectar su teléfono inteligente / tableta como fuente de música externa con un cable de entrada de línea de 3.5 mm.

DC-IN: Entrada del adaptador de corriente DC5V, POR FAVOR UTILICE SOLO EL CABLE USB DE CARGA QUE VIENE CON EL PRODUCTO.

(sin luz = LLENO, LUZ ROJA = CARGANDO).

POWER (interruptor de encendido): interruptor principal de ENCENDIDO / APAGADO para el altavoz.

(Nota: la carga de la batería es independiente del estado de encendido / apagado del interruptor de encendido)

FUNCIONAMIENTO GENERAL: REPRODUCTOR DE TARJETAS USB

- Formatee la unidad USB / unidad de tarjeta en el sistema de archivos.

- Asegúrese de que no haya ningún tipo de archivo que no sea mp3 en la unidad de tarjeta USB.
 - Conecte la unidad de tarjeta USB al altavoz.
 - El archivo MP3 se reproducirá automáticamente a través del producto.
 - Utilice los botones del panel posterior para navegar por la música en la unidad de tarjeta USB.
- ▶|| Tecla: Presione este botón para reproducir / pausar la música.
- ◀◀ Tecla: Presione para música anterior. Mantenga presionado este botón durante 2-3 segundos para reducir el sonido.
- ▶▶ Tecla: Presione para la siguiente música. Mantenga presionado este botón durante 2-3 segundos para aumentar el sonido.

FUNCIONAMIENTO GENERAL: MICRÓFONO CON CABLE

- Inserte el micrófono con cable en "MIC IN".
- Coloque el interruptor de encendido del micrófono en "ON".
- **Ajuste la perilla de volumen principal del altavoz al volumen principal.**

FUNCIONAMIENTO GENERAL: MODO BLUETOOTH

- Encienda el altavoz y presione "⇄" el botón MODO para ingresar al modo "Bluetooth".

- Encienda la conectividad Bluetooth de su teléfono inteligente / tableta y busque el dispositivo llamado "PARL0016".
- Haga click en el dispositivo para conectar "PARL0016".
- Cuando se establece la conexión Bluetooth, el altavoz anunciará "Modo Bluetooth" para indicar que la conexión se ha realizado correctamente.
- Reproduzca música en su teléfono inteligente / tableta y el audio se transmitirá al altavoz.

NOTA sobre el modo Bluetooth

- Asegúrese de que su teléfono inteligente / tableta sea compatible con el perfil de audio Bluetooth A2DP.
- Puede usar el botón del panel del reproductor MP3 para navegar por la música de Bluetooth.

▶▶ Tecla: Presione este botón para reproducir / pausar la música

◀◀ Tecla VOL-: Presione para música anterior.

▶▶ Tecla VOL+: Presione para la siguiente música.

FUNCIÓN TWS:

Conexión: los dos altavoces se cambiaron a la función Bluetooth.

El primer altavoz se conecta primero con el teléfono móvil. Para el segundo altavoz presione el modo "TWS" por un segundo, la pantalla del altavoz mostrará "t-s" y, luego para el primer altavoz

presione el modo "TWS" por un segundo y la pantalla del altavoz también mostrará la palabra "t-s". Después de escuchar el sonido "DU", la conexión es exitosa.

Desconexión: presione el modo "TWS" del altavoz durante un segundo.

Después de que la pantalla muestre "t-s" se detendrá la conexión.

FUNCIONAMIENTO GENERAL: MODO FM (modo Radio)

- Encienda el altavoz y presione el botón "MODO" para ingresar al modo "FM" (modo de radio).
- El altavoz anunciará "Modo de radio" cuando la conexión haya sido exitosa.

▶▶ Tecla: Presione este botón para "escanear automáticamente" las estaciones.


◀◀ Tecla VOL-: Presione para la estación anterior.

Mantenga presionado este botón durante 2-3 segundos para reducir el sonido de la radio FM.

▶▶ Tecla VOL+: Presione para la siguiente estación.

Mantenga presionado este botón durante 2-3 segundos para aumentar el sonido de la radio FM.

CONTROL DEL PANEL TRASERO

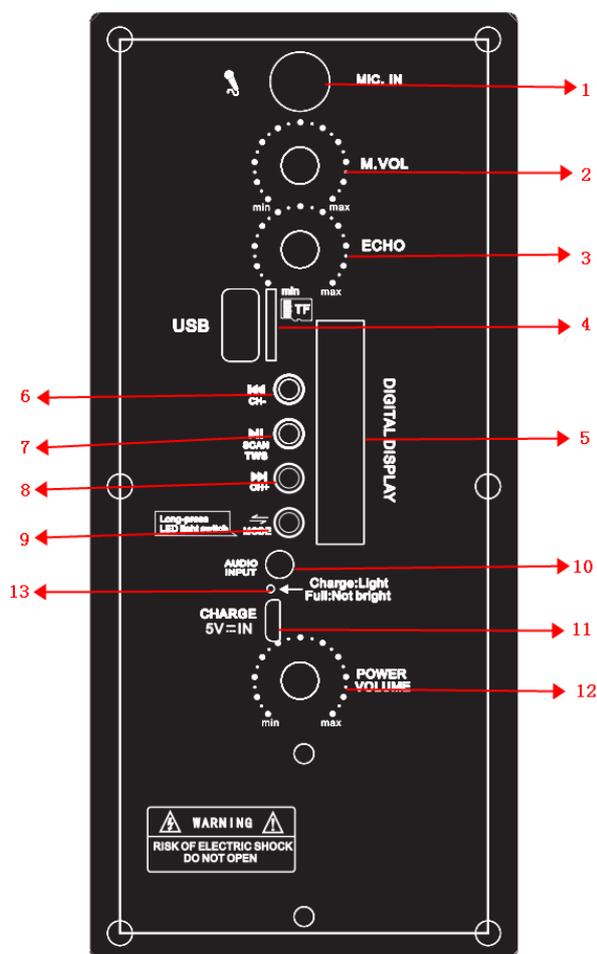

1. Entrada de micrófono con cable.
2. Ajuste del volumen del micrófono.
3. Ajuste de ECO del micrófono.
4. Entrada de tarjeta USB / TF.
5. Pantalla LED.
6. Presione para música anterior.
7. Presione este botón para reproducir / pausar la música.
8. Presione para la siguiente música.
9. Sirve para cambiar entre diferentes fuentes de audio: LINE-IN /

modo Bluetooth / modo FM (modo radio) / reproductor MP3.


10. Entrada de audio.

11. Entrada DC 5V.

12. Ajuste de volumen de potencia / volumen maestro.

13. Luz de carga.

Control remoto

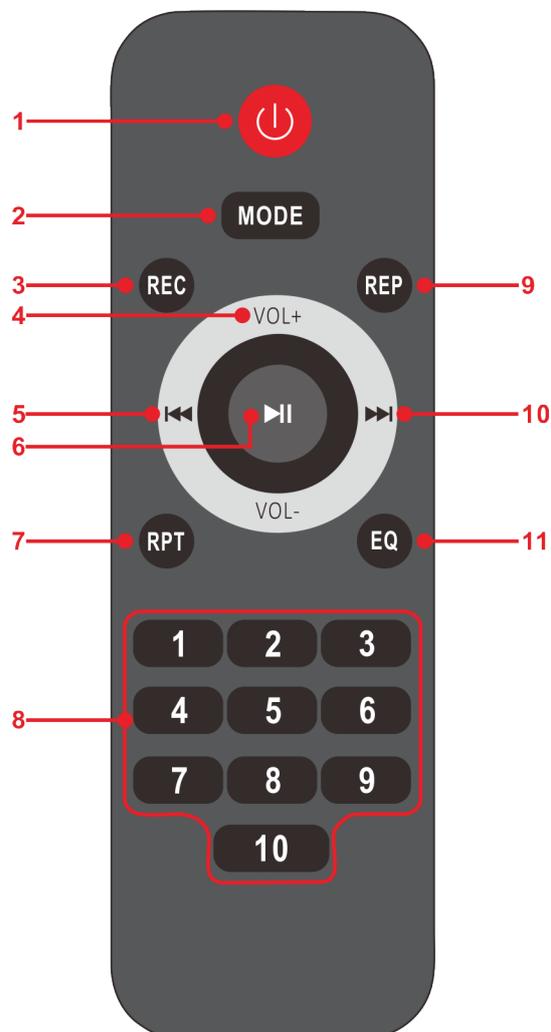

1) ENCENDER / APAGAR

Presione para encender o activar el modo "Standby" cuando el

interruptor de encendido en el panel de control está en la posición "ENCENDER".

2) MODO

Presione este botón para seleccionar el modo de operación deseado entre: Bluetooth, radio FM, USB / TF y entrada de línea.

3) REC

Función de grabación.

4) VOL +

Presione para aumentar el volumen de reproducción.

5)

Presione para la música anterior.

6) REPRODUCIR / PAUSAR

Presione para iniciar / pausar la reproducción de música o radio FM.

7) RPT presione para repetir la música una vez o todas

8) Teclas numéricas

Presione para elegir el contenido de música deseado por su número de secuencia en la que se almacena en el dispositivo USB o tarjeta Micro SD que se está reproduciendo.

9) REP: Reproducción de audio grabado.

10)  Presione para pasar a la siguiente música o estación

11) EQ

Presione repetidamente para elegir el modo de EQ deseado.

12) VOL- : Presione para disminuir el volumen de reproducción.

SERVITECH

Líder en soluciones tecnológicas

Tel: 011 5278 1149

serviciotecnico@servitech.com.ar

www.servitech.com.ar

Servicio técnico oficial de **GADNIC**