

GADNIC

MANUAL DE USUARIO LIVE STUDIO **XBS31**





SERVITECH
Líder en soluciones tecnológicas

11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar
www.servitech.com.ar

Servicio técnico oficial de **GADNIC**

PARL0031

* El manual es solo para referencia.

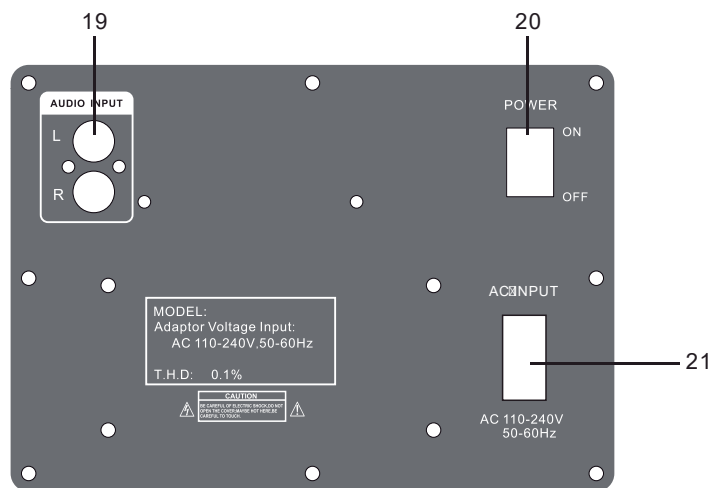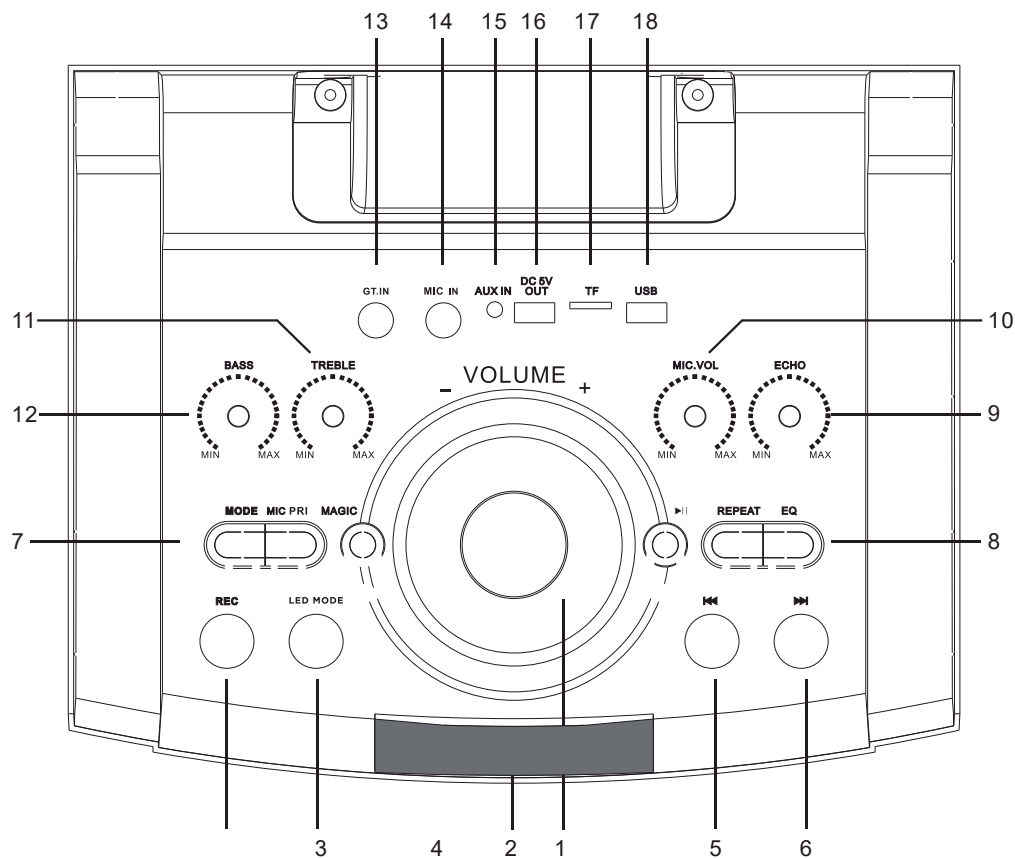

Funciones :

- Control de volumen maestro : Esto controla la salida general de los altavoces. Este control de volumen reemplaza a todos los demás controles de volumen incorporados.
- Pantalla LED : Muestra información de pista y modo.
- LED MODE: Al presionar el botón puede modificar el modo luz del parlante, accediendo a las distintas versiones y colores.
- REC: Tarjeta de memoria de entrada de sonido de micrófono.
- Pista / Canal anterior : Utilice este botón para retroceder 1 pista o retroceder un ajuste preestablecido de FM cuando está en modo FM.
- Siguiente Pista / Canal : Utilice este botón para reproducir la siguiente pista o avanzar 1 presintonización de FM cuando esté en modo FM.
- Modo : Este botón le permite seleccionar entre USB, TF, BT o Radio FM para la reproducción.
MIC PRI: Prioridad de voz del micrófono.
MAGIA: Cambiador de voz.
- Reproducir / Pausar / Escanear (FM) : Presione este botón para iniciar o pausar una pista MP3 reproducida a través de USB o TF. En el modo FM, este botón buscará las estaciones de radio disponibles.
Presione escanear nuevamente para detenerse en una estación.
Repetir : Presione para repetir la pista, repetir todo o reproducir aleatoriamente pistas MP3.
EQ : Este botón le permite desplazarse entre los preajustes de EQ.
- Nivel de efecto de eco MIC : Esto controla la cantidad de efecto de eco en la señal del micrófono.
- Control de volumen MIC : Esto ajusta el nivel de ganancia de los micrófonos conectados.
- Control maestro de agudos : Esto ajusta las frecuencias agudas generales producidas por el altavoz.
- Control de graves maestro : Esto ajusta las frecuencias bajas generales producidas por el altavoz.
- Entrada MIC de 1/4" para guitarra.
- Entrada MIC de 1/4".
- Entrada de audio auxiliar de 3,5 mm.
- Salida de voltaje DC 5V.
- Entrada de tarjeta TF : Esta es una entrada de tarjeta TF combinada. Capaz de leer tarjetas de hasta 128GB. Los archivos de música deben formatearse como MP3 para poder reproducirlos a través de la tarjeta TF.
- Entrada USB : Se trata de una entrada USB 2.0 de tamaño completo con una capacidad de lectura de 128 GB. Los archivos de música deben estar formateados como MP3 para poder reproducirlos a través de USB.
- Entrada de audio RCA.
- Indicador de estado de la batería : Esto mostrará el nivel de carga actual y el estado de la batería.
- Interruptor de poder maestro: Utilice este interruptor para encender o apagar la unidad.
- Conexión de alimentación de AC: utilice el cable de alimentación de AC suministrado.

Operación:

1. Asegúrese de que la unidad esté conectada a la fuente de alimentación adecuada mediante el enchufe de alimentación de AC proporcionado.
2. Conecte el cable de alimentación de AC, pero NO coloque el interruptor de alimentación principal en la posición de encendido hasta que el indicador de batería llena se vuelva azul. Este proceso permite que la batería se cargue a su capacidad máxima continuamente.
3. Asegúrese de que el maestro y todos los controles de ganancia vuelvan a la posición "0" antes de conectar cualquier fuente de audio.
4. Coloque el altavoz en un lugar alejado de cualquier fuente de calor directa o humedad extrema.

Reproducción:

* Utilice el botón de selección de modo para elegir entre tarjeta TF, USB o Bluetooth *

1. Con un dispositivo de almacenamiento USB, el reproductor puede aceptar memorias USB y dispositivos de almacenamiento en formato USB 2.0 o menos. Los archivos se pueden reproducir en formato MP 3 solamente. La conexión USB puede leer dispositivos de hasta 128 GB.
2. Con una tarjeta TF, el reproductor puede aceptar unidades de memoria USB y dispositivos de almacenamiento en formato USB 2.0 o menos. Los archivos se pueden reproducir en formato MP3 solamente. La entrada de la tarjeta TF puede leer dispositivos de hasta 128 GB.
3. Usando Bluetooth, asegúrese de que su fuente de audio tenga bluetooth habilitado, luego encienda el altavoz y el módulo bluetooth intentará conectarse. Escuchará un pitido y un mensaje que confirma la conectividad. Una vez conectado, seleccione el modelo de su dispositivo Bluetooth para la conexión.
4. Uso de entrada AUX: asegúrese de que su conexión AUX esté conectada de forma segura al altavoz y a la fuente de audio antes de encender esta unidad. Si su fuente de música tiene un control de volumen, asegúrese de que el volumen esté ajustado al 75%. Empiece a reproducir música y ajuste el volumen maestro a su nivel deseado.
5. Uso de micrófonos: asegúrese de que el control de ganancia del micrófono esté ajustado en "0". Conecte su micrófono a la toma de 1/4" ubicada en la entrada. Asegúrese de que su micrófono esté encendido. Ajuste la ganancia a la posición # 5 y ajuste el control de volumen maestro al volumen deseado.
6. Usando FM: Presione el botón Mode hasta que se seleccione FM. Una vez seleccionado presione el botón de reproducción en el panel mp3 y la unidad programará automáticamente todas las estaciones de radio disponibles. Una vez que se complete la búsqueda, puede usar los botones de pista anterior y siguiente para desplazarse entre estaciones de radio programadas.

CARACTERISTICAS

Agudos, graves, eco
Entrada de guitarra
Entrada auxiliar
Luces LED con interruptor
Radio FM incorporada
Compatible con USB / TF
Pantalla digital
Control remoto

ESPECIFICACIONES

Subwoofer: 10 pulgadas x 2 Respuesta
de frecuencia: 20Hz-20KHz Entrada:
AC100V-240V50/60Hz

LA CAJA INCLUYE

Altavoz x1 pz
Guía de usuario x1pz

Cable de alimentación x1 pz
Remoto x1 pz

PRECAUCIONES

Lea todas las instrucciones de funcionamiento antes de usar este producto.
Evite descargas eléctricas.
NO ABRA ESTA UNIDAD, NO HAY PIEZAS REEMPLAZABLES EN EL INTERIOR
Consulte la información de su garantía para obtener servicio.
No exponga este producto a la humedad, agua, lluvia o nieve. Manténgase alejado de fuentes de calor directas.
Los artículos dañados no serán aceptados como garantía.
No limpie esta unidad con disolventes o productos químicos.
Asegúrese de que todos los controles de volumen y ganancia estén en "0" cuando conecte las unidades fuente.

Mantenimiento y cuidado:

- Almacene y use en un ambiente seco lejos de fuentes directas de calor y humedad.
 - No limpie con disolventes o detergentes. Utilice únicamente un paño ligeramente húmedo para quitar el polvo o limpiar.
 - Utilizar sobre una superficie plana y estable.
- Esta unidad vibrará cuando se reproduzca a un volumen alto y cambiará de posición. Tenga cuidado al colocarlo en cualquier superficie.
- Utilice únicamente la fuente de alimentación correcta AC 110-240V 50 / 60Hz.
 - Mantenga todos los controles de ganancia en los niveles correctos. Los controles de ganancia excesivos junto con un volumen alto pueden dañar los controladores de los altavoces.
 - Colapsa todas las antenas y desconecta todos los cables antes de mover la unidad.

Solución de problemas:

Archivos de música no leídos: asegúrese de que sus archivos de música estén codificados como archivos de audio MP3.

· No hay sonido: asegúrese de que todos los controles de volumen y de ganancia no estén en la posición "0" y que todas las unidades fuente estén encendidas y produzcan volumen. Verifique los controles de volumen en las unidades fuente.

· Bluetooth no se está conectando: asegúrese de que el dispositivo Bluetooth que está conectando tenga Bluetooth activado y sea detectable.

· Sin energía: asegúrese de que su conexión de alimentación de AC esté completamente conectada y conectada a una fuente de alimentación con sobretensión.

· El sonido está distorsionado: asegúrese de que el volumen de la fuente y las ganancias de entrada en el altavoz sean uniformes y equilibrados. Compruebe también que los cables de conexión de las unidades fuente no estén dañados o rotos.

· No hay sonido del micrófono: asegúrese de que el control de ganancia del micrófono no esté configurado en "0" asegúrese de que el micrófono esté encendido y de que todos los cables de conexión estén completamente conectados y funcionando correctamente.