

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

PETAUTO1

ALIMENTADOR ELECTRÓNICO Y AUTOMÁTICO PARA MASCOTAS



Descripción de la función del botón del panel de operaciones:

1. Botón REC - botón de grabación y pausa.


Presione una vez para grabar y, nuevamente para detener la grabación.

2. Botón REPRODUCIR - hecho para reproducir el audio previamente grabado.

3. Botón ESTABLECER - el botón de configuración (o también conocido como botón de menú) se puede alternar, presione una vez para ingresar y luego presione nuevamente para salir. Los 2 dígitos antes de la hora en la pantalla parpadean al presionar.

4. Tecla ARRIBA - función de aumento hacia arriba, solo disponible cuando se realiza el ajuste, la función de conmutación de ciclo estándar de 12/24 horas se utiliza en el estado de espera.

5. Botón OK: botón de entrada para ingresar automáticamente al siguiente elemento cuando el parámetro en pantalla parpadea (sin cambios en el estado de espera).

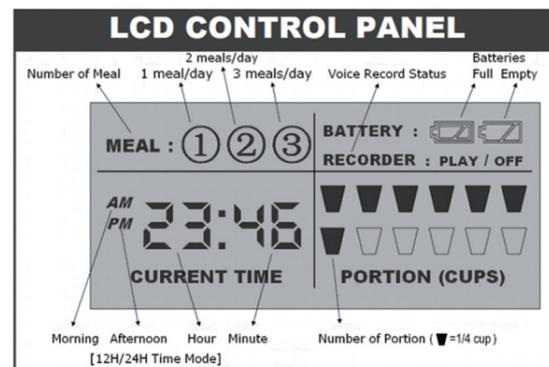

Instrucciones de instalación de la batería:

Primero presione la tapa de la batería en la parte inferior de la máquina hacia adentro y levántela. Preste atención al positivo "+" y al negativo "-". Cargue tres baterías alcalinas n.º 1, luego instale la tapa de la batería y presiónela.

Encienda el interruptor de alimentación (O está encendido / - está apagado). La pantalla muestra 0:00.

Establezca el horario estándar y la capacidad de alimentación:

Establecer la hora actual: presione el botón ESTABLECER. El 0 delante de la pantalla parpadeará

Presione el botón ARRIBA para desplazar la hora actual "X" - presione el botón OK para confirmar la hora, automáticamente ingresará a los minutos establecidos. El "00" parpadeará, presione el botón ARRIBA para cambiar al minuto actual; presione OK para confirmar.

Parpadeando, presione el botón ARRIBA para seleccionar el número de comidas por día (por ejemplo, 1 comida por día, presione una vez, 2 comidas por día, presione dos veces y así sucesivamente). Presione OK nuevamente para confirmar -

Configure la primera hora de alimentación: ingrese automáticamente la hora de alimentación, XX parpadeará, presione el botón ARRIBA para cambiar a la hora de alimentación; presione el botón OK para confirmar y luego ingresará automáticamente la configuración de minutos, presione la tecla ARRIBA para subir al minuto de alimentación seleccionado - presione OK para confirmar -

Establezca la cantidad de la primera alimentación. Ahora, los 12 cuadrados pequeños en el lado derecho de la pantalla están parpadeando. Presione la tecla ARRIBA para desplazarse a las tazas de alimentación seleccionadas - Presione la tecla OK para confirmar -

Establezca la cantidad de tiempo de alimentación - Ahora, la hora de la segunda comida está parpadeando, presione el botón ARRIBA para cambiar al tiempo de alimentación - presione el botón OK para confirmar y luego ingresará automáticamente la configuración de minutos, presione la tecla ARRIBA para pasar al minuto de alimentación seleccionado - presione OK para confirmar -

Establezca la cantidad de la segunda alimentación. Ahora, los 12 cuadrados pequeños en el lado derecho de la pantalla están parpadeando. Presione la tecla ARRIBA para desplazarse a las tazas de alimentación seleccionadas - Presione la tecla OK para confirmar -

Configure la hora de la tercera comida - Ahora, la hora de la tercera comida está parpadeando, presione el botón ARRIBA para cambiar a la hora de la comida - presione el botón OK para confirmar y luego ingresará automáticamente la configuración de los minutos, presione la tecla ARRIBA para girar hasta el minuto de alimentación seleccionado - presione OK para confirmar -

Establezca la cantidad de la tercera hora de alimentación: ahora, los 12 cuadrados pequeños en el lado derecho de la pantalla están parpadeando. Presione la tecla ARRIBA para desplazarse a las tazas de alimentación seleccionadas - Presione la tecla OK para confirmar - la configuración está completa (la pantalla no volverá a parpadear).

Nota: Cuando presiona el botón ESTABLECER para ingresar a la configuración, la hora actual / comida / hora de alimentación debe configurarse una vez.

Por ejemplo: Usted establece el horario de alimentación de 2 comidas (desayuno y cena) por día para su mascota, el horario de alimentación del desayuno es a las 08:00 con 6 tazas, la cena a las 18:30 con 8 tazas.

Configure de la siguiente manera: Presione el botón ESTABLECER. El 0 en frente de la pantalla parpadeará

- presione la tecla ARRIBA para desplazarse a la hora actual - presione el botón OK para confirmar la hora, automáticamente ingresará al conjunto de minutos, el "00" parpadeará, presione el botón ARRIBA para girar al minuto actual - presione OK para confirmar - Automáticamente ingresará el número de comidas de alimentación, el número que se muestra en el cuadro de COMIDA parpadeará, presione el botón ARRIBA para seleccionar alimentar

2 comidas por día, presione 2 veces, seleccione y presione Botón OK para confirmar e ingresar a la configuración de desayuno, ingrese automáticamente la configuración de hora de alimentación, presione el botón ARRIBA para cambiar a la hora de alimentación: 8 AM - presione OK para confirmar, ingrese automáticamente a la configuración de minutos, presione OK para confirmar - Ahora, el 12 pequeños cuadrados en el lado derecho del indicador

parpadearán. Presione el botón ARRIBA para desplazarse a la cantidad seleccionada: 6 tazas - presione OK para confirmar. En el siguiente, entrará en la configuración de la cena. La segunda hora de alimentación está destellando,

presione el botón ARRIBA para cambiar a la hora de alimentación: 18HS. Presione OK para confirmar, ingrese automáticamente a la configuración de minutos, establezca en 30 minutos, presione OK para confirmar, y luego los 12 cuadrados pequeños en el lado derecho de la pantalla parpadearán. Presione el botón ARRIBA para desplazarse a la cantidad seleccionada 6 tazas - Presione el botón OK para confirmar.

En este momento, la pantalla no parpadeará. Solo los programas de tiempo se mueven hacia arriba y hacia abajo. Eso indica que ha entrado en la interfaz de espera. La configuración está completa.

Nota: establezca el tiempo de alimentación en el orden de 1/2/3 comidas según la mañana, la mitad y la noche.

Nota: establezca el tiempo de alimentación en el orden de 1/2/3 comidas según la mañana, la mitad y la noche.

Nota: establezca el tiempo de alimentación en el orden de 1/2/3 comidas según la mañana, la mitad y la noche.

Configuración de grabación:

Presione REC y allí, habrá un "goteo" de voz, las letras PLAY se muestran en la esquina superior derecha de la pantalla. La alineación de la boca se realiza en la esquina superior izquierda de la pantalla. La grabación de voz alta (el tiempo de grabación no puede ser inferior a 2 segundos ni superior a 8 segundos) se realiza a unos 30 cm del orificio del micrófono (micrófono). Después de eso, presione REC nuevamente para escuchar la grabación de sonido "goteando".

Escuchar audición:

Presione el botón REPRODUCIR para escuchar la voz que acaba de grabar. La pantalla muestra la letra PLAY. Una vez que el audio se reproduce, vuelve automáticamente a la interfaz de espera.

Configuración de conmutación del sistema de 12/24 horas:

AM / PM en el modo de hora estándar, presione la tecla ARRIBA, la pantalla aparece antes de la hora si solo aparece AM antes de las 01-12: 59am.

Los ajustes no se comprueban hasta las 13: 00-00: 00.

Solución de problemas:

1. La pantalla no se muestra y no se enciende. - **Solución:** Verifique si se le ha arrancado el film protector a la batería o la cubierta de plástico positiva, verifique si la polaridad positiva y negativa de la batería está empaquetada de acuerdo con la etiqueta. ¿Está encendido el interruptor de energía?

2. Cuando la comida se carga en el barril, cae automáticamente. - **Solución:** Presione OK y presione ESTABLECER primero. El altavoz reproducirá 3 grabaciones. En este momento, la máquina comenzará a girar automáticamente 5 veces (5 tazas) y mostrará 5 pequeños cuadrados negros en la pantalla LCD. Esta operación puede solucionar este problema.

3. A veces no se muestra la pantalla. - **Solución:** Retire la batería y compruebe si el polo negativo de la metralla de la batería se hunde en mal contacto (si se hunde, levante la punta fácilmente con la mano; la metralla es de acero inoxidable).

4. La tapa de la puerta de la batería no está apretada o se cae fácilmente. - **Solución:** Instale la tapa de la batería en las 4 esquinas para formar un plano con la base, presione el botón de la tapa de la batería para escuchar el sonido de "clic".

5. Carga de barril desestabilizada, fácil de dejar caer y otros problemas. - **Solución:** Retire la tapa del barril. El cilindro de puntería se presiona hacia abajo a lo largo de dos muescas hasta los dos puntos convexos de la entrada de la máquina y luego gira en el sentido de las agujas del reloj 90 grados.

6. El problema del tiempo de trabajo cero de la máquina. - **Solución:** Presione la tecla OK primero y presione la tecla ESTABLECER nuevamente. Si el tiempo vuelve a cero, se reemplazarán tres nuevas pilas alcalinas número 1.