



## MANUAL DE USUARIO RALLADOR ELÉCTRICO



PICA0004

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS

Lea atentamente este manual antes de usar este aparato.  
Asegúrese de saber cómo funciona el aparato y cómo utilizarlo.  
Mantenga el aparato de acuerdo con las instrucciones para asegurarse de que funcione correctamente. Guarde este manual con el aparato. Si el aparato va a ser utilizado por un tercero, este manual de instrucciones debe ser suministrado con él.  
Las instrucciones de seguridad no eliminan por sí solas ningún peligro por completo y siempre se deben tomar las medidas adecuadas de prevención de accidentes.  
No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños causados por el incumplimiento de estas instrucciones o por cualquier otro uso indebido o maltrato.

No use este aparato si se ha caído o dañado de alguna manera, o si el cable de alimentación está dañado.

#### CONTENIDOS DEL PAQUETE

- 1 x Base de aparato (unidad de motor)
- 1 x Empujador de alimentos
- 1 x Conducto de alimentación
- 1 x Inserto rallador para raspado grueso (rojo)
- 1 x Inserto rallador para rallar (naranja)
- 1 x Rallador para corte grueso (verde oscuro)
- 1 x Inserto rallador para raspado fino (amarillo)
- 1 x Inserto rallador para corte fino (verde claro)
- 1 x Cubierta del émbolo / cubierta superior
- 1 x Protector contra salpicaduras
- 1 x Manual de instrucciones

Confirme todas las piezas antes de desechar la caja. Deseche de forma segura todas las bolsas de plástico y otros componentes del embalaje. Pueden ser potencialmente peligrosos para los niños.

## SEGURIDAD GENERAL Y ELÉCTRICA

Cuando utilice aparatos eléctricos, observe siempre las normas de seguridad cuando corresponda para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales.

Compruebe siempre que la fuente de alimentación se corresponda con la tensión indicada en la placa de características.

### Cable de alimentación y enchufe

Desenchufe siempre de la red eléctrica cuando no esté en uso. No abuse ni dañe el cable de alimentación. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.

### Supervisión

Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.



### Agua

No sumerja el aparato en agua. No sumerja ninguna parte de la unidad del motor o el cable de alimentación en agua. No lo use con las manos mojadas ni lo use en situaciones húmedas.

### Precaución de lesiones

No lo use al aire libre. Coloque la base sobre una superficie plana, nivelada y estable. No deje que el cable cuelgue del borde de ninguna mesa o banco. No lo deje expuesto a la luz solar directa ya que esto puede dañar el plástico. No haga funcionar el aparato de forma continua durante más de 2 minutos. Después de 2 minutos de uso continuo, apague y deje que el aparato descansa durante un minuto. Este aparato está diseñado para uso doméstico únicamente. No utilice este aparato para ningún otro fin que no sea el indicado.

### Precaución de lesiones

ADVERTENCIA: ¡Posibles lesiones por mal uso! Evite el contacto con todas las partes móviles. Apague el aparato y desconéctelo del suministro eléctrico antes de cambiar accesorios o acercarse a piezas que se muevan durante el uso. Se debe tener cuidado al manipular la rejilla y las cuchillas de corte afiladas y durante la limpieza. Desconecte siempre el aparato del suministro si se deja desatendido y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.



### Seguridad de doble aislamiento

Este aparato tiene doble aislamiento para su protección. No intente reparar un aparato con doble aislamiento.

## SEGURIDAD GENERAL Y ELÉCTRICA *continuado*

### Dañado o caído


Siempre inspeccione su aparato antes de usarlo. Compruebe que las piezas estén colocadas correctamente. No utilice este aparato si se ha dañado, se ha caído, se ha dejado al aire libre o se ha caído al agua. Devuélvalo a un distribuidor de servicio autorizado para que lo examinen y reparen.

### Almacenar en un lugar seguro

Cuando no esté en uso, guarde su aparato y todos sus accesorios y manual de instrucciones en un lugar seguro y seco.

### GRÁFICO

1. Base del aparato (unidad de motor)
2. Panel frontal
3. Mango
4. Interruptor de ENCENDIDO / APAGADO
5. Empujador de alimentos
6. Conducto de alimentación
7. Montaje para inserto rallador
8. Inserto rallador para raspado grueso (rojo)
9. Inserto rallador para rallar (naranja)
10. Rallador para corte grueso (verde oscuro)
11. Inserto rallador para raspado fino (amarillo)
12. Inserto rallador para corte fino (verde claro)
13. Cubierta del émbolo / cubierta superior (NO INCLUIDA)
14. Protector contra salpicaduras

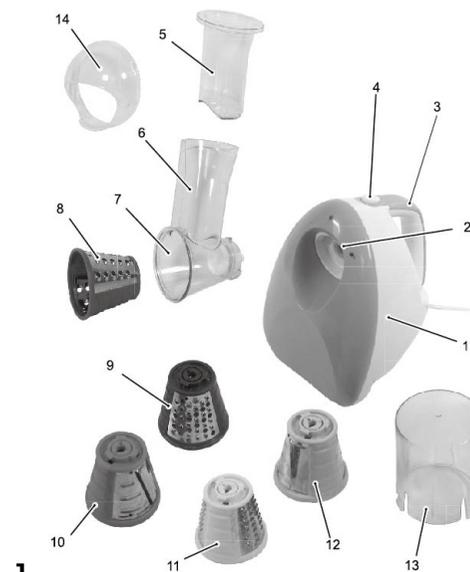

J.

## OPERACIÓN

### Antes del primer uso

Desembale con cuidado su aparato y retire todos los accesorios. Lávelos con agua tibia y jabón, luego enjuáguelos y séquelos con una toalla seca. Limpia con cuidado el exterior de la base si es necesario. ADVERTENCIA: No sumerja la base del aparato en agua ni en ningún otro líquido.

### Usando la cortadora eléctrica

- Conecte el conducto de alimentación a la base del aparato. Esto se hace sosteniendo el canal de alimentación en un ángulo de 45 grados hacia la derecha, insertándolo en el receptáculo de la base del aparato y luego girándolo 45 grados hacia la izquierda para que quede bloqueado en su lugar en posición vertical.
- Seleccione un cono adecuado para la tarea de rebanar o rallar que necesita y colóquelo en el mecanismo de accionamiento en forma de estrella en la parte posterior de la tolva de alimentación. Gírelo ligeramente en el sentido de las agujas del reloj para mantenerlo en su lugar.
- Corte los ingredientes en trozos que quepan en el conducto de alimentación y coloque un recipiente adecuado debajo de la salida.
- Conecte el aparato a una toma de corriente adecuada de 220-240 V ~ 50 Hz.
- Presione el botón ENCENDIDO / APAGADO una o dos veces para asegurarse de que el cono se haya bloqueado en su lugar y gire libremente.
- Asegúrese de que el empujador se haya retirado del canal de alimentación y luego inserte los alimentos precortados a través de la parte superior del canal de alimentación.
- Presione y mantenga presionado el botón de ENCENDIDO / APAGADO para activar el motor y luego empuje lentamente la comida hacia abajo con el empujador. No ejerza demasiada presión sobre el empujador, ya que esto podría afectar la calidad del resultado final e incluso podría dañar el aparato.
- Apague soltando el botón ENCENDIDO / APAGADO.
- Para quitar el cono, desbloquee el conducto de alimentación girándolo 45 grados hacia la derecha y luego bloquéelo en su lugar girando 45 grados hacia la izquierda. El cono ahora se puede quitar fácilmente.
- Recuerde desenchufar la unidad de la toma de corriente cuando no esté en uso, cambie piezas o se deje desatendida.
- Limpiar siempre el producto inmediatamente después de cada uso. El desmontaje es la inversión de las instrucciones de montaje.

**Importante:** Este aparato está diseñado para un funcionamiento a corto plazo únicamente. No corra de forma continua durante más de 2 minutos. Después de 2 minutos, deténgase y descansa durante 1 minuto para permitir que el aparato se enfríe.

**Nota:** La primera vez que se utiliza este aparato, puede haber una pequeña cantidad de humo y olor. Esto es normal y se debe a la capa protectora colocada en el motor en la fabricación para protegerlo durante el envío.

**Consejo:** Para obtener los mejores resultados, use ingredientes firmes. Si los ingredientes son demasiado blandos, se agruparán y se acumularán dentro y alrededor del cono. Si los ingredientes son demasiado duros, el aparato y los conos pueden dañarse.

## Selección de cono

El **cono para rallar fino** se puede utilizar para rallar queso parmesano, nueces y especias.  
El **cono de rallado mediano** se puede utilizar para rallar queso, zanahorias, pan rallado.  
El **cono de rallar grueso** se puede utilizar para rallar queso, zanahorias, calabacines, cebolla.  
El **cono para rebanar fino** se puede utilizar para cortar remolacha, manzanas, apio.  
El **cono para rebanar grueso** se puede utilizar para cortar pepinos, zanahorias, patatas.

## MANTENIMIENTO

El mantenimiento regular de su electrodoméstico lo mantendrá seguro y en buen estado de funcionamiento.

### Servicio

No intente reparar este aparato. Si tiene algún defecto, siga las instrucciones de la tarjeta de garantía adjunta.

### Antes de limpiar

Cuando no esté en uso o antes de limpiarlo, siempre desconecte el aparato de la red eléctrica. Los accesorios deben separarse de la base del aparato antes de limpiarlo.  
NO SUMERJA LA BASE DEL APARATO O SU CABLE DE SUMINISTRO EN AGUA.

### Limpieza

**PRECAUCIÓN:** Es necesario tener cuidado al manipular las hojas de corte afiladas, especialmente durante la limpieza. Limpiar siempre el producto inmediatamente después de cada uso. Enjuague los restos de comida y luego lave bien las partes con agua tibia y jabón (un cepillo de nailon suave puede ser útil), luego enjuague y seque con una toalla seca. No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes fuertes. El conducto de alimentación y los conos se pueden lavar en un lavavajillas en la rejilla superior. Limpie la base frotándola con un paño húmedo.

**SERVITECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)