

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

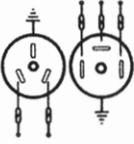
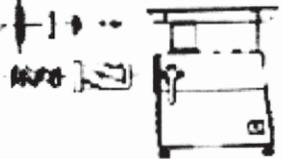
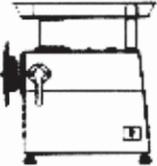

PICADORA DE
CARNE COMERCIAL
TRITTA6



MANUAL DE USUARIO

PICA0006

Operación y Mantenimiento

<p>1</p> 	<p>Antes de usar, verifique que la fuente de alimentación corresponda a la requerida por la máquina y que el cable de transporte externo esté conectado de manera confiable.</p>
<p>2.</p> 	<p>Retire el cabezal de la máquina, lave las piezas desmontadas con agua limpia y vuelva a montarlas como se indica en la figura.</p>
<p>3</p> 	<p>Antes de picar, primero gire la manija de bloqueo en sentido contrario a las agujas del reloj y apriete la tuerca delantera pero no demasiado.</p>
<p>4.</p> 	<p>Retire la piel y el hueso de la carne a picar y cortelos en trozos más pequeños.</p>
<p>5</p> 	<p>Introduzca las piezas en la cámara de picado con la varilla de alimentación suministrada.</p>
<p>6.</p> 	<p>Desmonte el cabezal y lávelo con agua limpia inmediatamente después de su uso para evitar el crecimiento de bacterias.</p>

	<p>Si la carne picada no se descarga con suavidad o en forma de pasta, las causas y remedios pueden ser:</p> <ol style="list-style-type: none"> La parte delantera no está demasiado apretada, por lo que la cuchilla picadora no se conecta correctamente con la placa de descarga y debe reajustar. La placa de descarga está bloqueada, límpiela. Los filos de la cuchilla están desafilados.
---	---

Notas sobre el uso del motor monofásico:

Antes de usar, verifique que la fuente de alimentación local sea adecuada para el motor. La diferencia de voltaje es de $\pm 5\%$ del voltaje nominal. Si el voltaje es superior a 230V o inferior a 201V, utilice un transformador o unidad de alimentación estable cuya potencia sea un 10% superior a la requerida por el motor.

Instrucciones sobre motor trifásico:

- a) Primero, verifique que la máquina gire en la dirección indicada por la flecha.
- b) Antes de encender la máquina, retire la tuerca delantera, la tuerca de la placa externa, el cortador de picado y el tornillo de alimentación de la máquina. Evite dañar las piezas en caso de rotación incorrecta.
- c) Después de que la dirección de rotación sea correcta, instale el tornillo de alimentación, el cortador de picado, la placa de salida y la tuerca delantera en la máquina de acuerdo con la secuencia anterior. Luego, podrá usar la máquina.

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar