

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

PICADORA DE
CARNE COMERCIAL
TRITTA6



MANUAL DE USUARIO

Activar Windows

Véase Configuración para activar Windows

PICA0006

Para garantizar la vida útil del motor y la higiene del proceso, realice el siguiente procedimiento antes del primer uso:

Aviso de Seguridad: Es normal que durante el primer uso se expulsen mínimas virutas de metal. Esto es parte del proceso de pulido en seco de las piezas nuevas de fábrica.

Lubricación Obligatoria: Aplique una capa de aceite vegetal a todos los componentes metálicos (eje, cuchilla, discos) antes del montaje para lubricar las superficies de contacto y evitar el desgaste prematuro.

Ciclo de Asentamiento: Una vez armada la unidad, déjela funcionar en vacío (sin carne) durante 5 minutos con el aceite aplicado.


Paso 1: Acople del Eje (Gusano)

Es fundamental que el eje esté perfectamente alineado con el motor.


Alineación: Haga coincidir el final cuadrado hembra del eje con el perno cuadrado macho de la picadora.

Encastre: Presione hasta que la pieza quede totalmente encastrada en el fondo del cabezal.

Gusano

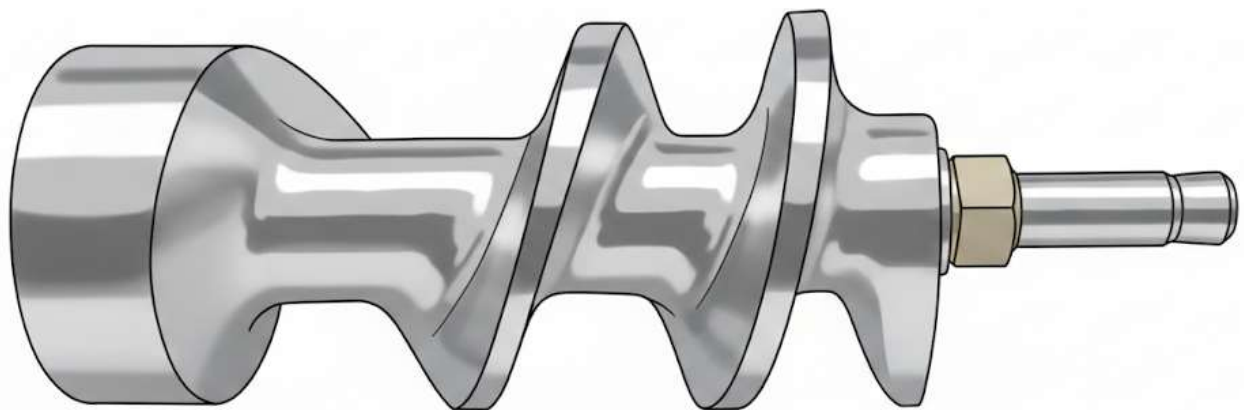

Encastre

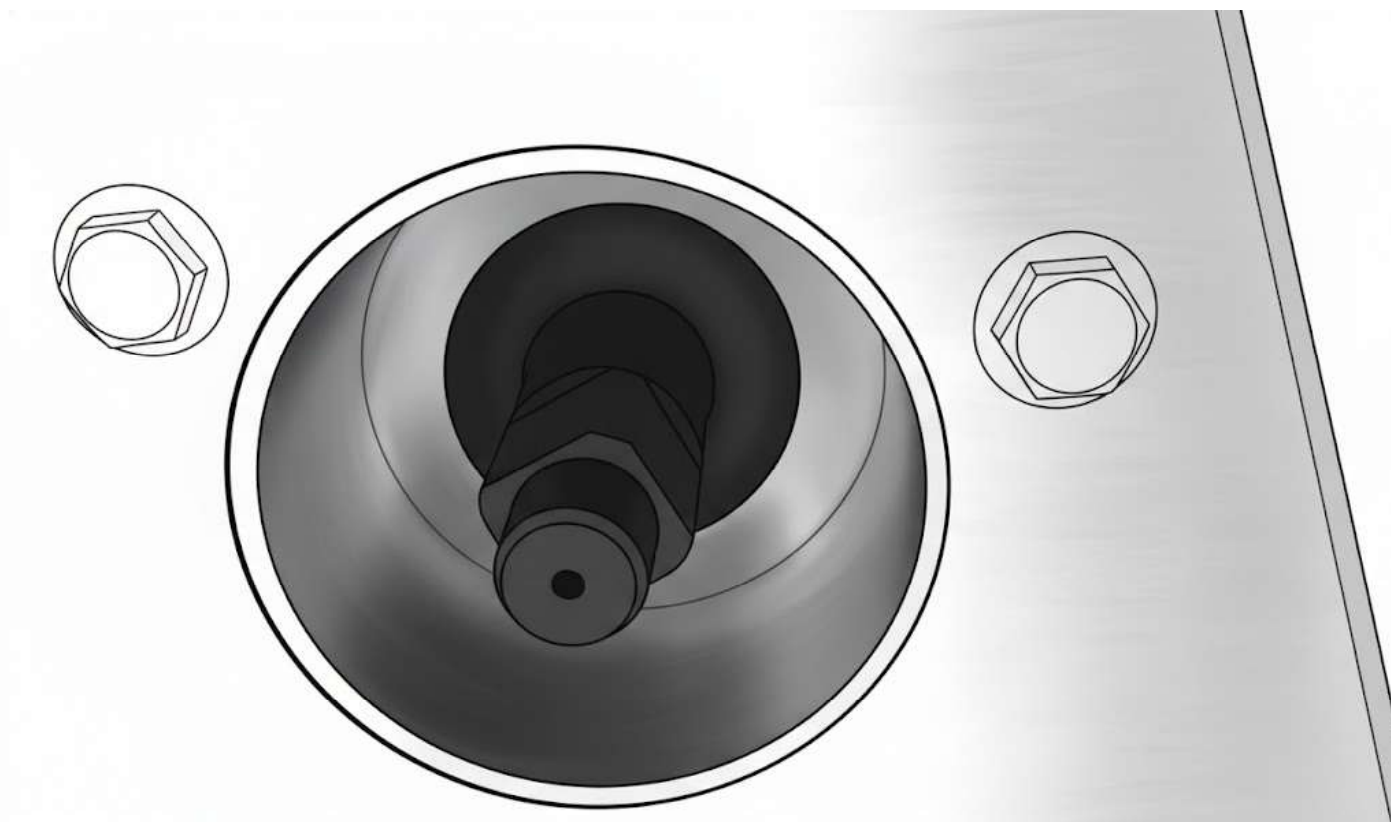

Paso 2: Colocación de la Cuchilla y Disco

Sentido de la Cuchilla: Deslice la cuchilla sobre el eje. Importante: La parte plana (filo) debe mirar siempre hacia afuera, haciendo contacto con el disco.


Colocación del Disco: Inserte el disco de corte elegido asegurándose de que encaje en las muescas laterales del cabezal.






Paso 3: Ajuste de la Tuerca Frontal

El ajuste de la tapa roscada define la fluidez del trabajo:

- **Punto ideal:** La tuerca debe quedar ajustada al ras de la rosca.
- **Si queda floja:** El eje y la cuchilla podrían desplazarse o salirse, dañando el equipo.
- **Si queda muy ajustada:** Generará una fricción excesiva que impedirá el funcionamiento fluido y podría sobrecalentar el motor.

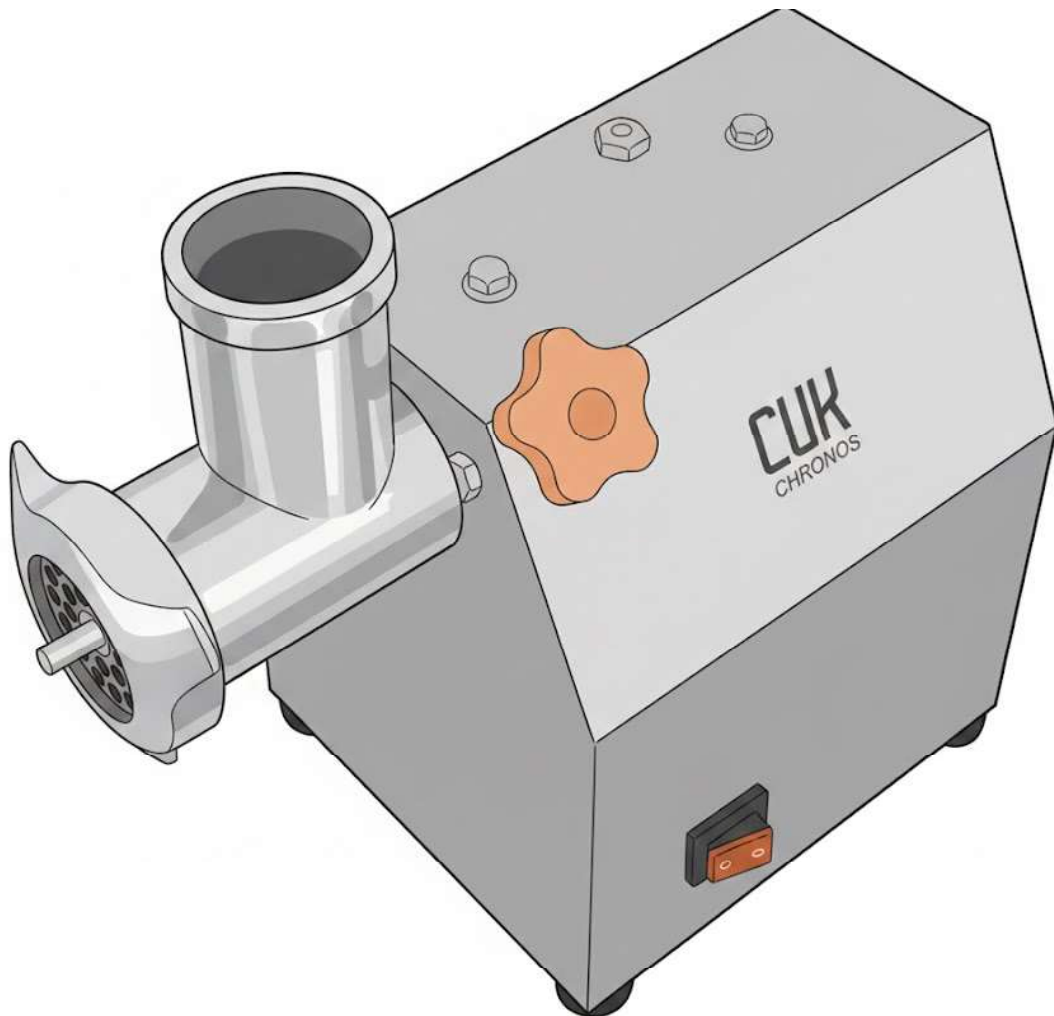

Mantenimiento y Optimización

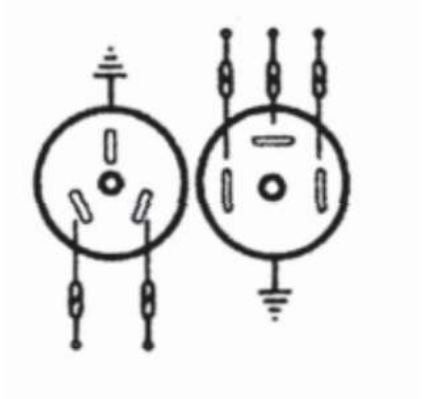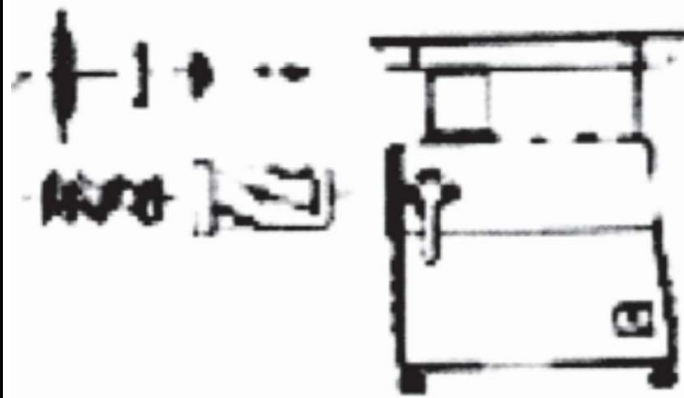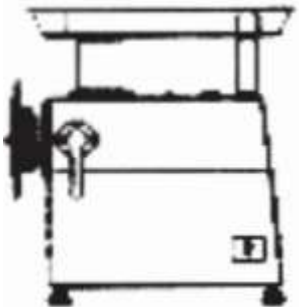 Diagrama de conexión eléctrica que muestra dos circuitos. El circuito de la izquierda tiene un cable de tierra conectado a un terminal superior y dos cables de alimentación conectados a terminales inferiores. El circuito de la derecha tiene un cable de tierra conectado a un terminal inferior y tres cables de alimentación conectados a terminales superiores e inferiores.	Antes de usar, verifique que la fuente de alimentación corresponda a la requerida por la máquina y que el cable de transporte externo esté conectado de manera confiable.
 Fotografía que muestra la desmontaje de la máquina. A la izquierda, se ven las piezas desmontadas: el cabezal, la base y los componentes internos. A la derecha, se ve la máquina con el cabezal retirado, mostrando la cámara de picado.	Retire el cabezal de la máquina, lave las piezas desmontadas con agua limpia y vuelva a montarlas como indica la figura.
 Diagrama de la máquina con la manija de bloqueo girada en sentido contrario a las agujas del reloj, como se indica por la flecha curva. La tuerca delantera está apretada.	Antes de picar, primero gire la manija de bloqueo en sentido contrario a las agujas del reloj y apriete la tuerca delantera pero no demasiado.
 Diagrama que muestra la preparación de la carne. A la izquierda, se ve un trozo de carne con piel y hueso. A la derecha, se ve un trozo de carne sin piel y hueso, listo para ser picado.	Retire la piel y el hueso de la carne a picar y cortelos en trozos más pequeños.
 Diagrama que muestra la varilla de alimentación sumnistrada, que se introduce en la cámara de picado de la máquina.	Introduzca las piezas en la cámara de picado con la varilla de alimentación suministrada.



Si la carne picada no se descarga con suavidad o en forma de pasta, las causas y remedios pueden ser:

1. La parte delantera no está demasiado apretada, por lo que la cuchilla picadora no se conecta correctamente con la placa de descarga y debe reajustar.
2. La placa de descarga está bloqueada, límpiela.
3. Los filos de la cuchilla están desafilados

Notas sobre el uso del motor monofásico:

Antes de usar, verifique que la fuente de alimentación local sea adecuada para el motor. La diferencia de voltaje es de ~5% del voltaje nominal. Si el voltaje es superior a 230V o inferior a 201V, utilice un transformador o unidad de alimentación estable cuya potencia sea un 10% superior a la requerida por el motor.

Instrucciones sobre motor trifásico:

1. Primero, verifique que la máquina gire en la dirección indicada por la flecha.
2. Antes de encender la máquina, retire la tuerca delantera, la tuerca de la placa externa, el cortador de picado y el tornillo de alimentación de la máquina, el cortador de picado y el tornillo de alimentación de la máquina. Evite dañar las piezas en caso de rotación incorrecta.
3. Después de que la dirección de rotación sea correcta, instale el tornillo de alimentación, el cortador de picado, la placa de salida y la tuerca delantera en la máquina de acuerdo con la secuencia anterior. Luego podrá usar la máquina.