



CUK
by GADNIC

PICADORA DE
CARNE ELÉCTRICA
MINCER 7

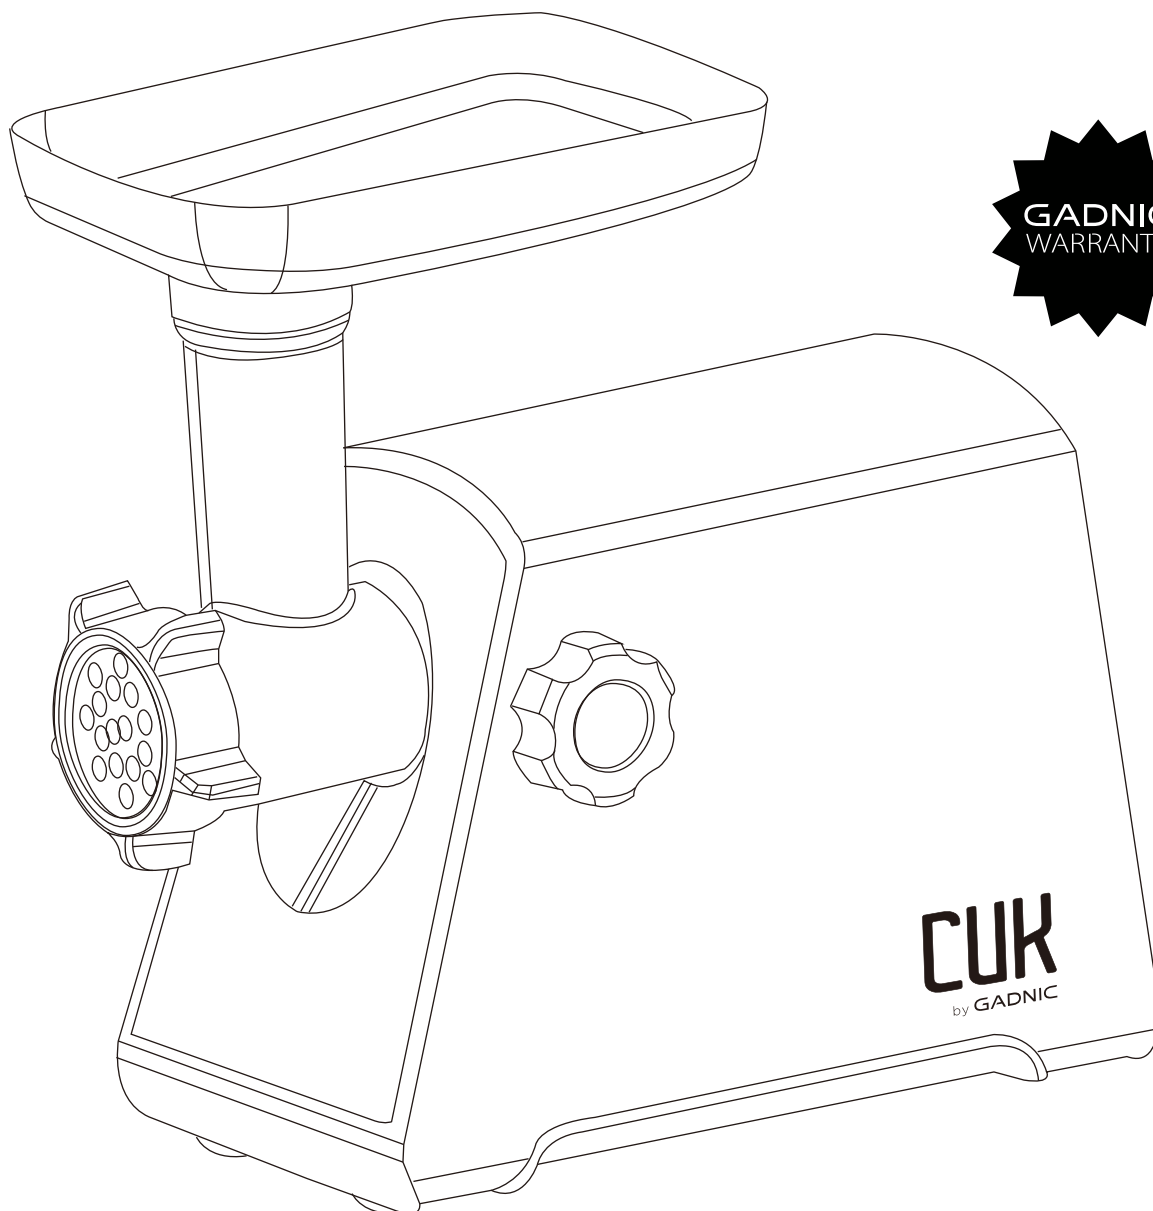


MANUAL DE USUARIO

PICA0007

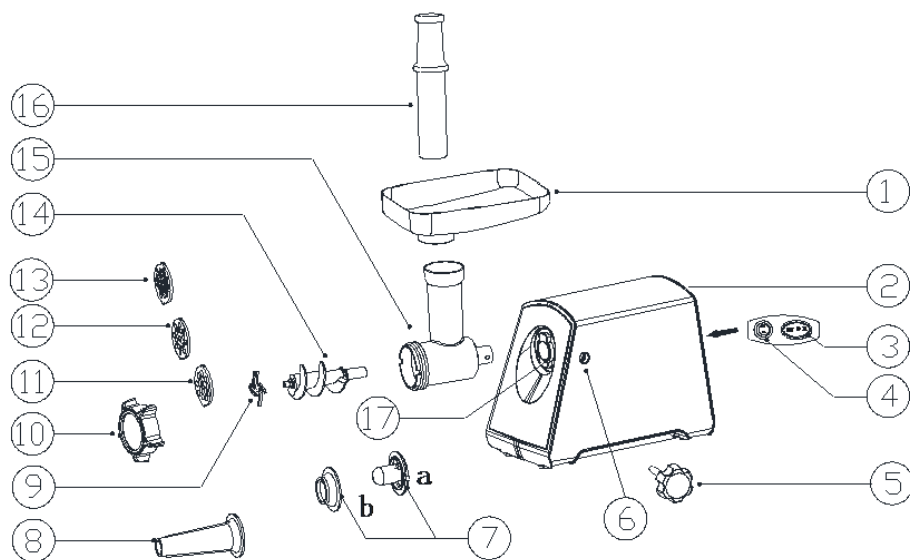


Elementos de control


- | | |
|--|--|
| 1. Bandeja de comida | 8. Accesorio para salchichas |
| 2. Carcasa del motor | 9. Cuchillo |
| 3. Interruptor ON/ O/ R
(Encendido/Apagado/ Marcha atrás) | 10. Anillo de fijación |
| 4. Interruptor de seguridad R/ ON
(Adelante/ Reversa) | 11 - 13. Plato de corte (Fino/ Medio/
Grueso) |
| 5. Botón de desbloqueo | 14. Desplazador |
| 6. Agujero roscado | 15. Carcasa de desplazamiento |
| 7. Accesorio para Kibbe a + b | 16. Empujador de comida |
| | 17. Entrada de la carcasa del desplazador |

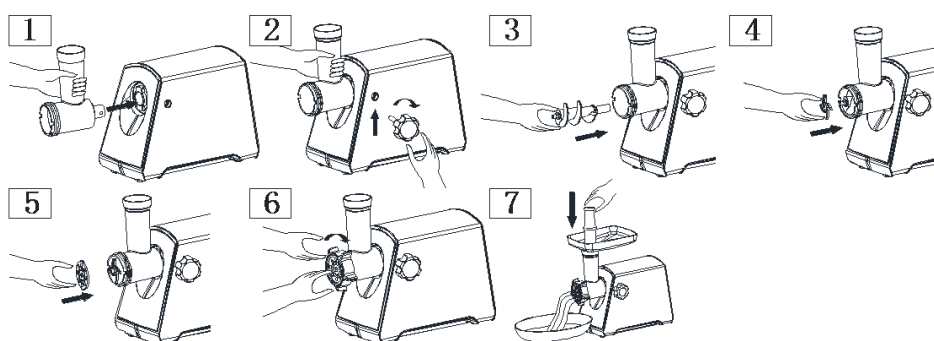


A

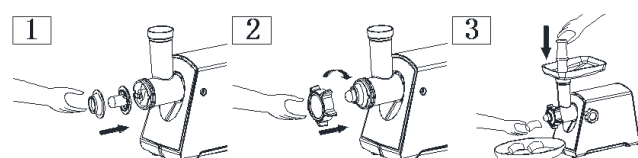


B

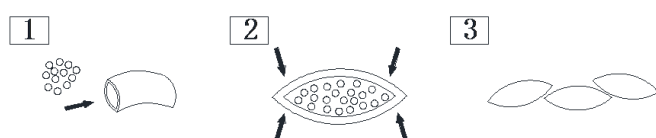

C

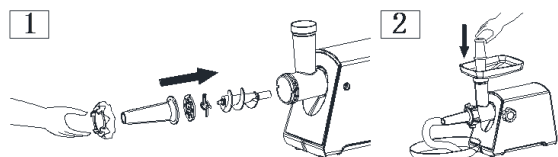

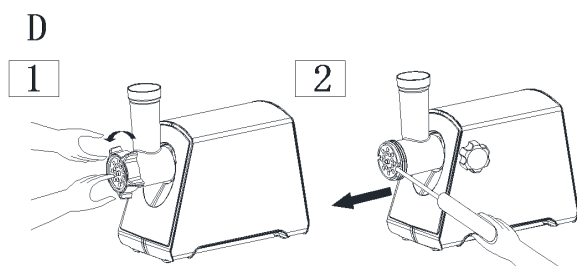

△,!Primer Uso

- ◆ Verifique que el voltaje indicado en la etiqueta de características corresponda con el voltaje de red de su hogar.
- ◆ Para limpiar la unidad, pásele un paño humedecido con un detergente neutro diluido o agua, luego límpielo con un paño seco (excepto el cuerpo).
- ◆ Antes de enchufar, asegúrese de que el interruptor "ON/ O/ R" (Encendido/ Apagado/ Marcha atrás) esté en la posición "O" (apagado).

Montaje de la picadora de carne

Tenga en cuenta también las ilustraciones de "1-7".

1. Inserte la carcasa espiral en el montaje del motor.
2. Bloquee la carcasa del desplazador en su posición con el botón de desbloqueo.
3. Inserte el desplazador.
4. Inserte el cuchillo con el borde afilado hacia afuera en el eje del desplazador.
5. Seleccione una placa de corte.

NOTA:

- * Engrasar ligeramente la placa de corte previamente con grasa vegetal.
 - * Las guías de la placa de corte están ubicadas en los huecos de la carcasa del espiral.
6. Sostenga o presione el centro de la placa de corte con un dedo y luego atornille el anillo de fijación con la otra mano hasta que quede apretado. Gire el pestillo en el sentido de las agujas del reloj. No apriete demasiado.
 7. Ahora puede conectar la bandeja de comida con lo que quiera moler.
 8. El paso de aire en la parte inferior y lateral de la carcasa del motor debe mantenerse libre y no bloqueado. Ubique la unidad en un lugar firme.
 9. Corte todos los alimentos en trozos (se recomienda carne sin tendones, sin huesos y sin grasa, tamaño aproximado: 20 mm x 20 mm x 60 mm) para que encajen fácilmente en la abertura de la carcasa del desplazador.
 10. Enchufe y gire el interruptor "R / ON" a la posición "ON", luego gire el interruptor "ON/O/Reverse" a la posición "ON".

11. Después de su uso, apague la unidad y desenchúfela de la fuente de alimentación.

Montaje del accesorio “Kibbe”

NOTA:

Se pueden hacer tubos de carne o pasta de masa con el accesorio "Kibbe".

Tenga en cuenta también nuestras ilustraciones en "A y B".

Proceda primero como se describe en “Montaje de la picadora de carne” ítem 1 al ítem 3 (A).

1. Coloque el accesorio Kibbe de 2 piezas en el eje del desplazador.

NOTA

Las guías del accesorio (A) están ubicadas en los huecos de la carcasa del espiral.

2. Gire el pestillo en el sentido de las agujas del reloj.

3. Ahora puede colocar la bandeja de comida con su mezcla de carne o masa.

Véase a continuación “Conexión eléctrica”.

Montaje del accesorio para salchichas

Tenga en cuenta también nuestras las bajo "C".

1. Coloque el accesorio para salchichas en la carcasa de espiral.

2. Gire el pestillo en el sentido de las agujas del reloj.

3. Ahora puede conectar la bandeja de comida con lo que quiera moler.

Consulte a continuación “Conexión eléctrica/ Instrucciones de aplicación”.

Conexión eléctrica

Asegúrese de que el interruptor de función esté en “0”<apagado>.

Conecte el aparato a una toma de corriente de 220-240 V, 50/60 Hz correctamente instalada y conectada a tierra.

Los interruptores, Retroceder

El aparato está equipado con una función de avance y retroceso. Si el desplazador se bloquea, puede usar la función de retroceso para liberarlo.

Para su seguridad, las funciones de avance y retroceso se han combinado con dos interruptores.

Avance: Mueva el interruptor de seguridad (4) a "ON" y el interruptor (3) a "ON". El aparato está en el modo "Avance". No es posible cambiar al modo de retroceso.

Retroceso: Mueva el interruptor de seguridad (4) a “R” y el interruptor (3) a “R (Retroceso)”. El aparato está en el modo "Retroceso". No es posible cambiar al modo de avance.

Apagado

Mueva el interruptor de seguridad (3) a "O" y tire del enchufe.

Instrucciones de aplicación

Hacer salchichas

- * Puede utilizar intestinos naturales o artificiales.
- * Si se ha decidido por las tripas naturales, déjalas en remojo previamente durante un tiempo en agua.
- * Hacer un nudo al final del intestino.
- * Empuje el intestino sobre el accesorio para salchichas.
- * La masa de salchicha se presiona a través del accesorio de salchicha y se llena el intestino de salchicha.
- * Asegúrese de que el intestino de la salchicha se llene "suelto", ya que de lo contrario podría reventar el intestino porque la salchicha se expande al cocinar y/o freír.
- * Después de que la primera salchicha haya alcanzado la longitud requerida, presione la salchicha con los dedos en el extremo del accesorio para salchichas.
- * Hasta que haya adquirido la rutina, puede apagar el aparato después de cada sección de salchichas.
- * Gire la salchicha una o dos veces alrededor de su propio eje.

Accesorio para galletas (piezas de valor agregado)

- * Desbloquee el botón accesorio de las galleta y ajuste a la forma de la galleta requerida.
- * Poner la masa en la bandeja de comida y relleno.
- * Sostenga las hebras de masa en la salida con la mano y corte la longitud requerida.

Limpieza y Mantenimiento

- Desconecte siempre el enchufe de alimentación antes de limpiar y espere hasta que el aparato se haya enfriado.
- No utilice un cepillo de alambre u otros artículos abrasivos.
- Nunca utilice materiales de limpieza afilados o abrasivos.

△, ! ADVERTENCIA!

Nunca sumerja la carcasa del motor en agua para limpiarla.
Podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Carcasa del motor

* Solo limpie la carcasa del motor con un paño húmedo y luego séquela con un paño seco.

Bandeja de comida, desplazador, carcasa del desplazador y todos los accesorios.

△¡ATENCIÓN!

- * No limpie estas piezas en el lavavajillas automático.
- * Las superficies podrían perder brillo.
- * Estas piezas se pueden limpiar a mano en el lavaplatos.
- * Enjuague con agua limpia y seque las piezas.
- * Limpie todas las piezas de corte con aceite vegetal - paño húmedo.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar