

*Care*  
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO



PLANCHITA DE PELO  
*P1001 PRO*

PLAN0001

## PREACUCIÓN



No utilice el producto en bañeras, cerca de duchas u otros lugares que contengan agua.



Este símbolo indica que el producto no debe ser desechado con cualquier otro desecho del hogar. Para prevenir posibles daños para el medio ambiente o para la salud causados por desechos sin control al medio ambiente, recomendamos reciclar el producto conscientemente para promover la reutilización de material. Para desechar el mismo por favor debe llevarlo a un lugar específico, contacte al local donde lo compró. Ellos pueden contactar a un centro de reciclado seguro.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD A TENER EN CUENTA

Es importante siempre seguir las instrucciones de seguridad para evitar cualquier tipo de imprevisto con el producto tal como una descarga eléctrica, lesiones personales o un incendio. Recomendamos leer detenidamente las instrucciones de seguridad antes de comenzar a utilizar el producto y guardarlas a modo de referencia a futuro.

1. No utilice el producto si el cable se encuentra dañado. En este caso debe contactar a un electricista matriculado para verificar el inconveniente con el producto.
2. En el caso de que el producto se apague o aparentemente funciona mal, desenchúfelo y deje de usarlo inmediatamente. Busque asesoramiento profesional para detectar cuál es problema.
3. Mantenga el dispositivo y cable lejos de fuentes de calor, de objetos punzantes o de cualquier otro tipo de objeto que pueda dañar al producto.
4. Es muy importante asegurarse que el dispositivo esté apagado antes de conectarlo al toma corriente.
5. Esté atento ya que muchas superficies se puede recalentar. No las toque y supervise a las personas a su alrededor adecuadamente. La unidad se recalienta cuando está encendida. Tenga cuidado, al realizar el procedimiento de planchado, de no tocar con la placa caliente las zonas de las orejas o el cuero cabelludo.
6. Asegúrese de no tocar la placa caliente cuando el aparato comience a subir la temperatura, tampoco al momento de desenchufarlo. Es recomendable esperar unos 30 minutos a que se enfríe.
7. Guarde el aparato en un lugar alejado del alcance de los niños.
8. Los niños deben estar bajo la supervisión de los adultos al usar el producto.
9. Es necesario supervisar los niños cuando el aparato se encuentra cerca de ellos.
10. Los niños no deben realizar la limpieza del producto sin supervisión de un adulto.
11. El dispositivo no ha sido diseñado para personas con capacidades disminuidas, con falta de experiencia o por niños. Al menos que estén supervisados por un adulto.
12. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades reducidas siempre y cuando se les de supervisión de un adulto y se les haya leído las instrucciones.
13. Para evitar descargas eléctricas no deje que el aparato o el cable de alimentación entre en contacto con el agua.
14. Nunca intente agarrar un aparato que haya caído al agua. Desconéctela inmediatamente. No lo utilice hasta que el mismo haya sido supervisado por un técnico calificado.
15. Mantenga alejado el producto de aquellas superficies que no resistan el calor y no lo cubra con ningún objeto.

16. Es importante que tenga las manos secas antes de agarrar el producto, tocar el enchufe o realizar algún ajuste.
17. Mantenga el producto lejos del agua o lugares tal como baños o duchas.
18. Nunca deje el dispositivo sin supervisión más si está enchufado. Antes de desenchufarlo, asegúrese que esté apagado. Luego puede retirar el enchufe de la pared.
19. Recomendamos no enrollar el cable de la planchita alrededor de la misma ni tampoco colgarlo del cable.
20. Chequee el cable y las condiciones periódicamente.
21. En el caso de que el cable se encuentre dañado debe ser reemplazarlo por el fabricante para evitar cualquier tipo de daño.

## **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:**

1. El aparato debe estar desenchufado antes de limpiarlo.
2. Deje que se enfríe antes de limpiarlo o tocarlo.
3. Utilice un paño para limpiar el mismo.
4. No utilice detergentes fuertes, solventes o productos abrasivos. No lo sumerja en agua.
5. Seque el producto antes de usarlo.
6. No intente cambiar el cable de alimentación ya que solo debe realizarlo un técnico especializado.


## **INSTRUCCIONES DE USO**

Para mejores resultados, lave, peine y seque el pelo hasta que quede húmedo al tacto.

1. Desenrolle el cable de alimentación, enchúfelo al toma corriente y enciéndela.
2. Espere de 3 a 5 minutos hasta que el producto suba su temperatura.
3. Divida el cabello en secciones que pueda manejar y sostenga las capas superiores. Plancha primero las capas inferiores.
4. Tire una sección de cabello y manténgalo tenso para poder planchar el mechón de pelo.
5. Sostenga el cabello para poder comenzar a planchar desde la raíz hasta la punta.
6. Repita el procedimiento con varias secciones de su cabello.
7. Cuando termine el procedimiento apague el aparato y desenchúfelo. Deje que se enfríe para limpiarla y guardarla.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- A. Placa con cubierta de cerámica
- B. Botón encendido / apagado
- C. Indicador de luz
- D. Cable de alimentación

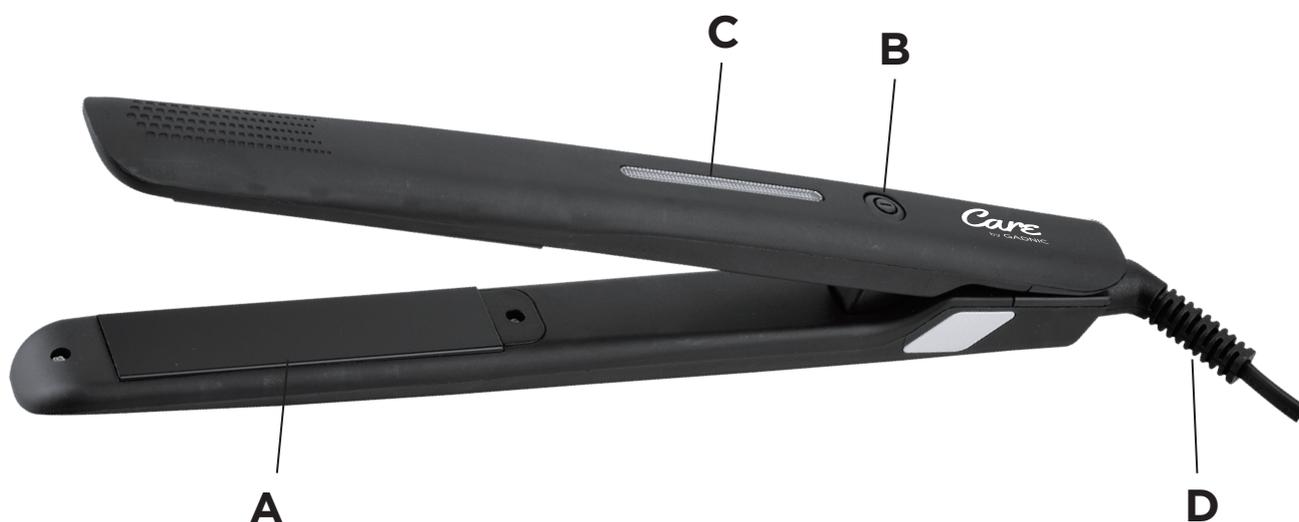

Servicio Técnico Oficial Gadnic

**SERVI  
TECH**

[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

Tel: 011 5278 1149

Whastapp: 11 6260 1114

[serviotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviotecnico@servitech.com.ar)