

- Vuelva a colocar la taza medidora en su posición dentro de la cubierta superior después de cada uso.
- Coloque un tazón grande debajo del pico de modo que el borde del tazón toque el cuerpo de la máquina para hacer pochoclos. Es importante que los pochoclos salgan por el pico hacia el recipiente y no se redirijan, bloqueen o interfieran de otra manera, ya que los pochoclos están calientes y el contacto prematuro puede causar molestias menores.
- Encienda la máquina para hacer pochoclos. Después de unos momentos, la acción de estallido continuo alimentará automáticamente a los pochoclos de la cámara de calor de aluminio a través del pico hasta que todo haya saltado. Este proceso durará unos 3 minutos.
- Apague la máquina para hacer pochoclos y desconecte el enchufe de la red cuando deje de hacer estallar.
- Si necesita más pochoclos, retire los pochoclos que quedan en la cámara de calor de aluminio. Preste atención a no quemarse al manipular la cubierta superior, ya que esta parte y la taza medidora están muy calientes cuando la máquina para hacer pochoclos está funcionando.

NOTA : Espere apróx. 10 a 12 minutos antes de volver a utilizar la máquina para hacer pochoclos.

ADVERTENCIA:

- Los pochoclos suelen estar muy secos.
- Coloque la taza medidora encima de la tapa superior, con la mantequilla hacia arriba.
- Nunca ponga la mantequilla en la cámara de calor de aluminio.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar, retire el enchufe de la red eléctrica.
- Asegúrese de que la máquina para hacer pochoclos se haya enfriado completamente antes de limpiarla.
- Limpiar las piezas de plástico de la máquina de pochoclos con un paño húmedo. Nunca use productos abrasivos, ya que podrían dañar la máquina para hacer pochoclos.
- La cubierta superior y la taza medidora se pueden limpiar con agua tibia y jabón.

ALMACENAMIENTO

Cuando la máquina para hacer pochoclos no esté en uso, desconéctela y guárdela en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños.

CUK
by GADNIC

POCHOCLERA POR
AIRE CALIENTE




MANUAL DE USUARIO

POCH0001

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

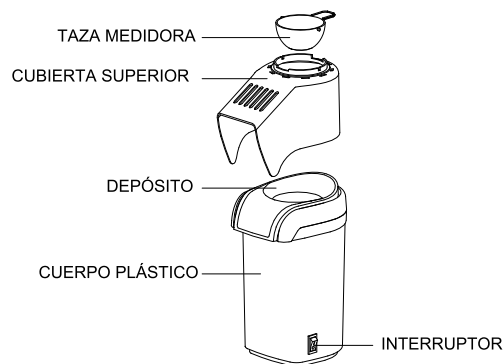

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:
 1. Lea todas las instrucciones.
 2. No toque superficies calientes. Use manijas o perillas.
 3. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes en agua u otros.
 4. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
 5. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje enfriar antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar el aparato.
 6. No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico no funcione correctamente. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
 7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
 8. No lo use al aire libre
 9. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.
 10. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en un horno caliente.
 11. Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
 12. Siempre conecte el enchufe al electrodoméstico primero, luego enchufe el cable en el tomacorriente de pared. Para desconectar, apague cualquier control y luego retire el enchufe del tomacorriente.
 13. No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
 14. Una máquina para hacer palomitas que está enchufada a un tomacorriente no debe dejarse desatendida.

- 15. Se debe tener mucho cuidado al descargar los pochoclos. Siempre coloque la unidad sobre una encimera para que el aceite caliente residual o el agua que salga no provoque quemaduras.
- 16. Debe proporcionarse un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo.
- 17. Si se utiliza un cable de alimentación largo desmontable o un cable de extensión:
 - 1) La clasificación eléctrica marcada del cordón o alargador debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato;
 - 2) Si el aparato es del tipo con conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.
- Se deben seguir todos los descansos solicitados.
- Consulte la etiqueta de clasificación para conocer el tiempo máximo de uso continuo (KB 5 min es el tiempo máximo de uso).
- Los descansos deben durar al menos 10 minutos.
- 18. Estos aparatos no están diseñados para ser operados por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- 19. Por razones de seguridad, un cable de alimentación dañado o defectuoso solo debe ser reemplazado por un centro de servicio.
- 20. Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su uso. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

USANDO LOS POCHOCLOS

- Coloque la máquina para hacer pochoclos en una superficie nivelada.
- Antes del primer uso, se recomienda limpiar la máquina para hacer pochoclos y los accesorios con un paño húmedo.
- Mida los pochoclos con la taza medidora proporcionada. Un compás completo por sesión es suficiente. Más de una medida completa podría sobrecargar la máquina para hacer pochoclos y perturbar el funcionamiento correcto de la máquina.
- No es necesario precalentar el aparato.
- No agregue ningún otro ingrediente como: aceite, manteca vegetal, mantequilla, margarina, sal o azúcar, ya que se producirán daños.
- Vierta los pochoclos en la cámara de calor de aluminio a través del depósito.