

FORCE
by GADNIC

PORTARRETRATO
DIGITAL WIFI
GAD10



MANUAL DE USUARIO

PORDIG01


Índice

Español	5
Português	25
English	45

Manual de usuario

Monitor



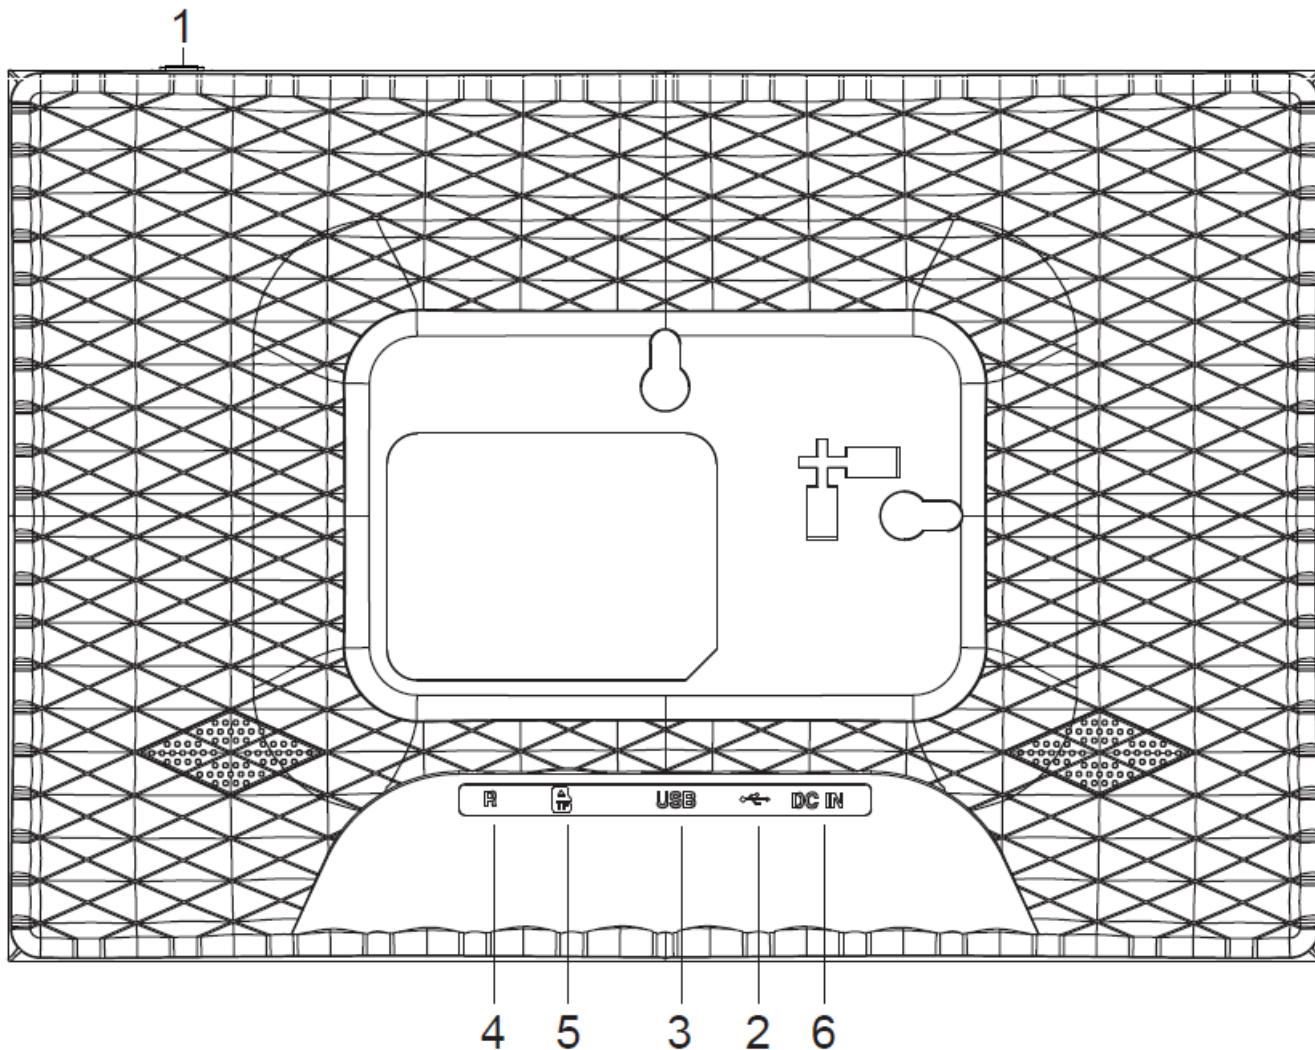

1. ENCENDIDO

Después de conectar el adaptador de corriente, mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 5 segundos (hasta que la pantalla se encienda). Una vez encendido, mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 3 segundos para acceder al menú de reinicio o apagado. Una pulsación corta del botón de encendido apagará/encenderá la pantalla (pero el marco de fotos permanecerá encendido).

2. USB tipo C

Conecte una unidad flash USB.

Nota: El puerto USB tipo C está diseñado para actualizar el software de servicio y transferir archivos al marco. No se permite usar un adaptador de corriente USB tipo C a través de la entrada USB tipo C para encender el marco; en el peor de los casos, podría dañarlo. Esto no está cubierto por la garantía. Utilice el adaptador de corriente CC incluido para encender el marco.

3. USB

Inserte aquí la memoria USB para importar imágenes

4. R

Utilice una aguja o un clip para apagar la unidad si está congelada o muerta.

5. Tarjeta MicroSD

Cargue aquí una tarjeta de memoria microSD externa de máximo 128 GB (no incluida).

6. DC

Conecte el adaptador de CC para encender el dispositivo.

Empezando


¡Felicitaciones por tu nuevo marco de fotos Frameo!

Si es la primera vez que usas Frameo, empieza por la configuración rápida o sigue la guía en pantalla al encenderlo por primera vez.

Una vez configurado tu marco Frameo, puedes empezar a conectarlo con tus amigos y familiares.

Aplicación Frameo

Para enviar fotos a tu marco, utiliza la aplicación Frameo para iOS o Android.

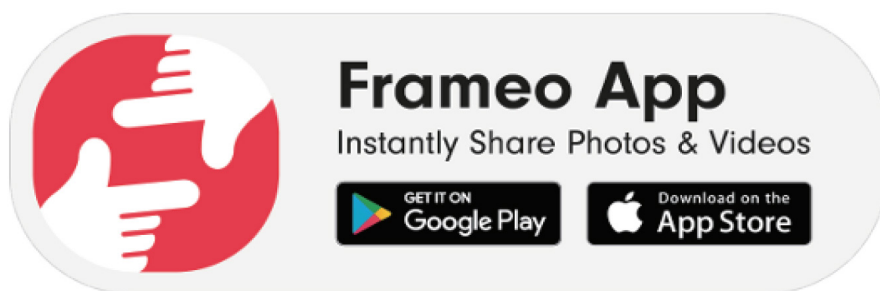

Escanea el código para encontrar la aplicación

Configuración rápida de Frameo

Configuración rápida de Frameo

Al iniciar el marco por primera vez, deberá configurarlo.

- Selecciona un idioma. Este será el idioma utilizado en Frameo.
- Conecta tu marco a internet mediante wifi.
- Verifica o corrige la fecha y la hora.
- Frameo podría solicitarte que actualices a la última versión. Si se te solicita, te recomendamos actualizar tu marco antes de continuar.
- Introduce tu nombre y la ubicación donde has colocado el marco, por ejemplo, “Juan Pérez” y “Sala de estar”, “Cocina” u “Oficina”. Por último, configura la zona horaria si aún no es correcta.

Empieza a usar Frameo

El siguiente paso es conectar Frameo con tus amigos y familiares proporcionándoles un código de tu marco.

Si quieres enviar fotos al marco tú mismo, descarga la aplicación para iOS o Android en la App Store o Google Play. Luego, usa el código para conectar tu marco y la aplicación como se describe a continuación.

Conectando a un nuevo amigo

Asegúrate de que tu amigo haya descargado e instalado la app Frameo.

Haz clic en el icono de añadir amigo  en tu marco. Aparecerá un cuadro de diálogo con un código de conexión válido por 12 horas. Comparte este código con tu amigo como prefieras, por ejemplo, por SMS, correo electrónico, mensajería instantánea o llamada.


Una vez que tus amigos hayan añadido el código a su app Frameo, aparecerán automáticamente en tu marco y podrán enviarte fotos. Consulta el capítulo “Cambiar las opciones de un amigo” para permitir que los amigos conectados recuperen y compartan el código de conexión a través de la app. Si un amigo conectado está suscrito a Frameo+, también puedes permitirle ver o gestionar el contenido del marco, o realizar una copia de seguridad de tu contenido multimedia y configuración, desde este menú.



Navegando por Frameo

Desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para navegar por tus fotos.

Para acceder al menú, simplemente toca la pantalla una vez.

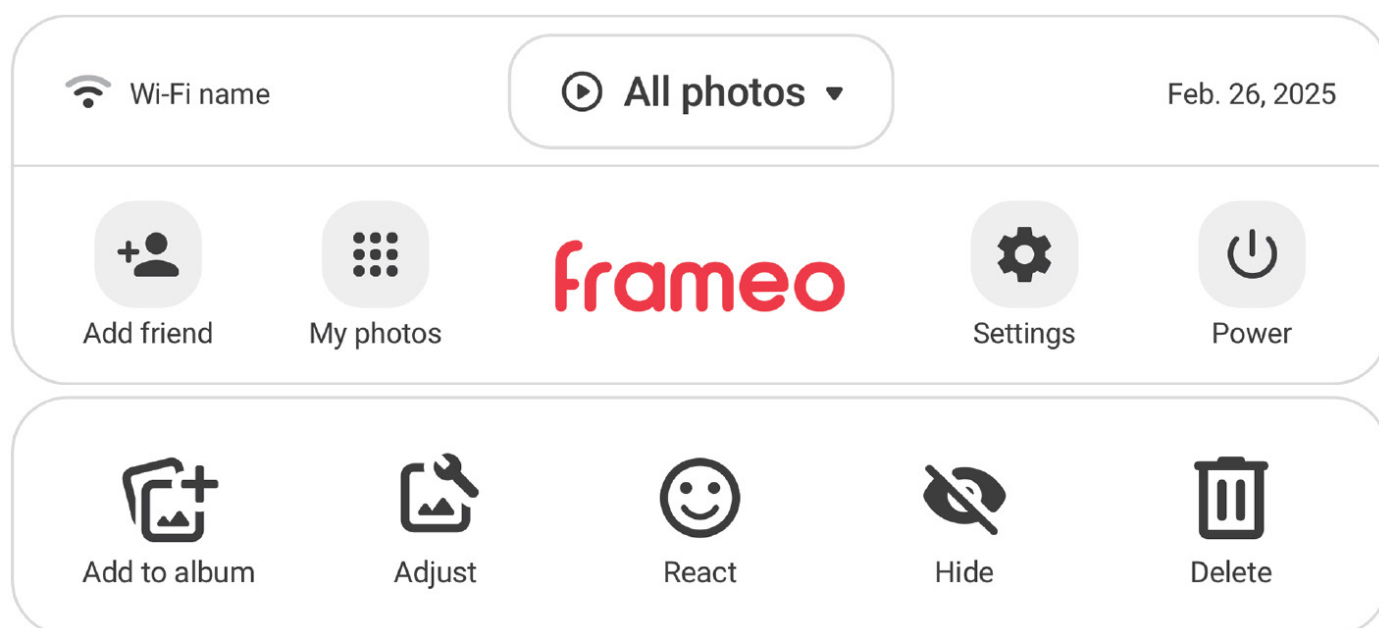

En el menú encontrarás las funciones más utilizadas.



Abre el menú Wi-Fi. También muestra el nombre de la red Wi-Fi a la que estás conectado, si la hay.



Un menú rápido para seleccionar qué álbum reproducir o administrar sus álbumes.



Esto generará un código que puedes compartir con tus amigos y familiares para que puedan conectarse y enviar fotos a tu marco.

Mis fotos



Ajustes

Abre la Configuración.



Menú de energía

Abre el menú de Energía.



Añadir al álbum

Agrega la foto que se muestra actualmente a un álbum de su elección.



Reaccionar

Abre el menú React.

NB: También se puede acceder al menú React tocando dos veces la pantalla.



Ocultar foto

Ocultar la foto actual. Esto significa que ya no se mostrará en la presentación. Si es necesario, se puede volver a mostrar a través del menú “Mis fotos”.



Ajustar foto


Permite ajustar la posición de la foto en el marco para que encaje mejor. También puedes rotarla  y editar el pie de foto  de las fotos importadas. Para las fotos recibidas, solicita al remitente que edite el pie de foto en la app Frameo.



La opción “Rellenar marco” es la predeterminada. La foto se escala para que ocupe toda la pantalla. Se centrará en la parte seleccionada como más importante. Vea la primera imagen a continuación.



Ajustar al marco garantiza que la foto completa se muestre en pantalla. Vea la segunda imagen a continuación.

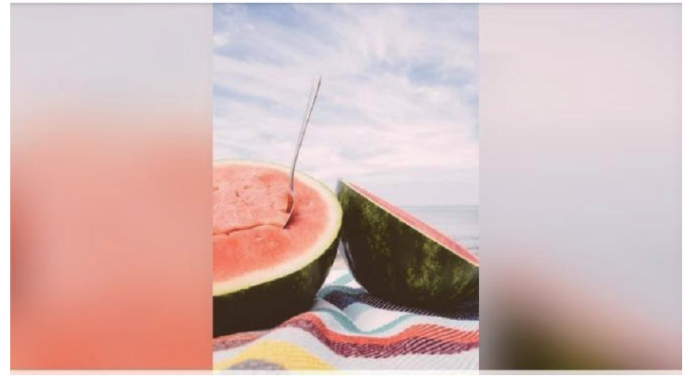

Interactuar con vídeos

Al reproducir un video, se muestran dos controles adicionales: uno para reproducirlo/pausarlo y otro para controlar el volumen de los sonidos.

Presione  para iniciar la reproducción del video. Al presionarlo, se pausará  la reproducción.


Presione  para abrir el control deslizante de volumen, úselo para ajustar el volumen de los sonidos del video.

Al presionar  se silenciará el video, mientras que al presionar  se reactivará el video.



Menú de encendido


Toca el icono de encendido  para acceder al menú de encendido. Aquí puedes apagar el marco con , reiniciarlo con  o ponerlo en modo de suspensión con .

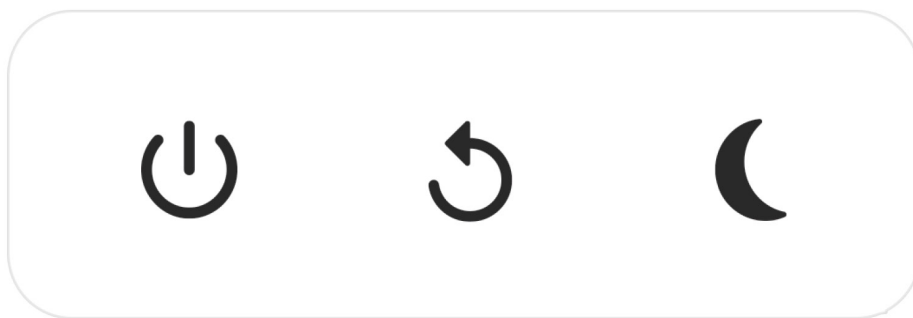

NB: Asegúrese de usar siempre el botón de apagado del dispositivo o del menú de encendido para apagar Frameo. Nunca desconecte la alimentación mientras Frameo esté en funcionamiento.

Menú de reacción

Toca una de las reacciones para hacerle saber al remitente cómo te hizo sentir.

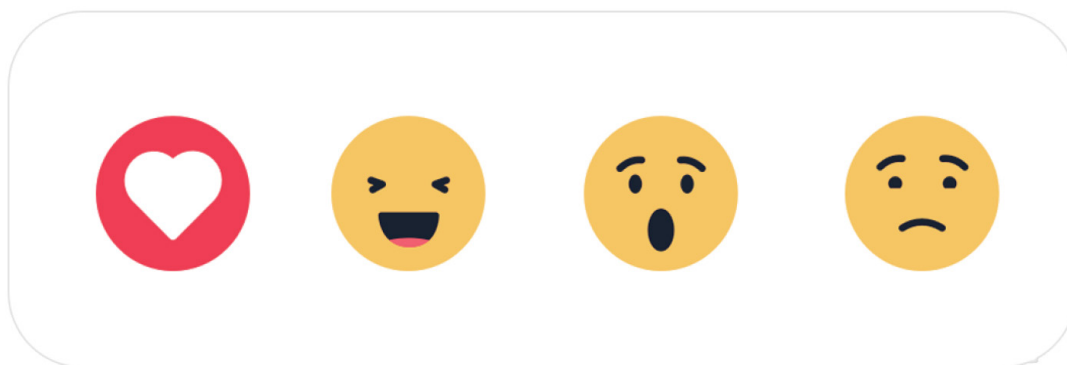

Menú de almacenamiento externo

Al insertar un almacenamiento externo (por ejemplo una tarjeta microSD) aparecerá automáticamente un menú con tres opciones: Presione  para reproducir fotos directamente desde el almacenamiento externo, presione  para importar fotos a la memoria interna de su marco o presione  para hacer una copia de seguridad de su marco.



Widgets de reloj y clima

La hora actual y el clima aparecerán en la esquina superior derecha del marco cuando se haya recibido al menos una foto. Al tocar cualquiera de estos, se abrirá el menú del clima.

Menú del tiempo

El menú del tiempo contiene pronósticos meteorológicos más detallados y tiene accesos directos a configuraciones relacionadas con el clima.

 Muestra la ubicación meteorológica de tu marco. Toca para acceder a la configuración de ubicación meteorológica.

1 Día

Pronóstico de 1 día, que incluye las condiciones meteorológicas para períodos de tiempo del día.

4 Días

Pronóstico del tiempo para 4 días. Toca para ver el pronóstico del tiempo para los próximos cuatro días.

 Muestra la hora actual del fotograma. Toca para acceder a la configuración de la hora.

Ajustes

A través de la configuración, puedes personalizar tu marco según tus necesidades.

Mi marco

Nombre del marco

Cambia el nombre de tu marco. Este también será el nombre que verán tus amigos y familiares conectados en su lista de marcos conectados en la app para smartphones.

Ubicación del marco

Cambia la ubicación de tu marco. Esta es la ubicación que se muestra en la lista de marcos conectados de tus amigos y familiares, lo que puede ayudar a distinguirlos entre sí.

Establecer el lenguaje

Establece el idioma utilizado en el marco.

Ubicación meteorológica

Establece la ubicación de la función meteorológica del marco, lo que garantiza que el marco muestre el pronóstico meteorológico apropiado para usted.

Unidad de temperatura

Alterna entre las escalas de temperatura Fahrenheit y Celsius.

Fecha

Establece la fecha utilizada en el marco.

Hora

Establece la hora utilizada en el marco. Frameo intentará configurar automáticamente la fecha y hora correctas al conectarse a internet.

Huso horario

Establece la zona horaria utilizada en el marco.

Establecer el primer día de la semana

Establece qué día de la semana se considera el primero.

Habilitar/Deshabilitar el formato de 24 horas

Habilita y deshabilita el formato de hora de 24 horas.

Administrar fotos

En el menú de administración de fotos, puedes ver cuántas fotos tienes en tu marco y cuánto espacio ocupan. También puedes ver el espacio disponible en tu dispositivo para guardar nuevas fotos.

Mis fotos



Administra tus fotos y álbumes.



Para seleccionar varias fotos, toque el botón Selección múltiple o mantenga presionada una sola foto para habilitar este modo automáticamente.



Filtra qué fotos ver y ordena en qué orden quieres verlas.

NB: La clasificación seleccionada aquí no afectará el orden en que se muestran las fotos en la presentación. Para cambiarlo, consulte:

Para administrar tus álbumes, pulsa  Mis álbumes. Se mostrará una lista completa. Al pulsar los tres puntos para ver más opciones, puedes:



Reproducir en presentación de diapositivas, que iniciará el álbum seleccionado como una presentación de diapositivas inmediatamente.



Cambiar nombre para cambiar el nombre de un álbum.



Eliminar álbum para eliminarlo por completo.

NB: Las fotos de un álbum que elimines no se eliminarán del almacenamiento local y seguirán estando disponibles para usarlas en otros álbumes o para verlas desde Todas las fotos.

Para crear un nuevo álbum, simplemente toque **+** Crear nuevo álbum, en la parte inferior de la lista.

Vista detallada

Toca una foto una vez para acceder a la vista detallada.

Se te mostrarán las opciones: Mostrar, Añadir al álbum, Ajustar, Ocultar o Eliminar la foto.

Además, puedes ver información sobre dónde está almacenada la foto (esquina superior derecha), cómo se transfirió, cuándo se tomó, cuándo se recibió y el tamaño del archivo.



Almacenamiento local



Almacenamiento externo

Transferencia desde la computadora

Permite transferir fotos desde una computadora mediante un cable USB-A a USB-C. Activa la función y sigue las instrucciones en pantalla para transferir fotos a tu marco.

Importar fotos

Permite importar fotos desde un dispositivo de almacenamiento externo (por ejemplo, una tarjeta microSD).

Antes de importar fotos, asegúrate de tener un dispositivo de almacenamiento externo (por ejemplo, una tarjeta microSD) insertado en el marco con las fotos que deseas importar.

Comienza seleccionando las fotos que quieres importar al marco. Una vez seleccionadas, pulsa el botón de importación  para iniciar el proceso.

Úse  para seleccionar o deseleccionar todas las fotos en el almacenamiento externo (p. ej., tarjeta microSD).

Úse  para configurar el orden de las fotos antes de importarlas y para ordenarlas  en orden ascendente o descendente.

NB: Tenga en cuenta que muchos marcos requieren una tarjeta microSD con formato FAT32 con un máximo de 32 GB de almacenamiento. Consulte con la marca de su marco para obtener más información sobre la compatibilidad con su dispositivo.

Exportar fotos

Permite exportar fotos del marco a un dispositivo de almacenamiento externo (por ejemplo, una tarjeta microSD).

La función de exportación exportará todas las fotos del marco, así como las fotos de perfil.

Reproducir desde almacenamiento externo

Habilita/deshabilita la reproducción de fotos y vídeos directamente desde un almacenamiento externo (por ejemplo, tarjeta microSD) sin ocupar espacio en el marco.

Mis amigos

Esta lista contiene todos los amigos conectados que pueden enviar fotos a tu marco.

Cambiar opciones para un amigo

Haz clic en el icono de opciones  para abrir el menú de opciones de amigos. Desde aquí, puedes cambiar los siguientes permisos para un amigo:

Código para compartir: Permite o impide que un amigo comparta el código con el marco. Si esta opción está activada, el amigo podrá recuperar y compartir el código con el marco desde su aplicación.

Ver fotos enmarcadas: Permite o impide que un amigo vea las fotos de tu marco.

Tu amigo deberá tener activadas las funciones de Frameo+ para poder usar esta función.

Administrar fotos enmarcadas: Permite o impide que un amigo administre las fotos de tu marco. Esto incluye mostrar, ocultar o eliminar fotos.

El amigo deberá tener activadas las funciones de Frameo+ para poder usar esta función.

Desde el menú de opciones, también puedes eliminar a un amigo pulsando el botón ELIMINAR AMIGO. Esto eliminará al amigo de la lista y, por lo tanto, le retirará el permiso para enviar fotos al marco. Se te pedirá que confirmes la eliminación y que indiques si deseas eliminar todas las fotos recibidas previamente de este amigo.

Agregar persona

Para permitir que una nueva persona te envíe fotos, simplemente toca el botón Agregar amigo  y comparte el código presentado de la forma que prefieras.

Display

Nivel de brillo

Ajusta el nivel de brillo de la pantalla.

Modo de suspensión

Frameo ofrece un modo de suspensión que apaga la pantalla para reducir el consumo de energía. La configuración predeterminada es apagar la pantalla a las 23:00 y encenderla de nuevo a las 07:00 todos los días.

Esto se puede modificar modificando tus horarios de suspensión. Es posible tener varios horarios activos a la vez, por ejemplo, para tener diferentes configuraciones para los días laborables y el fin de semana, o un horario independiente para apagar el marco mientras trabajas. Tu marco no está apagado ni en espera, por lo que podrás seguir recibiendo fotos durante el modo de suspensión.

Presentación de diapositivas

Timer

Establezca el tiempo que debe mostrarse una foto antes de mostrar la siguiente.

Rellenar marco

Configura la configuración predeterminada del marco de fotos. Marca esta opción para que el relleno se ajuste a la pantalla del dispositivo según la parte más importante. Desmarca esta opción para que la foto se ajuste a la pantalla del dispositivo, añadiendo barras de fondo a los lados o en la parte superior/inferior.

Fondo del marco

Elija entre varias opciones de fondo de marco diferentes para que se muestren como barras si la foto no llena la pantalla.

Orden de visualización de fotografías

Establece el orden en que se muestran tus fotos en el marco.

- Por fecha de toma: Las fotos se muestran en orden de cuándo se tomaron.
- Por fecha de recepción: Las fotos se muestran en orden de cuándo se recibieron.
- Reordenar: Las fotos se muestran aleatoriamente.

Orden de visualización de fotos inverso

Establece si las fotos se muestran de la más nueva a la más antigua o de la más antigua a la más nueva.

Mostrar subtítulo

Define si quieres mostrar los subtítulos que tus amigos han enviado con la foto. Marca esta opción para mostrar los subtítulos. Desmarca esta opción para ocultarlos.

Mostrar reloj

Establezca si desea mostrar o no el widget de reloj en la esquina superior derecha de la presentación de diapositivas.

Mostrar el tiempo

Establezca si desea o no mostrar el widget del clima en la esquina superior derecha de la presentación de diapositivas.

Autoplay

Activa o desactiva la reproducción automática de vídeos en la presentación. Los vídeos siempre se pueden iniciar manualmente, independientemente de esta configuración.

Reproducción de vídeo

Determina cómo se deben reproducir los videos cuando la reproducción automática está habilitada.

- Vídeos en bucle: El vídeo se reproducirá en bucle hasta que se acabe el temporizador de la presentación.
- Reproducir una vez: El vídeo se reproducirá una vez y mostrará su miniatura hasta que se acabe el temporizador.
- Reproducir una vez y continuar: El vídeo se reproducirá una vez y continuará con la siguiente foto o vídeo una vez finalizado.

Silencio automático

Habilite para silenciar automáticamente el volumen del video después de un breve período de tiempo sin interactuar con el marco.

Volumen del vídeo

Ajuste el nivel de volumen de los sonidos de vídeo en los fotogramas.

Wi-Fi

Configura la red Wi-Fi a la que se conecta el marco. Si te conectas a una red con un portal cautivo, el estado de la conexión indicará que se requiere iniciar sesión en la red Wi-Fi y mostrará .

Toque aquí para abrir una pantalla de inicio de sesión donde puede ingresar credenciales para acceder a la red.

Detalles de Wi-Fi

Úse  para mostrar detalles sobre la conexión Wi-Fi actual.

Reset Wi-Fi

Úse  para eliminar toda la información de Wi-Fi y reiniciar su marco.

Notificaciones

Mostrar notificaciones

Habilita o deshabilita si se muestran notificaciones en la presentación de diapositivas (por ejemplo, cuando se recibe una nueva foto).

Volumen de notificaciones

Ajuste el nivel de volumen de los sonidos de notificación.

Espacio de almacenamiento

Habilita o deshabilita las notificaciones que se muestran cuando el almacenamiento del marco es bajo.

Backup / Respaldo

Habilita o deshabilita las notificaciones que se muestran si la copia de seguridad automática ha fallado.

Conexión de red

Habilita/deshabilita las notificaciones que muestran el estado de la conexión de red.

Nuevas fotos

Habilita/deshabilita las notificaciones que se muestran al recibir nuevas fotos.

Nuevos amigos

Habilita/deshabilita las notificaciones que se muestran cuando se agregan nuevos amigos.

Actualización de software

Habilita/deshabilita las notificaciones que se muestran cuando se ha instalado una actualización de software.

Noticias destacadas

Habilita o deshabilita las notificaciones que se muestran cuando se agregan nuevas funciones interesantes.

Fecha y hora

Habilita/deshabilita las notificaciones que se muestran si la hora o la fecha no están configuradas correctamente.

Copia de seguridad y restauración

Configurar una copia de seguridad en la nube (Frameo+)



Pulsa “Configurar copia de seguridad en la nube” y selecciona a un amigo con una suscripción activa a Frameo+ para iniciar una copia de seguridad de tu marco en la nube. El amigo (o tú) deberá aceptar la solicitud en el teléfono vinculado a la cuenta de Frameo+. Si ya tienes una copia de seguridad configurada, púlsala para ver más detalles.

El estado de la copia de seguridad indicará en qué estado se encuentra mediante un símbolo.

Símbolos de las nubes y su significado:



Copia de seguridad completa y segura en la nube



Copia de seguridad en la nube en curso



Advertencia. Indica que se requiere otro dispositivo para actuar (revisa la app Frameo en tu teléfono)



Copia de seguridad en la nube fallida



Restauración completa



Advertencia de restauración



Error de restauración

Copia de seguridad de almacenamiento externo

Copia de seguridad del marco en almacenamiento externo (p. ej., tarjeta microSD)

Pulsa para hacer una copia de seguridad de tus fotos, amigos y configuración. Aquí también se muestra la hora de la última copia de seguridad realizada correctamente.

¡Se anulará cualquier copia de seguridad existente en el almacenamiento externo!

NB: Tenga en cuenta que muchos marcos requieren una tarjeta microSD con formato FAT32 con un máximo de 32 GB de almacenamiento. Consulte con la marca de su marco para obtener más información sobre la compatibilidad con su dispositivo.

Copia de seguridad automática

Si está marcada, su marco realizará automáticamente una copia de seguridad dentro de las 30 horas de recibir nuevas fotos o realizar cambios en su marco.

Restaurar desde una copia de seguridad

Antes de intentar restaurar su marco, confirme que su copia de seguridad esté actualizada. Para ello, confirme la fecha en “Copia de seguridad del marco en almacenamiento externo (p. ej., tarjeta microSD)”. Si, por ejemplo, la última copia de seguridad es demasiado antigua o no se ha realizado ninguna, pulse el botón “Copia de seguridad del marco en almacenamiento externo (p. ej., tarjeta microSD)” para crear una nueva.

Nota: Para que tanto el marco antiguo como el nuevo sigan funcionando al mismo tiempo después de restaurar desde la copia de seguridad, asegúrese de que ambos marcos estén actualizados a la última versión.

Si desea restaurar una copia de seguridad en un marco ya configurado, primero debe reiniciarlo. Para ello, pulse el botón “Reiniciar marco”. Esto eliminará todos los datos del Frameo y lo restablecerá a la pantalla de configuración.

En la pantalla de configuración, puede seleccionar el botón “Restaurar desde copia de seguridad”, que restaurará su marco según la copia de seguridad. Si el botón “Restaurar desde copia de seguridad” no está visible, confirme que el almacenamiento externo (por ejemplo, la tarjeta microSD) esté montado correctamente.

Restablecer marco

Elimina todos los datos de tu marco. Esto eliminará permanentemente todas tus fotos, amigos/conexiones y configuraciones.

Ayuda

Guía

Muestra la guía de inicio rápido, que se mostró cuando inició el marco por primera vez.

Apoyo

Encuentre la información de contacto del equipo de soporte de Frameo y acceda a información técnica del dispositivo.

El menú incluye un código QR especial que nuestro equipo de soporte puede escanear. Contiene detalles e información adicionales del dispositivo, lo que permite a nuestro equipo de soporte abordar eficazmente sus inquietudes específicas y brindarle asistencia precisa. Simplemente tome una foto del código QR y compártala con nuestro equipo de soporte.

Acerca de

Identificación de pares

Este es un ID único para tu marco de fotos. Al contactar con nuestro equipo de soporte, incluye este ID en tu mensaje.

Versión Frameo

Muestra qué versión del software Frame está instalada actualmente en su marco.

Buscar actualizaciones

Comprueba si hay una actualización disponible para tu marco.

Programa beta

Si se marca, el dispositivo se unirá al programa Beta, donde recibirá actualizaciones con mayor frecuencia y antes que los dispositivos de lanzamiento normal.

Atribuciones de terceros

Bibliotecas de código abierto

Abre una lista de bibliotecas de código abierto utilizadas en la aplicación y sus licencias.

Compartir datos analíticos anónimos


Compartir datos analíticos anónimos nos ayuda enormemente a mejorar el software de Frameo. Entendemos si no desea compartir estos datos con nosotros. Marque esta casilla si desea ayudarnos a mejorar Frameo. Desmarque esta casilla para denegar el uso compartido de datos analíticos anónimos.



Manual do Usuário

Monitor



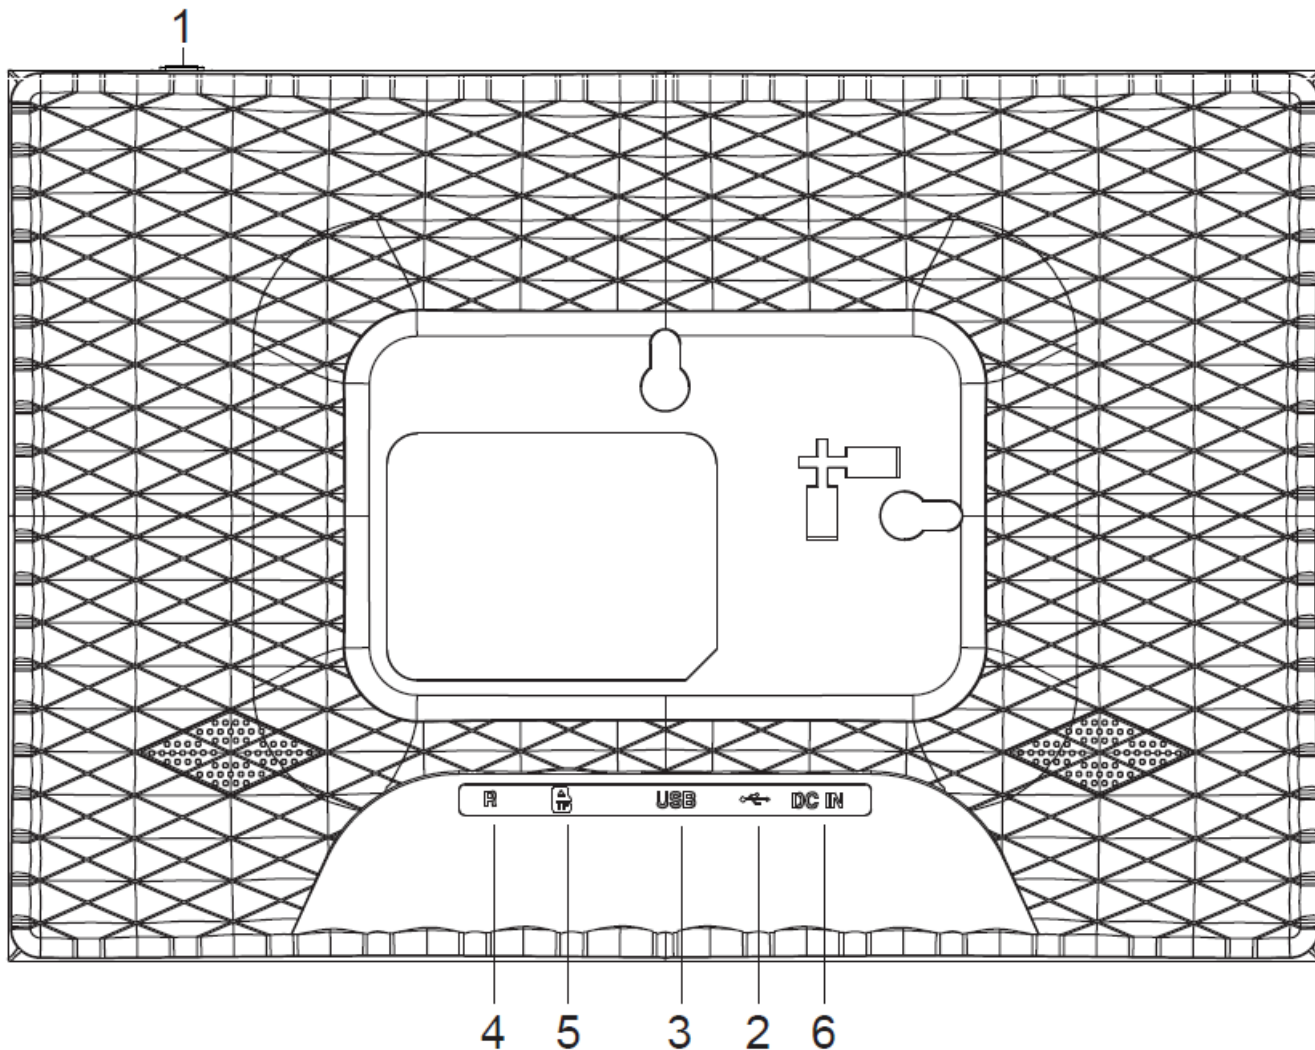

1. ALIMENTAR

Após conectar o adaptador de energia, pressione e segure o botão liga/desliga por aproximadamente 5 segundos (até a tela ligar). Quando estiver ligado, pressione e segure o botão liga/desliga por aproximadamente 3 segundos para acessar o menu de reinicialização ou desligamento. Um toque curto no botão liga/desliga ligará/desligará a tela (mas deixará o porta-retratos ligado).

2. USB Tipo C

Conecte a um pen drive USB.

Observação: A porta USB Tipo C é projetada para atualização de software de serviço e transferência de arquivos para o porta-retratos. Não é permitido usar um adaptador de energia USB Tipo C através da entrada USB Tipo C para ligar o porta-retratos, que pode, na pior das hipóteses, danificar o porta-retratos. Isso não é coberto pela garantia. Em vez disso, use o adaptador de energia CC incluso para ligar o porta-retratos.

3. USB

Insira o pendrive aqui para importar fotos

4. R

Use uma agulha ou um clipe de papel para desligar a unidade se ela estiver congelada ou morta.

5. Cartão MicroSD

Carregue aqui um cartão de memória microSD externo de no máximo 128 GB (não incluído).

6. DC

Conecte o adaptador DC para ligar o dispositivo.

Começando



Parabéns pelo seu novo porta-retratos Frameo!

Se você é novo no uso do Frameo, comece seguindo a configuração rápida do Frameo ou siga o guia na tela ao ligá-lo pela primeira vez.

Depois de configurar seu porta-retratos Frameo, você pode começar a conectá-lo aos seus amigos e familiares.

Aplicativo Frameo

Para enviar fotos para seu porta-retratos, use o aplicativo Frameo para iOS ou Android.

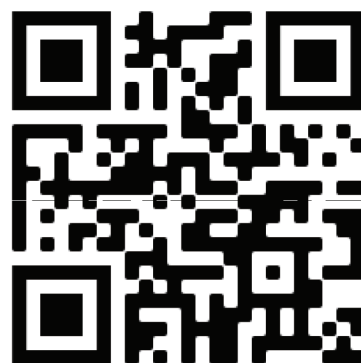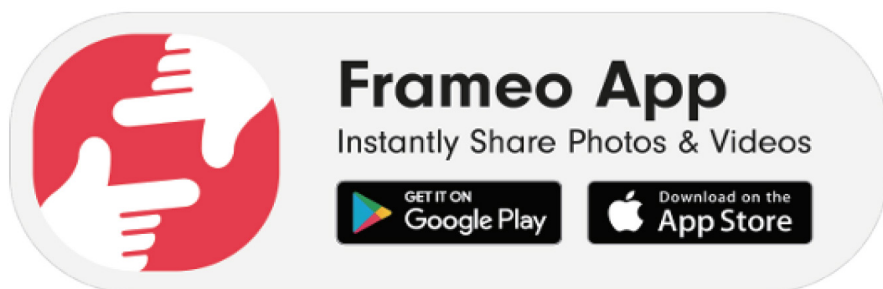

Escaneie o código para encontrar o aplicativo

Configuração rápida do Frameo

Configuração rápida do quadro

Ao usar seu quadro pela primeira vez, você precisará configurá-lo.

- Selecione um idioma. Este será o idioma usado no Frameo.
- Conecte seu porta-retratos à internet conectando-o ao Wi-Fi.
- Verifique ou corrija a data e a hora.
- O Frameo pode solicitar a atualização para a versão mais recente. Recomenda-se atualizar seu porta-retratos antes de continuar, se solicitado.
- Insira seu nome e o local onde você colocou o porta-retratos, por exemplo, “John Doe” e “Sala de estar”, “Cozinha” ou “Escritório”. Por fim, defina o fuso horário, caso ainda não esteja correto.

Comece a usar o Frameo

O próximo passo é conectar o Frameo aos seus amigos e familiares, fornecendo a eles um código do seu porta-retratos.

Se você quiser enviar fotos para o porta-retratos, comece baixando o aplicativo para iOS ou Android na App Store ou no Google Play. Em seguida, use o código para conectar seu porta-retratos ao aplicativo, conforme descrito abaixo.

Conectando um novo amigo

Certifique-se de que seu amigo tenha baixado e instalado o aplicativo Frameo.

Clique no ícone “Adicionar amigo”  no seu porta-retratos. Uma caixa de diálogo será exibida mostrando um código de conexão, válido por 12 horas.

Agora, compartilhe este código da maneira que preferir, por exemplo, SMS, e-mail, mensagem instantânea ou ligação telefônica, com seu amigo.


Depois que seus amigos adicionarem o código no aplicativo Frameo, eles aparecerão automaticamente no seu porta-retratos e poderão enviar fotos para você.

Leia o capítulo “Alterar opções para um amigo” para permitir que amigos conectados recuperem e compartilhem o código de conexão por meio do aplicativo para smartphone. Se um amigo conectado for assinante do Frameo+, você também pode permitir que ele visualize/e/gerencie o conteúdo do porta-retratos ou faça um backup de segurança de suas mídias e configurações neste menu.



Navegando no seu Frameo

Deslize para a esquerda ou direita para navegar pelas suas fotos. Para acessar o menu, basta tocar uma vez na tela.

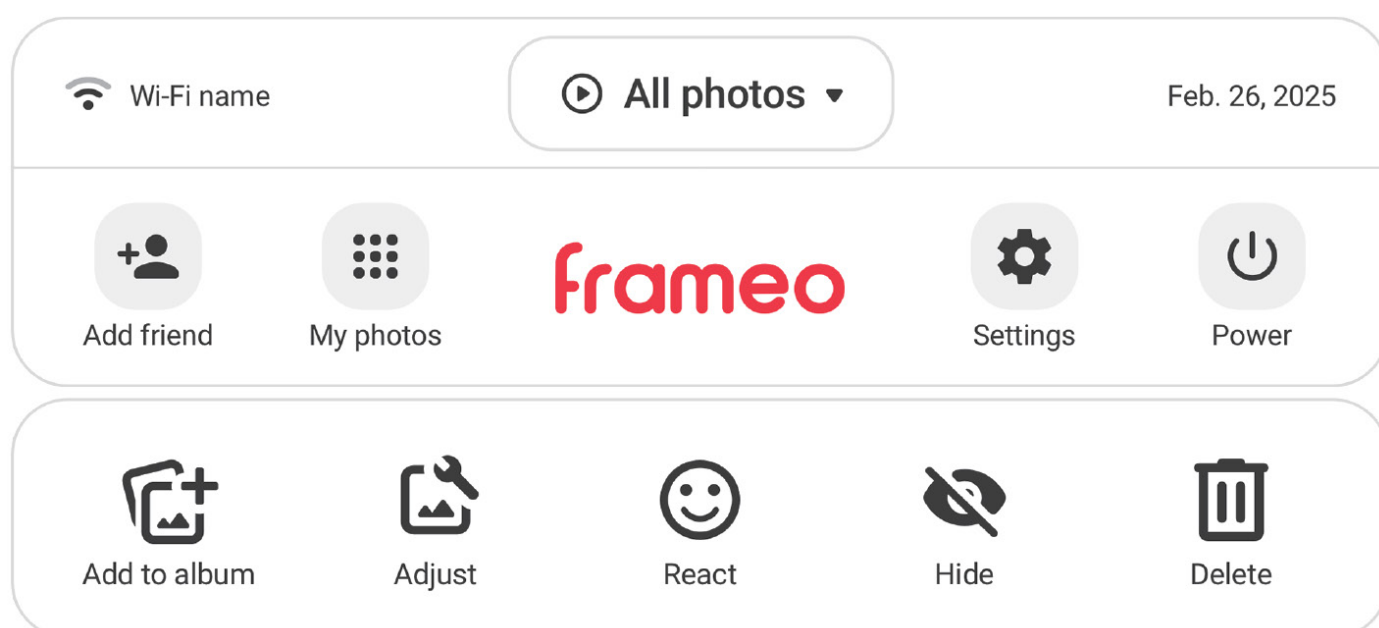

No menu você encontrará os recursos mais utilizados.



Abre o menu Wi-Fi. Também exibe o nome da rede Wi-Fi à qual você está conectado, se houver.



Um menu rápido para selecionar qual álbum reproduzir ou gerenciar seus álbuns.



Isso gerará um código que você pode compartilhar com seus amigos e familiares para que eles possam se conectar e enviar fotos para seu porta-retratos.

Minhas fotos



Configurações

Abre as Configurações.



Menu de energia

Abre o menu Energia.



Adicionar ao álbum

Adiciona a foto que está sendo exibida no momento a um álbum de sua escolha.



Reagir

Abre o menu React.

NB: O menu React também pode ser acessado tocando duas vezes na tela.



Ocultar foto

Ocultar a foto atual. Isso significa que a foto não será mais exibida na apresentação de slides. Se necessário, a foto pode ser exibida novamente no menu “Minhas fotos”.



Ajustar foto


Permite ajustar a posição da foto no quadro para um encaixe ainda melhor. Você também pode usar este recurso para girar a foto e editar a legenda em fotos importadas. Para fotos recebidas, peça ao remetente para editar a legenda no aplicativo Frameo.



A opção Preencher quadro é a padrão. A foto é dimensionada para preencher a tela inteira. Ela será centralizada em torno do que for selecionado como a parte mais importante. Veja a primeira imagem abaixo.



Ajustar ao quadro garantirá que a foto inteira seja exibida na tela. Veja a segunda imagem abaixo.

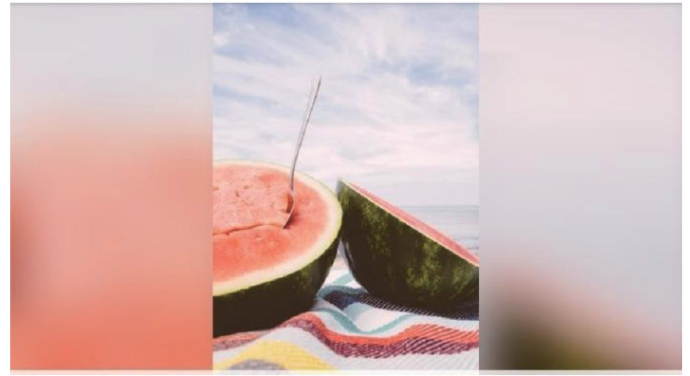

Interagindo com vídeos

Quando um vídeo é exibido, dois controles adicionais são exibidos: um para reproduzir/pausar o vídeo e outro para controlar o nível de volume dos sons do vídeo.

Pressione  para iniciar a reprodução do vídeo. Pressionar  pausará a reprodução do vídeo.


Pressione  para abrir o controle deslizante de volume. Use o controle deslizante para ajustar o nível de volume dos sons do vídeo.

Pressionar  silenciará o vídeo, enquanto  pressionará ativará o som do vídeo.



Menu de energia


Toque no ícone de energia  para acessar o menu de energia. Aqui você pode desligar usando , reiniciar  o seu porta-retratos usando ou entrar no modo de espera usando .

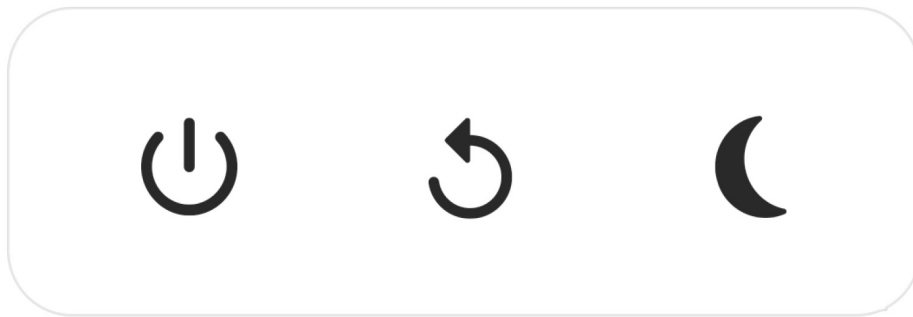

NB: Certifique-se de sempre usar o botão de desligar do dispositivo ou o menu de energia para desligar o Frame. Nunca desconecte a energia enquanto o Frameo estiver em execução.

Menu de reação

Toque em uma das reações para que o remetente saiba como você se sentiu.

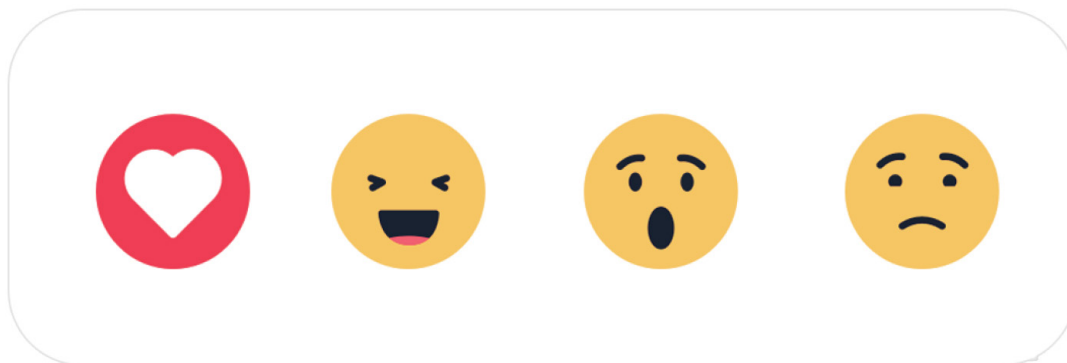

Menu de armazenamento externo

Ao inserir um armazenamento externo (por exemplo, um cartão microSD), um menu aparecerá automaticamente com três opções:

Pressione  para reproduzir fotos diretamente do armazenamento externo, pressione  para importar fotos para a memória interna do seu porta-retratos ou pressione  para fazer um backup do seu porta-retratos.



Widgets de relógio e clima

A hora atual e o clima aparecerão no canto superior direito do quadro quando ele tiver recebido pelo menos uma foto. Tocar em qualquer um deles abrirá o menu de clima.

Menu do tempo

O menu do clima contém previsões meteorológicas mais detalhadas e tem atalhos para configurações relacionadas ao clima.

 Exibe a localização climática do seu quadro. Toque para acessar as configurações de localização climática.

1 DIA

Previsão de 1 dia, que inclui condições climáticas para determinados períodos do dia.

4 DIA

Previsão do tempo para 4 dias. Toque para ver a previsão do tempo para os próximos quatro dias.



Exibe a hora atual do quadro. Toque para acessar as configurações de hora.

Configurações

Através das configurações, você pode personalizar sua moldura de acordo com suas necessidades.

Minha moldura

Nome do quadro

Altera o nome do seu porta-retratos. Este também é o nome que amigos e familiares conectados verão na lista de porta-retratos conectados no aplicativo do smartphone.

Localização do quadro

Altera a localização do seu quadro. Este é o local exibido na lista de quadros conectados dos seus amigos e familiares, o que pode ajudar a distinguir os quadros uns dos outros.

Definir idioma

Define o idioma usado no quadro.

Localização do clima

Define o local para o recurso de clima do quadro, garantindo que seu quadro exiba a previsão do tempo apropriada para você.

Temperature unit

Alterna entre as escalas de temperatura Fahrenheit e Celsius.

Data

Define a data usada no quadro.

Tempo

Define a hora usada no quadro.

O Frameo tentará definir automaticamente a data e a hora corretas quando conectado à internet.

Fuso horário

Define o fuso horário usado no quadro.

Definir primeiro dia da semana

Define qual dia da semana é considerado o primeiro.

Ativar/desativar formato de 24 horas

Habilita e desabilita o formato de 24 horas.

Gerenciar fotos

No menu Gerenciar fotos, você pode ver quantas fotos estão no seu porta-retratos e o espaço de armazenamento que elas ocupam. Você também pode ver a quantidade de espaço de armazenamento disponível no seu dispositivo para armazenar novas fotos.

Minhas fotos



Gerencie suas fotos e álbuns.



Para selecionar várias fotos, toque no botão Seleção múltipla ou toque e segure em uma única foto para ativar automaticamente esse modo.



Filtre quais fotos deseja ver e classifique em que ordem deseja vê-las.

NB: A classificação selecionada aqui não afetará a ordem em que as fotos serão exibidas na apresentação de slides. Para alterar isso, consulte:

Para gerenciar seus álbuns , toque em Meus Álbuns. Uma lista de todos os seus álbuns será exibida. Ao tocar nos três pontos para mais opções, você pode:

 Reproduzir em apresentação de slides, o que iniciará o álbum selecionado como uma apresentação de slides imediatamente.

 Alterar nome para alterar o nome de um álbum.

 Exclua o álbum para removê-lo completamente.

NB: As fotos em um álbum que você excluir não serão excluídas do armazenamento local e ainda estarão disponíveis para uso em outros álbuns ou poderão ser visualizadas em Todas as fotos.

Para criar um novo álbum, basta  tocar em Criar novo álbum, na parte inferior da lista.

Vista detalhada

Toque em uma foto uma vez para acessar a visualização detalhada. Serão apresentadas as opções para Exibir, Adicionar ao álbum, Ajustar, Ocultar ou Excluir a foto.

Além disso, você pode ver informações sobre onde a foto está armazenada (canto superior direito), como foi transferida, quando foi tirada, quando foi recebida e o tamanho do arquivo.



Armazenamento local



Armazenamento externo

Transferir do computador

Permite transferir fotos de um computador usando um cabo USB-A para USB-C. Ative o recurso e siga o guia na tela para obter instruções passo a passo sobre como transferir fotos para o seu porta-retratos.

Importar fotos

Permite importar fotos de um dispositivo de armazenamento externo (por exemplo, cartão microSD).

Antes de tentar importar fotos, certifique-se de ter um dispositivo de armazenamento externo (por exemplo, cartão microSD) inserido no porta-retratos com as fotos que deseja importar.

Comece selecionando as fotos que deseja importar para o porta-retratos. Após selecionar, toque no botão  de importação para iniciar o processo.

Use  para selecionar ou desmarcar todas as fotos no armazenamento externo (por exemplo, cartão microSD).

Use  para definir a ordem de classificação das  fotos antes da importação e para ordená-las em ordem crescente/decrescente.

NB: Observe que muitos porta-retratos precisam de um cartão microSD formatado em FAT32 com capacidade máxima de 32 GB. Consulte a marca do seu porta-retratos para obter mais informações sobre a compatibilidade com o seu dispositivo.

Exportar fotos

Permite exportar fotos do porta-retratos para um dispositivo de armazenamento externo (por exemplo, cartão microSD).

A função de exportação exportará todas as fotos do porta-retratos, bem como as fotos de perfil.

Reproduzir a partir de armazenamento externo

Habilita/desabilita a reprodução de fotos e vídeos diretamente de um armazenamento externo (por exemplo, cartão microSD) sem ocupar espaço no porta-retratos.

Meus amigos

Esta lista contém todos os amigos conectados que têm permissão para enviar fotos para seu porta-retratos.

Alterar opções para um amigo

Clique no ícone de opções  para abrir o menu de opções de amigos.

A partir daqui, você pode alterar as seguintes permissões para um amigo:

Compartilhe o código: Permitir/desautorizar se um amigo pode compartilhar o código do quadro. Se esta opção estiver habilitada, o amigo poderá recuperar e compartilhar o código do quadro a partir do seu aplicativo.

Veja fotos do quadro: Permitir/proibir que um amigo veja as fotos que estão atualmente no seu porta-retratos.
O amigo precisará ter os recursos do Frameo+ habilitados para usar isso.

Gerenciar fotos de quadros: Permitir/proibir que um amigo gerencie as fotos que estão atualmente no seu porta-retratos. Isso inclui poder exibir, ocultar ou excluir fotos.
O amigo precisará ter os recursos do Frameo+ habilitados para usar isso.

No menu de opções, você também pode excluir um amigo pressionando o botão EXCLUIR AMIGO. Isso removerá o amigo da lista e, conseqüentemente, sua permissão para enviar fotos para o porta-retratos. Em seguida, você será solicitado a confirmar a remoção e se deseja remover todas as fotos recebidas anteriormente deste amigo.

Adicionar pessoa

Para permitir que uma nova pessoa lhe envie fotos, basta tocar no botão Adicionar  amigo e compartilhar o código apresentado da maneira que preferir.

Display

Nível de brilho

Ajuste o nível de brilho da tela.

Modo de suspensão

O Frameo oferece um modo de espera que desliga a tela para reduzir o consumo de energia. A configuração padrão é desligar a tela às 23:00 e ligá-la novamente às 7:00 todos os dias.

Isso pode ser alterado alterando seu(s) horário(s) de espera. É possível ter vários horários ativos simultaneamente, por exemplo, com configurações diferentes para dias úteis e fins de semana, ou um horário separado para desligar o porta-retratos durante o trabalho.

Seu porta-retratos não está desligado ou em modo de espera, então você ainda poderá receber fotos durante o modo de espera.

Apresentação de slides

Timer

Defina a duração que uma foto deve ser exibida antes de mostrar a próxima foto.

Preencher quadro

Defina a configuração padrão da moldura da foto. Marque para definir o preenchimento padrão, o que faz com que as fotos se ajustem à tela do dispositivo de acordo com a parte mais importante da foto. Desmarque para que a foto se ajuste à tela do dispositivo, adicionando barras de fundo nas laterais ou na parte superior/inferior.

Fundo do quadro

Escolha entre várias opções diferentes de fundo de quadro para serem exibidas como barras caso a foto não preencha a tela.

Ordem de exibição das fotos

Define a ordem em que suas fotos são exibidas no quadro.

- Por data de captura: as fotos são exibidas na ordem em que foram tiradas.
- Por data de recebimento: as fotos são exibidas na ordem em que foram recebidas.
- Embaralhar: as fotos são embaralhadas e exibidas em ordem aleatória.

Ordem de exibição de fotos invertida

Define se as fotos são exibidas da mais recente para a mais antiga ou da mais antiga para a mais recente.

Mostrar legenda

Defina se deseja ou não exibir as legendas que seus amigos enviaram com a foto. Marque para exibir as legendas. Desmarque para ocultá-las.

Mostrar relógio

Defina se o widget de relógio deve ou não ser exibido no canto superior direito da apresentação de slides.

Mostrar previsão do tempo

Defina se o widget do clima deve ou não ser exibido no canto superior direito da apresentação de slides.

Reprodução automática

Ativa/desativa a reprodução automática de vídeos na apresentação de slides. Os vídeos sempre podem ser iniciados manualmente, independentemente desta configuração.

Reprodução de vídeo

Determina como os vídeos devem ser reproduzidos quando a reprodução automática está ativada.

- Vídeos em loop: O vídeo será reproduzido em loop até que o cronômetro da apresentação de slides termine.
- Reproduzir uma vez: O vídeo será reproduzido uma vez e exibirá sua miniatura até que o cronômetro termine.
- Reproduzir uma vez e continuar: O vídeo será reproduzido uma vez e continuará para a próxima foto ou vídeo após a conclusão.

Silenciar automaticamente

Ative para silenciar automaticamente o volume do vídeo após um curto período de tempo sem interação com o quadro.

Volume do vídeo

Ajuste o nível de volume dos sons de vídeo nos quadros.

Wi-Fi

Defina a qual Wi-Fi o quadro se conecta. Se você estiver se conectando a uma rede com um portal cativo, o status da conexão indicará que o login via Wi-Fi é necessário e exibirá .

Toque aqui para abrir uma tela de login onde você pode inserir credenciais para acessar a rede.

Detalhes do Wi-Fi

Use  para mostrar detalhes sobre o Wi-Fi conectado no momento.

Reset Wi-Fi

Use  para excluir todas as informações de Wi-Fi e reiniciar seu quadro.

Notificações

Mostrar notificações

Habilita/desabilita se as notificações são exibidas na apresentação de slides (por exemplo, quando uma nova foto é recebida).

Volume de notificação

Ajuste o nível de volume dos sons de notificação.

Espaço de armazenamento

Habilita/desabilita notificações mostradas quando o armazenamento de quadros está baixo.

Backup

Habilita/desabilita notificações exibidas se o backup automático falhar.

Conexão de rede

Habilita/desabilita notificações que mostram o status da conexão de rede.

Novas fotos

Habilita/desabilita notificações exibidas ao receber novas fotos.

Novos amigos

Habilita/desabilita notificações mostradas quando novos amigos são adicionados.

Atualização de software

Habilita/desabilita notificações exibidas quando uma atualização de software é instalada.

Notícias em destaque

Habilita/desabilita notificações mostradas quando novos recursos interessantes são adicionados.

Data e hora

Habilita/desabilita notificações exibidas se a hora ou a data não estiverem definidas corretamente.

Backup e restauração

Configurar um backup em nuvem (Frameo+)



Toque em Configurar backup na nuvem e selecione um amigo que tenha uma assinatura Frameo+ ativa para iniciar um backup na nuvem do seu frame. O amigo (ou você) terá que aceitar a solicitação no celular vinculado à conta Frameo+.

Se você já tiver um backup configurado, toque nele para ver mais detalhes. O status do backup indicará o estado do seu backup, com um símbolo.

Símbolos de nuvens e seus significados:

-  Backup concluído e protegido na nuvem
-  Backup na nuvem em andamento
-  Aviso. Indica a necessidade de intervenção de outro dispositivo (verifique o aplicativo Frameo no seu celular)
-  Falha no backup na nuvem
-  Restauração concluída
-  Aviso de restauração
-  Erro de restauração

Backup de armazenamento externo

Faça backup do quadro para um armazenamento externo (por exemplo, cartão microSD)

Toque para fazer um backup das suas fotos, amigos e configurações. A hora do último backup bem-sucedido também é exibida aqui. Qualquer backup existente no armazenamento externo será substituído!

NB: Observe que muitos porta-retratos precisam de um cartão microSD formatado em FAT32 com capacidade máxima de 32 GB. Consulte a marca do seu porta-retratos para obter mais informações sobre a compatibilidade com o seu dispositivo.

Backup automático

Se marcada, seu porta-retratos fará um backup automaticamente dentro de 30 horas após receber novas fotos ou fazer alterações nele.

Restaurar do backup

Antes de tentar restaurar seu porta-retratos, comece confirmando se o backup está atualizado. Isso é feito confirmando a data em “Fazer backup do porta-retratos em um dispositivo de armazenamento externo (por exemplo, cartão microSD)”. Se, por exemplo, o último backup for muito antigo ou se nenhum backup for feito, pressione o botão “Fazer backup do porta-retratos em um dispositivo de armazenamento externo (por exemplo, cartão microSD)” para fazer um novo backup.

Observação: para manter o porta-retrato antigo e o novo operacionais simultaneamente após a restauração a partir do backup, certifique-se de que ambos os porta-retratos estejam atualizados com a versão mais recente.

Se desejar restaurar um backup de um porta-retratos já configurado, você deve primeiro redefinir o porta-retratos. Isso é feito pressionando o botão “Redefinir porta-retratos”. Isso excluirá todos os dados do Frameo e o redefinirá para a tela de configuração. Na tela de configuração, você pode selecionar o botão “Restaurar a partir do backup”, que restaurará seu porta-retratos de acordo com o backup.

Se o botão “Restaurar do backup” não estiver visível, confirme se o armazenamento externo (por exemplo, cartão microSD) está montado corretamente.

Redefinir quadro

Remove todos os dados do seu porta-retratos.

Isso removerá permanentemente todas as suas fotos, amigos/conexões e configurações.

Ajuda Guia

Mostra o guia de início rápido, que foi exibido quando você iniciou o quadro pela primeira vez.

Apoiar

Encontre as informações de contato da equipe de suporte da Frameo e informações técnicas sobre o dispositivo.

O menu apresenta um código QR especial que pode ser escaneado

pela nossa equipe de suporte. Ele contém detalhes e informações adicionais sobre o dispositivo, permitindo que nossa equipe de suporte atenda às suas dúvidas específicas com eficiência e forneça assistência precisa. Basta tirar uma foto do código QR e compartilhá-lo com nossa equipe de suporte.

Sobre

ID do par

Este é um ID exclusivo para sua moldura. Ao entrar em contato com nosso suporte, informe este ID junto com sua mensagem.

Versão Frameo

Mostra qual versão do software Frameo está atualmente instalada no seu quadro.

Verificar atualizações

Verifique se há uma atualização disponível para seu quadro.

Programa beta

Se marcada, o dispositivo ingressará no programa Beta, onde receberá atualizações com mais frequência e antes dos dispositivos de lançamento normal.

Atribuições de terceiros

Bibliotecas de código aberto

Abre uma lista de bibliotecas de código aberto usadas no aplicativo e suas licenças.


Compartilhe dados analíticos anônimos


Compartilhar dados analíticos anônimos nos ajuda muito a aprimorar o software Frameo. Entendemos se você não quiser compartilhar esses dados conosco. Marque esta opção se desejar nos ajudar a aprimorar o Frameo. Desmarque-a para negar o compartilhamento de dados analíticos anônimos.



User Manual

Monitor

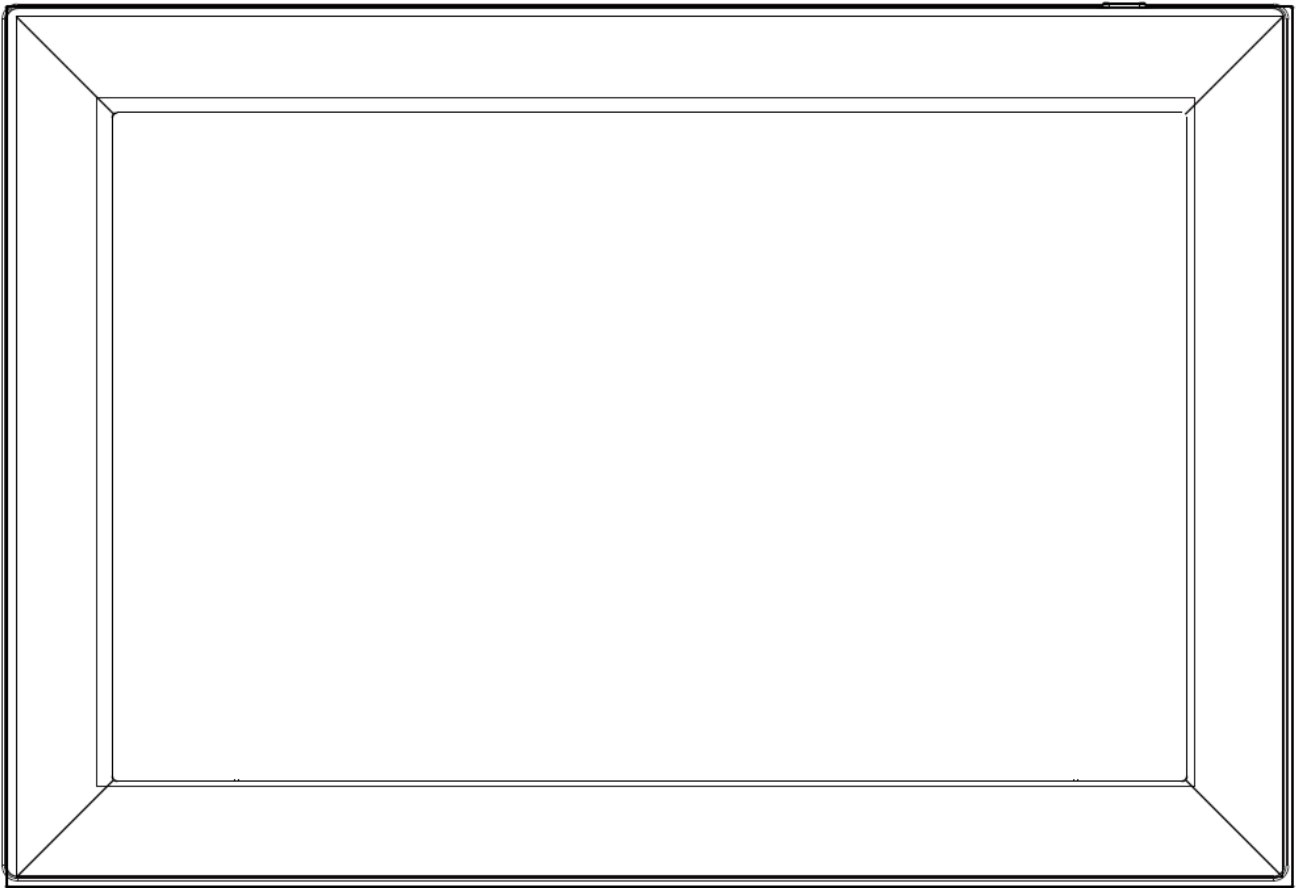

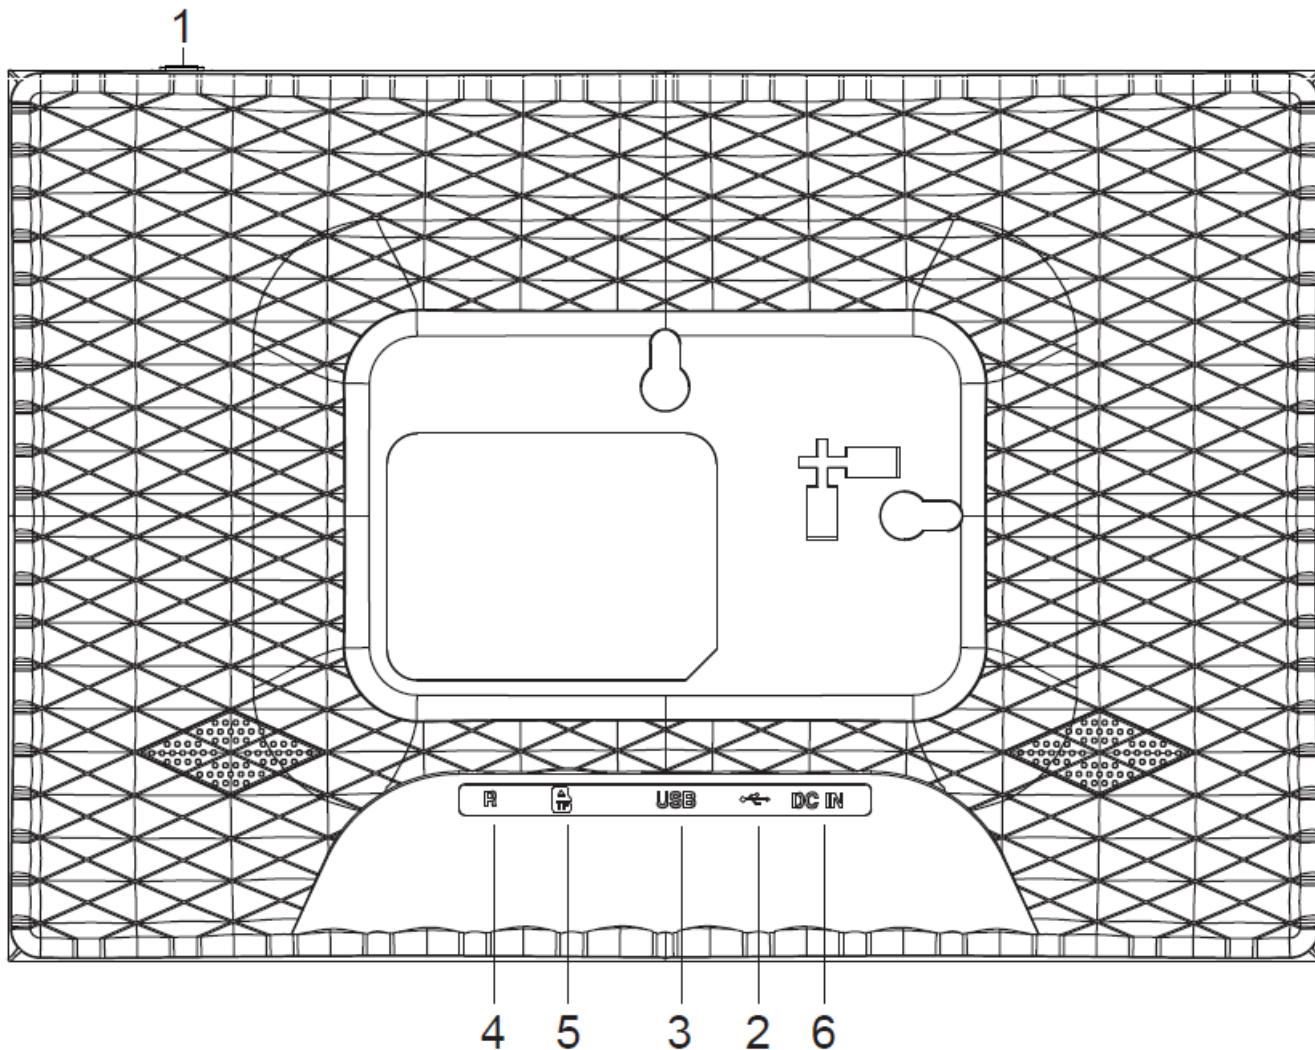

1. POWER

After connecting power adapter, please press and hold power button for approximately 5 seconds (until screen turns on).

When it is on, press and hold power button for approximately 3 seconds to access reboot or power off menu. Short press on power button will turn off/ on screen (but leave the photo frame in on position).

2. USB Type C

Connect a USB flash drive.

Note: The USB Type C port is made for service software updating and for file transferring to the frame. Using an USB type C power adaptor via the USB type C input for powering on the Frame is not allowed and can in worst situation destroy the frame. This is not covered by the warranty. Use the included DC power adaptor for powering on the Frame instead.

3. USB

Insert USB stick here to import pictures

4. R

Use a needle or paper clip to power off the unit if the unit is frozen or dead.

5. MicroSD card

Load external max 128GB microSD memory card here (not include).

6. DC

Connect DC adapter to power on the device.

Getting started


Congratulations on your brand new Frameo photo frame!

If you are new to using Frameo then start by following the Frameo quick setup or follow the on-screen guide when powering it on for the first time.

Once you have set up your Frameo frame, you can start connecting it to your friends and family.

Frameo app

To send photos to your frame, use the Frameo app for iOS or Android.

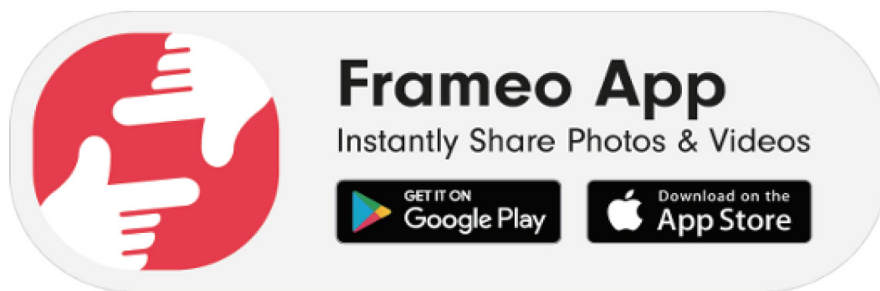

Scan code to find the app

Frameo quick setup

Frameo quick setup

When starting your frame for the first time, you will need to set up the frame.

- Select a language. This will be the language used on the Frameo.
- Connect your frame to the internet by connecting it to Wi-Fi.
- Verify or correct the date and time.
- Frameo may ask you to update to the latest version. It is recommended to update your frame before continuing if asked to.
- Enter your name, and the location where you have placed your frame, e.g. “John Doe” and “Living room”, “Kitchen” or “Office”. Finally, set the timezone if not already correct.

Start using Frameo

The next step is to connect Frameo with your friends and family by providing them with a code from your frame.

If you want to be able to send photos to the frame yourself, start by downloading the app for iOS or Android on App Store or Google Play. Then use the code to connect your frame and app as described below.

Connecting a new friend

Make sure that your friend has downloaded and installed the Frameo app.

Click the add friend icon on your frame . A dialog will appear showing a connection code, which is valid for 12 hours.

Now share this code in whatever fashion you prefer e.g. SMS, E-Mail, IM, phone call, to your friend.


Once your friends have added the code in their Frameo app, they will automatically appear on your frame and be able to send you photos. Read chapter Change options for a friend to allow connected friends to retrieve and share the connection code via the smartphone app. If a connected friend is subscribed to Frameo+ you can also allow them to view/and or manage the contents of the frame, or perform a safety backup of your media and settings, from this menu.



Navigating your Frameo

Swipe left or right to go through your photos.

To access the menu, simply tap once on the screen.

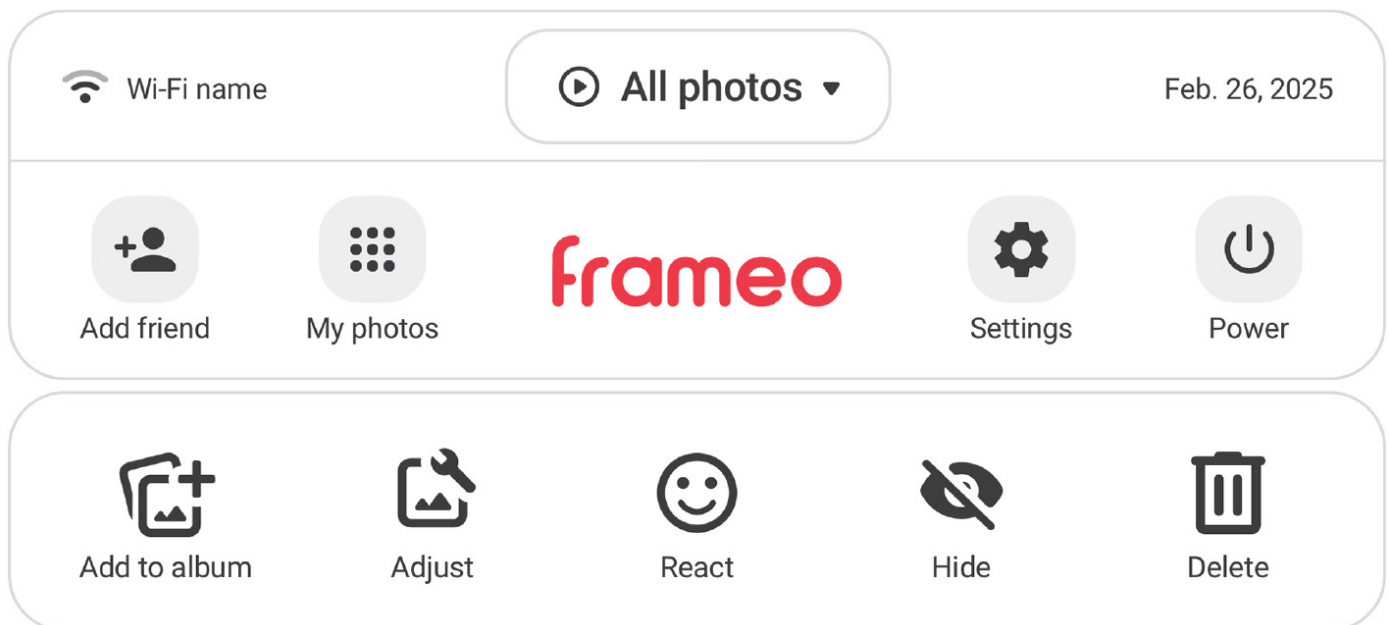

In the menu you will find the most used features.



Opens Wi-Fi menu. Also displays the name of the current Wi-Fi you are connected to, if any.



A quick menu to select what album to play or manage your albums.



This will generate a code that you can share with your friends and family so they can connect and send photos to your frame.

My Photos



Settings

Opens the Settings.



Power menu

Opens the Power menu.



Add to album

Adds the photo currently being displayed to an album of choice.



React

Opens the React menu.

NB: The React menu can also be accessed by double-tapping on the screen.



Hide photo

Hides the current photo. This means that the photo will no longer be shown in the slideshow. If needed, the photo can be shown again through the My photos menu.



Adjust photo


Allows you to adjust the position of the photo in the frame for an even better fit. Here you can also use  to rotate your photo, and you can use  to edit the caption on imported photos. For received photos, please ask the sender to edit the caption in the Frameo app.



Fill frame option is the default. The photo is scaled so that it fills the whole screen. It will be centered around what is selected as the most important part. See the first picture below.



Fit to frame will make sure that the entire photo is shown on the screen. See the second picture below.

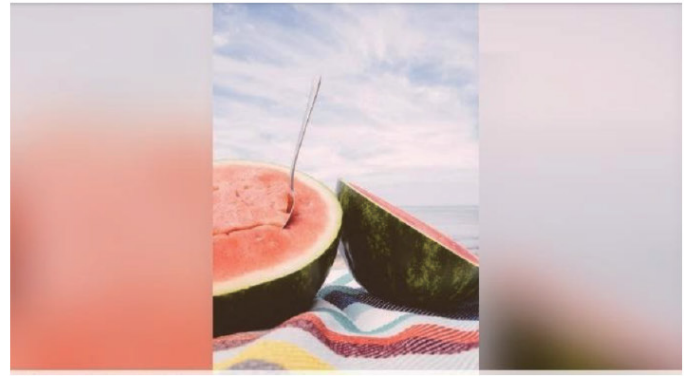

Interacting with videos

When a video is shown, two additional controls are shown. One for play/pause of the video and one to control the volume level for video sounds.

Press  to start the video playback. Pressing  will pause the video playback.


Press  to open the volume slider. Use the slider to adjust the volume level for video sounds.

Pressing  will mute the video while pressing  will unmute the video.



Power menu


Tap the power icon  to access the power menu. Here you can power off using , restart your frame using  or enter sleep mode using .

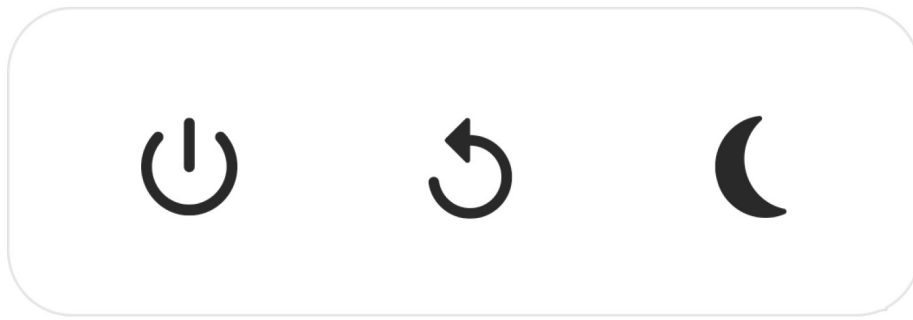

NB: Make sure to always use the power off button on the device or in the power menu to turn Frameo off. Never disconnect power when Frameo is running.

React menu

Tap one of the reactions to let the sender know how it made you feel.

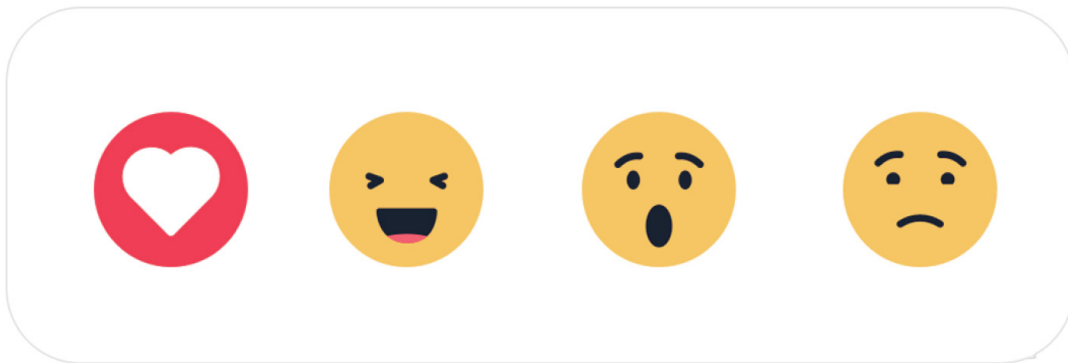

External storage menu

When inserting an external storage (e.g. a microSD card) a menu will automatically appear with three options: Press  to play photos directly from the external storage, press  to import photos to the internal memory of your frame or press  to make a backup of your frame.



Clock and Weather widgets

The current time and weather will appear in the upper-right corner of the frame when the frame has received at least one photo. Tapping either of these will open the weather menu.

Weather menu

The weather menu contains more detailed weather forecasts and has shortcuts to weather-related settings.

 Shows the weather location of your frame. Tap to access the weather location settings.

1 DAY

1-day forecast, which includes weather conditions for time periods of the day.

4 DAY

4-day forecast. Tap to see the weather forecast for the next four days.



Displays the frame's current time. Tap to access the time settings.

Settings

Through the settings, you can personalize your frame to your needs.

My frame

Frame name

Changes the name of your frame. This is also the name that connected friends and family will see in their list of connected frames in the smartphone app.

Frame location

Changes the location of your frame. This is the location displayed on your friends' and family's list of connected frames, which can help to distinguish frames from each other.

Set language

Sets the language used on the frame.

Weather location

Sets the location for the frame's weather feature, ensuring that your frame displays the appropriate weather forecast for you.

Temperature unit

Toggles between the Fahrenheit and Celsius temperature scales.

Date

Sets the date used on the frame.

Time

Sets the time used on the frame.

Frameo will automatically try to set the correct date and time when connected to the internet.

Time zone

Sets the time zone used on the frame.

Set first day of week

Sets which day of the week is considered the first.

Enable/Disable 24-hour format

Enables, and disables, 24-hour time format.

Manage photos

In the manage photos menu, you can see how many photos are on your frame and the storage they use. You can also see the amount of storage left available on your device for storing new photos.

My photos



Manage your photos and albums.



To select multiple photos, tap the Multi Select button or tap-and-hold on a single photo to automatically enable this mode.



Filter what photos to see and sort in what order you want to see them.

NB: The sorting selected here will not affect the order of which the photos are displayed in the slideshow. To change this, see:

To manage your albums, tap  My Albums. A list of all your albums will be displayed. When tapping the three dots for more options, you can:



Play in slideshow, which will start the selected album as a slideshow immediately.



Change name to change the name of an album.



Delete album to remove it entirely.

NB: The photos in an album you delete will not be deleted from the local storage and will still be available to use in other albums or viewable from All Photos.

To make a new album, simply tap  Create new album, at the bottom of the list.

Detail View

Tap a photo once to enter detail view.

Presented to you, are options to Display, Add to album, Adjust, Hide or Delete the photo.

Additionally, you can see information on where the photo is stored (upper right corner), how it was transferred, when it was taken, when it was received and the size of the file.



Local storage



External storage

Transfer from computer

Allows you to transfer photos from a computer using a USB-A to USB-C cable. Enable the feature and then follow the on-screen guide for step-by-step instructions on how to transfer photos to your frame.

Import photos

Allows you to import photos from an external storage (e.g. microSD card).

Before you try to import photos, make sure you have an external storage (e.g. microSD card) inserted into your frame with the photos you wish to import.

Start by selecting the photos that you want to import onto your frame. Once selected, tap the import button  to start the import process.

Use  to select or deselect all photos on the external storage (e.g. microSD card).

Use  to set the sort order of photos before import  and to order by ascending/descending.

NB: Please note, many frames will need a FAT32 formatted microSD card with a maximum of 32GB of storage. Please check with the brand of your frame for more information regarding compatibility for your specific device.

Export photos

Allows you to export photos from the frame to external storage (e.g. microSD card).

The export function will export all photos on the frame as well as profile pictures.

Play from external storage

Enables / disables playback of photos and videos directly from an external storage (e.g. microSD card) without taking up space on the frame.

My Friends

This list contains all the connected friends that are allowed to send photos to your frame.

Change options for a friend

Click the options icon  to open the friend options menu.

From here, you can change the following permissions for a friend:

Share code: Allow / disallow if a friend may share the code to the frame. If this is enabled, the friend can retrieve and share the code to the frame from his/her app.

See frame photos: Allow / disallow a friend to see the photos that are currently on your frame.

The friend will need to have Frameo+ features enabled to make use of this.

Manage frame photos: Allow / disallow a friend to manage the photos that are currently on your frame. This includes being able to display, hide or delete photos.

The friend will need to have the Frameo+ features enabled to make use of this.

From the options menu, you can also delete a friend, by pressing the DELETE FRIEND button. This will remove the friend from the list and thereby remove their permission to send photos to the frame. You will then be asked to confirm the removal and if you would like to remove all photos previously received from this friend.

Add person

To allow a new person to send you photos, simply tap the add friend button  and share the presented code in whatever way you prefer.

Display

Brightness level

Adjust the brightness level of the screen.

Sleep mode

Frameo offers a sleep mode which turns off the screen to reduce power consumption. The default setting is to turn off the screen at 23:00 and turn on the screen again at 07:00 every day.

This can be altered by changing your sleep schedule(s). It is possible to have multiple schedules 10 active at once to e.g. have different settings for weekdays and the weekend or a separate schedule to turn off the frame while at work.

Your frame is not powered down or in standby, so you will still be able to receive photos during sleep mode.

Slideshow

Timer

Set the duration that a photo should be displayed before showing the next photo.

Fill frame

Set the default frame photo setting. Check to set default to fill which makes the photos fit the device screen according to the most important part of the photo. Uncheck to make the photo fit inside the screen of the device, adding background bars on the sides or top/bottom.

Frame background

Choose between several different frame background options to be shown as bars if the photo does not fill the screen.

Photo display order

Sets the order in which your photos are displayed on the frame.

- By date taken: Photos are shown in order of when it was taken.
- By date received: Photos are shown in order of when it was received.
- Shuffle: Photos are shuffled and shown in a random order.

Reverse photo display order

Sets whether photos are displayed newest to oldest or oldest to newest.

Show caption

Set whether or not to display the captions that your friends have sent with the photo. Check to display captions. Uncheck to hide captions.

Show clock

Set whether or not to display the clock widget in the upper-right corner of the slideshow.

Show weather

Set whether or not to display the weather widget in the upper-right corner of the slideshow.

Autoplay

Enables/disables autoplay of videos in the slideshow. Videos can always be manually started regardless of this setting.

Video playback

Determines how videos should be played when autoplay is enabled.

- Loop videos: The video will loop until the slideshow timer is up.
- Play once: The video will play once and show its thumbnail until the timer is up.
- Play once and continue: The video will play once and continue to the next photo, or video, once it completes.

Auto mute

Enable to automatically mute the video volume after a short period of time of not interacting with the frame.

Video volume

Adjust the volume level for video sounds on the frames.

Wi-Fi

Set which Wi-Fi the frame connects to. If you are connecting to a network with a captive portal,

Connection status will say that Wi-Fi login is required and show  .

Tap this to open a login screen where you can enter credentials to access the network.

Wi-Fi details

Use  to show details about the current connected Wi-Fi.

Reset Wi-Fi

Use  to delete all Wi-Fi information and restart your frame.

Notifications

Show notifications

Enables/disables whether notifications are shown in the slideshow (e.g. when a new photo is received).

Notification volume

Adjust the volume level for notification sounds.

Storage space

Enables/disables notifications shown when frame storage is low.

Backup

Enables/disables notifications shown if automatic backup has failed.

Network connection

Enables/disables notifications showing network connection status.

New photos

Enables/disables notifications shown when receiving new photos.

New friends

Enables/disables notifications shown when new friends are added.

Sotware update

Enables/disables notifications shown when a sotware update has been installed.

Feature news

Enables/disables notifications shown when new exciting features are added.

Date and time

Enables/disables notifications shown if time or date is not set correctly.

Backup and Restore

Set up a cloud backup (Frameo+)



Tap Set up cloud backup and select a friend that has an active Frameo+ subscription, to initiate a cloud backup of your frame. The friend (or yourself) will have to accept the request on the phone tied to the Frameo+ account.

If you already have a backup set up, tap it to see more details. Backup status will indicate what state your backup is in, with a symbol.

Cloud symbols and their meaning:



Backup complete and secured in the cloud



Cloud backup in progress



Warning. Indicating the need for other device to act (check the Frameo app on your phone)



Cloud backup failed



Restore complete



Restore warning



Restore error

External storage backup

Backup frame to external storage (e.g. microSD card)

Tap to make a backup of your photos, friends and settings. The time of the latest successful backup is also displayed here.

Any existing backup on the external storage will be overridden!

NB: Please note, many frames will need a FAT32 formatted microSD card with a maximum of 32GB of storage. Please check with the brand of your frame for more information regarding compatibility for your specific device.

Automatic backup

If checked, your frame will automatically take a backup within 30 hours of receiving new photos or making changes to your frame.

Restore from backup

Before you attempt to restore your frame, start by confirming that your backup is up-to-date. This is done by confirming the date under “Backup frame to external storage (e.g. microSD card)”. If e.g. the last backup is too old or if no backup is made, then press the “Backup frame to external storage (e.g. microSD card)” button to make a new backup.

NB: To keep both the old and the new frame operational at the same time after restoring from backup, please make sure that both frames are updated to the latest version beforehand.

If you wish to restore a backup on a frame that has already been set up, then you must first reset the frame. This is done by pressing the “Reset frame” button. This will delete all data on the Frameo and reset the Frameo to its setup screen.

On the setup screen you can select the “Restore from backup” button which will restore your frame according to the backup.

If the “Restore from backup” button isn’t visible, then confirm that the external storage (e.g. microSD card) is correctly mounted.

Reset frame

Removes all data from your frame.

This will permanently remove all your photos, friends/connections and settings.

Help Guide

Shows the quick start guide, which was shown when you first started the frame.

Support

Find contact information for Frameo’s support team, and find technical device information.

The menu features a special QR code that is there for our support staff to scan. It contains additional device details and information, enabling our support team to efficiently address your specific concerns and provide accurate assistance. Simply take a photo of the QR code and share it with our support staff.

About

Peer ID

This is a unique ID for your photo frame. When contacting our support, please provide this ID with your message.

Frameo version

Shows what version of the Frameo software is currently installed on your frame.

Check for update

Check if an update is available for your frame.

Beta program

If checked, the device will join the Beta program, where it will receive updates more frequently and before normal release devices.

Third party attributions

Open source libraries

Opens a list of open source libraries used in the app and their licenses

Share anonymous analytics data

Sharing anonymous analytics data helps us tremendously to improve the Frameo software. We understand if you do not wish to share this data with us. Keep it checked if you wish to help us improve Frameo. Set unchecked to deny the sharing of anonymous analytics data.



¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

