

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

MONITOR PORTÁTIL
SLIMVISION




PORTMO04

Índice


ESPAÑOL.....	5
PORTUGUES.....	13
ENGLISH.....	21

GADNIC

Manual de usuario Monitor portátil 15.6 "

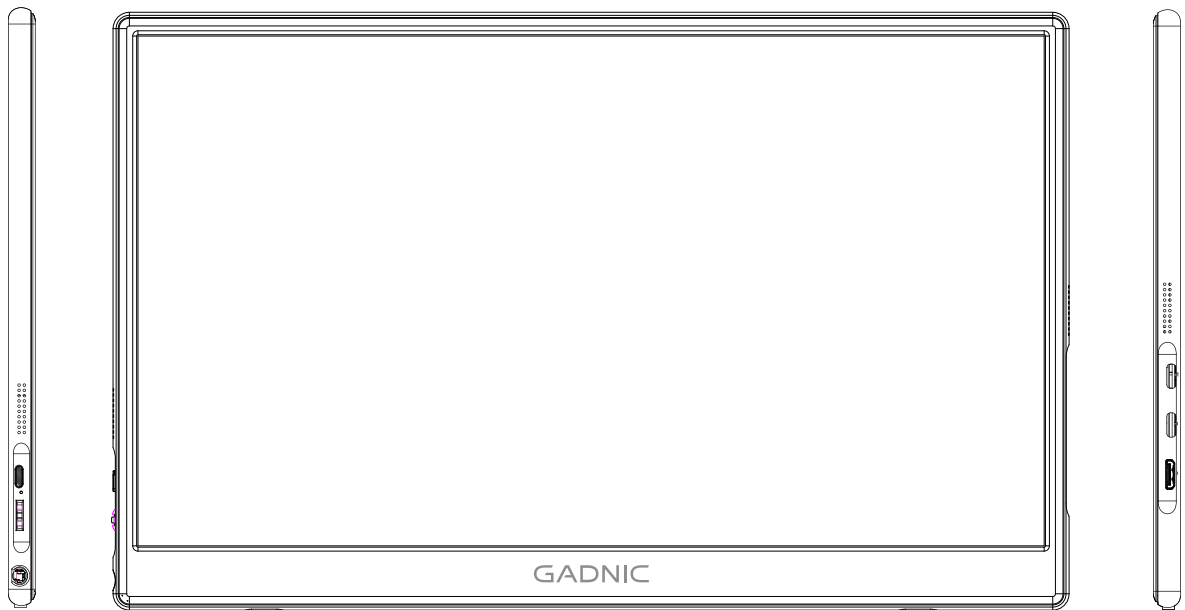

➤ Descripción general de puertos y producto:

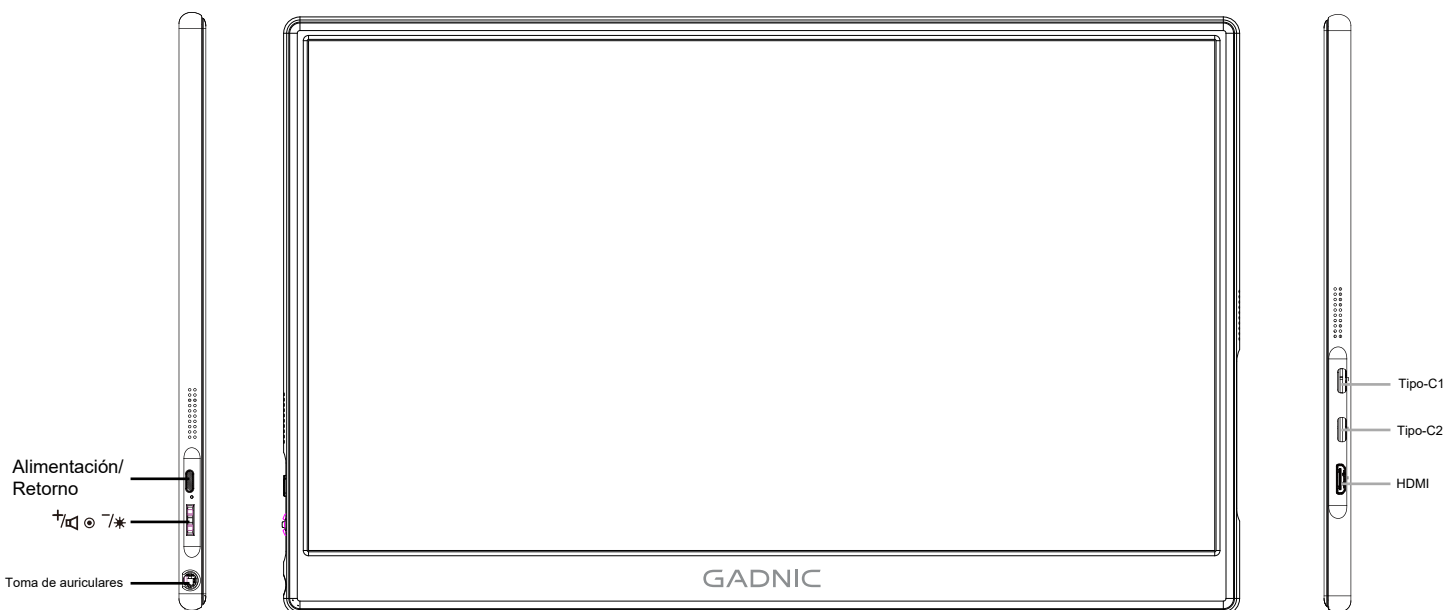

➤ Configuración del OSD (Menú en pantalla):

El botón de "Encendido" enciende y apaga el monitor y también funciona como botón de "Atrás" en la configuración del OSD. Mantén presionado el botón de "Encendido" durante 3 segundos para apagar el monitor.

1. Para configurar el OSD, utiliza el cable Tipo C proporcionado para conectar el monitor a tu dispositivo (por ejemplo, teléfono móvil o laptop).
2. Presiona brevemente el "Interruptor de rueda de dial" para ingresar a la configuración del OSD.
3. Gira el "Interruptor de rueda de dial" hacia arriba o hacia abajo para configurar el monitor, y presiona brevemente el "Interruptor de rueda de dial" para confirmar tus ajustes.
4. Presiona brevemente el botón de "Encendido" para regresar al menú anterior. El "Interruptor de rueda de dial" puede ajustar rápidamente el brillo de la pantalla y el volumen del altavoz.

-1) En la pantalla de inicio, presiona brevemente el "Interruptor de rueda de dial" para ingresar al menú de brillo, luego gira el "Interruptor de rueda de dial" hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo.

-2) En la pantalla de inicio, presiona brevemente el "Interruptor de rueda de dial" para ingresar al menú de volumen, luego gira el "Interruptor de rueda de dial" hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

➤ Introducción a los puertos:

1. Puertos USB-C de función completa: Puertos todo en uno que suministran energía y transmiten audio e imagen al mismo tiempo.
2. Puerto Mini HDMI: Transmite solo audio e imagen.
3. Conector de auriculares de 3.5 mm: Conecta a altavoces y auriculares.

Lista de Productos


Por favor, contáctenos si falta algo o si algún artículo está dañado.



Monitor Portátil.



Cubierta/Soporte magnético
Mira el vídeo para aprender cómo
usar la cubierta como soporte.

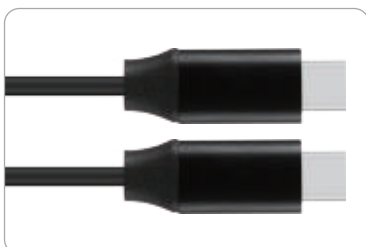

Cable USB Tipo C a USB Tipo C.
Para transmisión de señal de energía y
vídeo. Puede conectarse al puerto Tipo C
de tu dispositivo para suministrar energía
y mostrar mediante un solo cable.



Cable Mini HDMI a HDMI.
Para transmisión de señal de vídeo
se requiere suministro de energía externo.



Cable USB Tipo A a USB Tipo C de
alimentación.
No compatible con transmisión de señal
de video.


Conexión de tu Monitor

Conexión a Laptop/PC

1. Laptop/PC con puerto Tipo-C




NOTA: Utiliza el cargador de pared para encender el monitor y evitar una pantalla negra o parpadeante cuando el suministro de energía no sea suficiente.

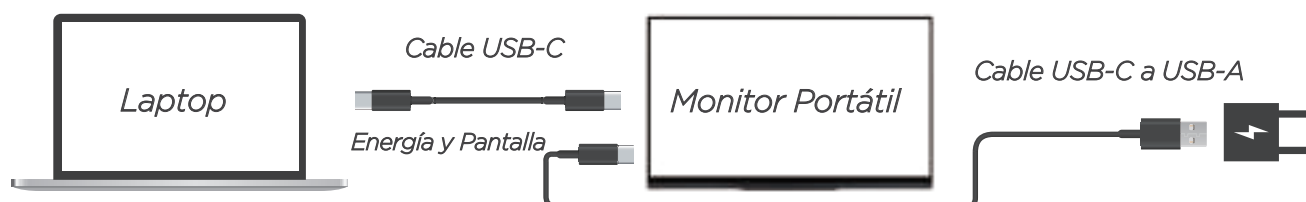


NOTA: El cable USB-A a USB-C **no se puede** utilizar para la transmisión de vídeo. El puerto Tipo-C de algunos dispositivos **no admite** la visualización y solo admite la carga. Si muestra "Sin señal", ponte en contacto con nosotros para obtener ayuda.

2. Laptop/PC con puerto HDMI

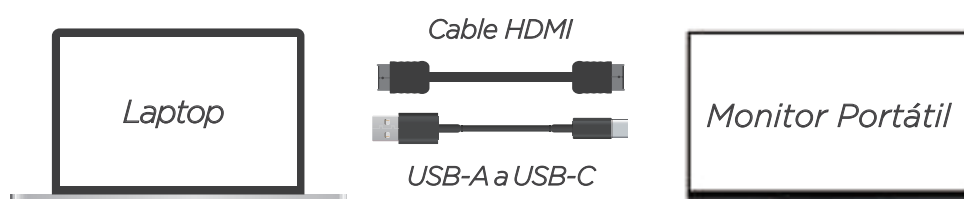


NOTA: Por favor, utiliza el cargador de pared para encender el monitor y evitar una pantalla negra o parpadeante cuando el suministro de energía no sea suficiente.

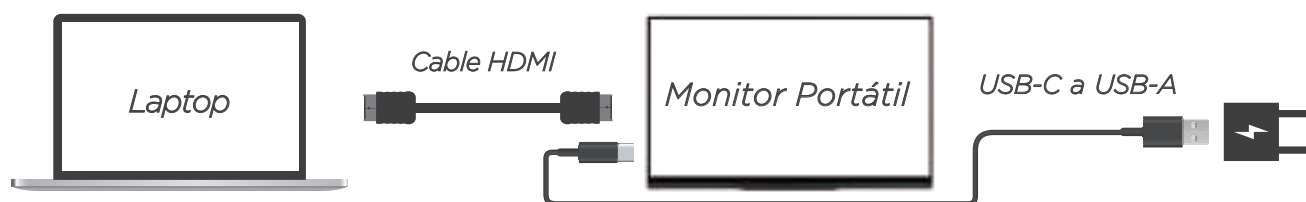


3. Laptop/PC con puerto (mini) Display e.j. Surface Pro



NOTA: Por favor, utiliza el cargador de pared para encender el monitor y evitar una pantalla negra o parpadeante cuando el suministro de energía no sea suficiente.

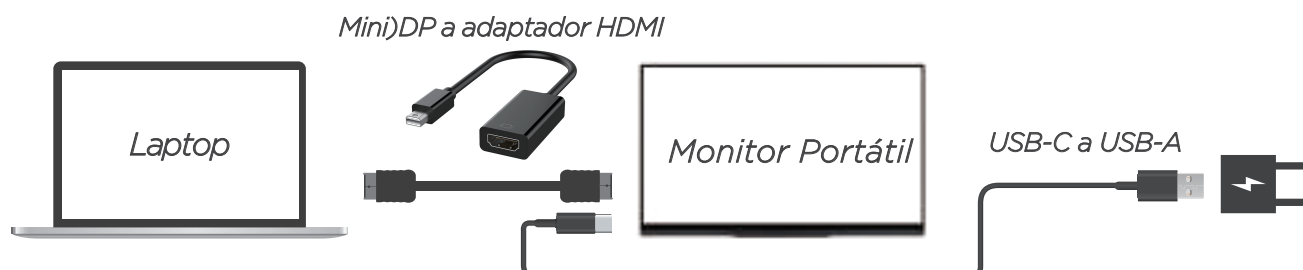

Conexión a PS5/PS4/Xbox

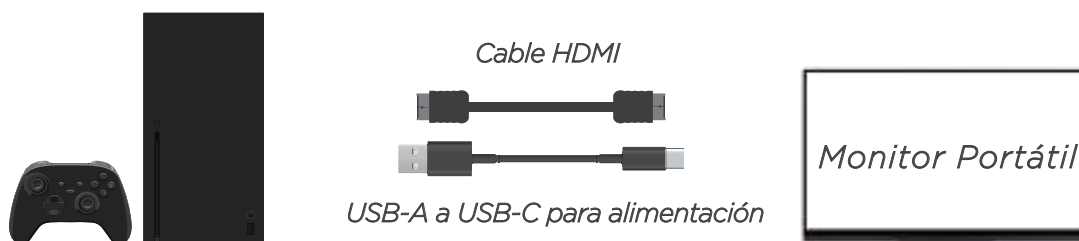

NOTA: Por favor, utiliza el cargador de pared para encender el monitor y así evitar una pantalla negra o parpadeante cuando el suministro de energía no sea suficiente.



Conexión a Switch



NOTA: La Switch no puede proporcionar suficiente suministro de energía para el monitor. Por favor, utiliza **el cargador PD original del Switch** y conéctalo al puerto Tipo-C del monitor. De lo contrario, es posible que no funcione correctamente con otros cargadores.

Conexión a Android




NOTA:

- Los teléfonos pueden no ser capaces de proporcionar suficiente suministro de energía para el monitor con brillo alto. Por favor, conecta el cargador de pared al puerto Tipo-C para encender el monitor, luego conecta el cable USB-C conectado al teléfono a otro puerto Tipo-C.
- Algunos teléfonos como Google Pixel **no** admiten salida de vídeo.

Conexión iPhone con Lightning a adaptador HDMI

Adaptador HDMI no incluido

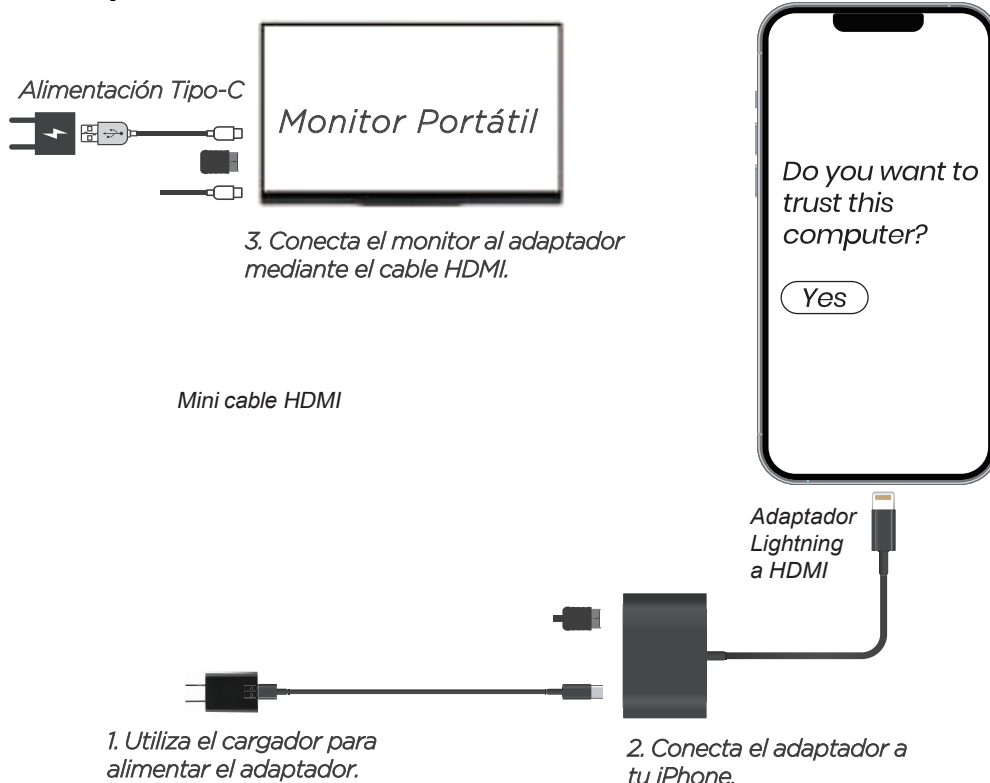

➤ Dispositivos móviles compatibles:

Huawei	Mate10 、Mate10Pro 、Mate20 、Mate20Pro 、Mate20X 、P20 、P20Pro、HonorNote10
Samsung	S8 、S8+ 、S9 、Note8 、Note9
Smartisan	R1 、Pro2S
OPPO	R17 Pro
Más	Actualizado continuamente. . .

➤ Computadoras compatibles:

Huawei	MateBook 、MateBook X 、MateBook X Pro 、MateBook E
Apple	MacBook 12 、MacBook Pro 、MacBook Air 、ipad Pro 2018
Honor	Magic
Mi	Air12.5/ 13.3inch 、Pro15.6 inch 、Millet Game Book
Lenovo	Yoga5 Pro 、ThinkPadX1 Carbon2017 、Miix720
Hp	PavilionX2 、EliteBook Folio G1
Dell	XPS13 、XPS15
Google	ChromeBook Pixels 、PielBook Pen
Asus	LingYao3 、U306 、U321series 、U41000 、ROG series
Microsoft	Surface Book2
Razer	Blade Stealth blade/ blade sneak version
Más	Actualizado continuamente. . .

➤ Especificaciones:

Producto	Monitor portátil	Tamaño de la pantalla	15.6 Inch
Dimensiones de producto	363*223*6 mm(grosor 10 mm)	Tipo de panel	IPS
Resolución	1920*1080	Relación de aspecto	16:9
Color	16.7M	Temperatura de color	7427K
Ángulo de visión	L:85/ R:85/T:85/D:85 (Typ.)(CR≥ 10)		
Mejor perspectiva	Vista completa	Contraste	700 : 1
Interfaz de entrada	mini HD interface (signal) , Type c interface×2	Luminosidad	250 cd/m²
Interfaz de salida	puerto de auriculares 3.5 mm	Altavoz	Altavoces dobles integrados
Requerimientos de Sistema	Dispositivos con una interfaz de salida HD, como computadoras con capacidad completa de salida de video Tipo C.		

➤ Solución de problemas (Preguntas frecuentes):

P: ¿Por qué la pantalla parpadea cuando el teléfono móvil está conectado sin suministro de energía adicional?

R: La potencia de salida del teléfono móvil es muy limitada y puede resultar difícil soportar la carga completa de la pantalla. Puedes reducir el brillo adecuadamente o conectar el adaptador de corriente para resolver este problema.

P: ¿La pantalla no se enciende?

R: Primero verifica si el monitor muestra el mensaje "Sin señal". Si no lo hace, por favor reconecta el adaptador de corriente y asegúrate de que el suministro de energía esté funcionando. Presiona el botón de encendido durante un largo tiempo para confirmar que el indicador luminoso está encendido.

P: ¿Cómo se guardan los ajustes de brillo y volumen?


R: El brillo y el sonido no se pueden guardar cuando no hay suministro de energía adicional.

GADNIC

Manual do usuário Monitor portátil 15.6 "



➤ Visão geral da porta e do produto:

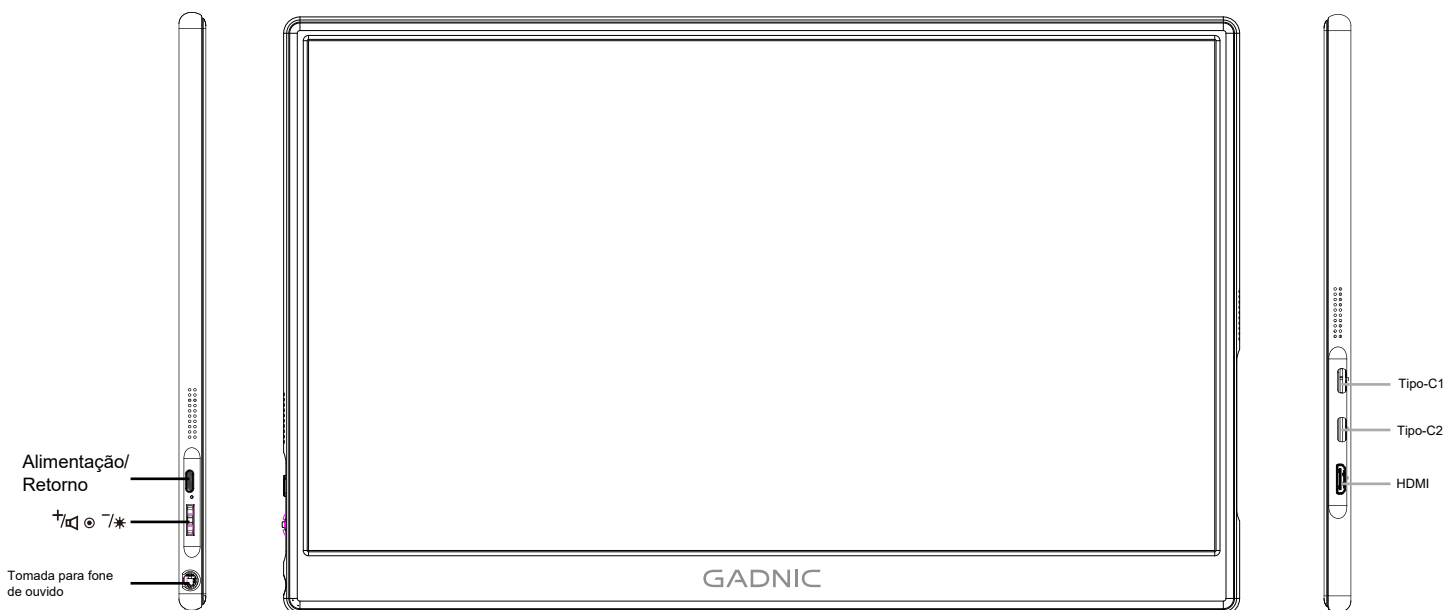

➤ Configurações do OSD (Menu na tela):

O botão "Power" liga e desliga o monitor e também funciona como o botão "Voltar" nas configurações do OSD. Pressione e segure o botão "Power" por 3 segundos para desligar o monitor.

1. Para configurar o OSD, use o cabo Tipo C fornecido para conectar o monitor ao seu dispositivo (por exemplo, telefone móvel ou laptop).
2. Pressione brevemente o "Interruptor de roda de discagem" para acessar as configurações do OSD.
3. Gire o "Interruptor de roda de discagem" para cima ou para baixo para configurar o monitor e pressione brevemente o "Interruptor de roda de discagem" para confirmar suas configurações.
4. Pressione brevemente o botão "Power" para retornar ao menu anterior. O "Interruptor de roda de discagem" pode ajustar rapidamente o brilho da tela e o volume do alto-falante.

-1) Na tela inicial, pressione brevemente o "Interruptor de roda de discagem" para acessar o menu de brilho, então gire o "Interruptor de roda de discagem" para cima ou para baixo para ajustar o brilho.

-2) Na tela inicial, pressione brevemente o "Interruptor de roda de discagem" para acessar o menu de volume, então gire o "Interruptor de roda de discagem" para cima ou para baixo para ajustar o volume.

➤ Introdução às portas:

1. Portas USB-C de função completa: Portas tudo-em-um que fornecem energia e transmitem áudio e imagem simultaneamente.
2. Porta Mini HDMI: Transmite apenas áudio e imagem.
3. Conector de fone de ouvido de 3,5 mm: Conecta a alto-falantes e fones de ouvido.

Lista de Produtos


Entre em contato conosco se algo estiver faltando ou danificado.



Monitor Portátil.



Capa/suporte magnético
Assista ao vídeo para saber como
usar a tampa como um suporte.

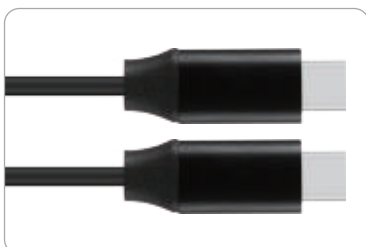

Cabo USB tipo C para USB tipo C.
Para transmissão de energia e sinal de
vídeo. Pode ser conectado à porta Type-C
do seu dispositivo para fornecer energia e
tela por meio de um único cabo.



Cabo Mini HDMI para HDMI.
Para a transmissão do sinal de vídeo
é necessária uma fonte de alimentação
externa.



Cabo de alimentação USB tipo A para USB
tipo C.
Não é compatível com a transmissão de
sinal de vídeo.


Conexão do monitor

Conexão do laptop/PC

1. Laptop/PC com porta Type-C




OBSERVAÇÃO: Use o carregador de parede para ligar o monitor para evitar que a tela fique preta ou piscando quando a fonte de alimentação for insuficiente.

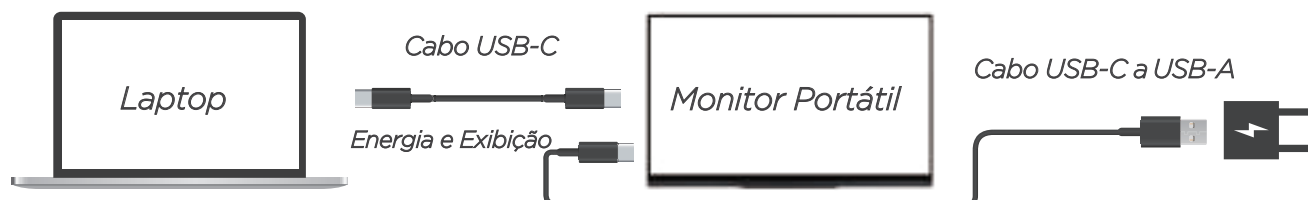


OBSERVAÇÃO: o cabo USB-A para USB-C **não pode** ser usado para transmissão de vídeo. A porta Type-C em alguns dispositivos **não é** compatível com a exibição e apenas com o carregamento. Se aparecer a mensagem "No Signal" (Sem sinal), entre em contato conosco para obter assistência.

2. Laptop/PC com porta HDMI

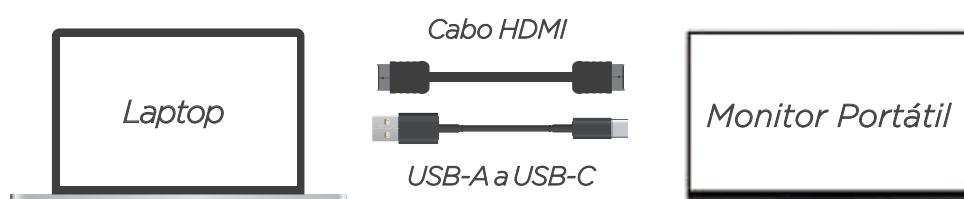


OBSERVAÇÃO: use o carregador de parede para ligar o monitor a fim de evitar uma tela preta ou piscante quando a fonte de alimentação não for suficiente.

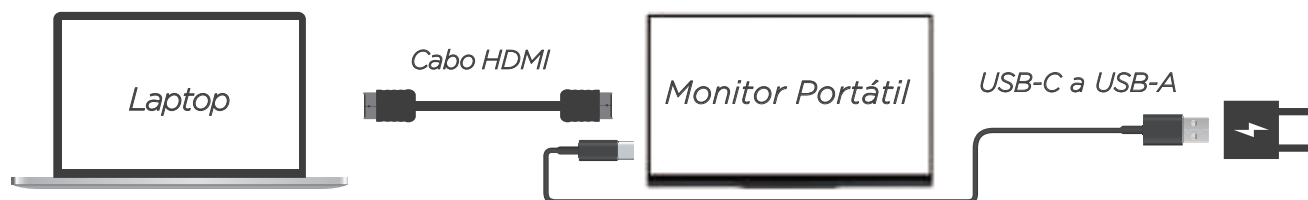


3. Laptop/PC com (mini) porta de vídeo e.x. Surface Pro



OBSERVAÇÃO: use o carregador de parede para ligar o monitor a fim de evitar uma tela preta ou piscante quando a fonte de alimentação não for suficiente.

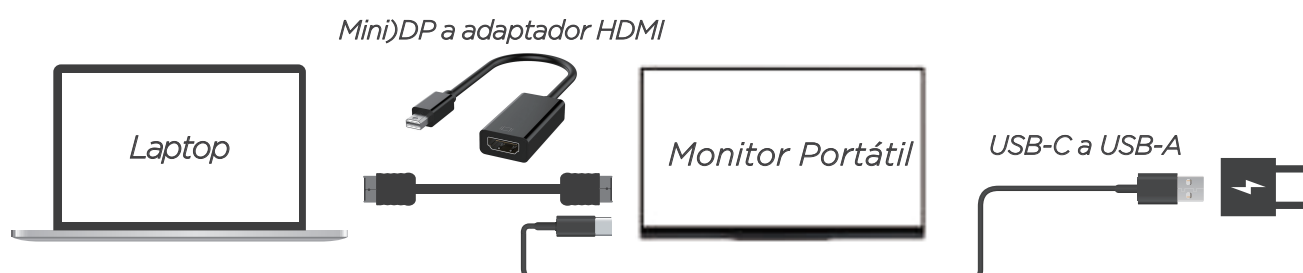

Conexão com PS5/PS4/Xbox

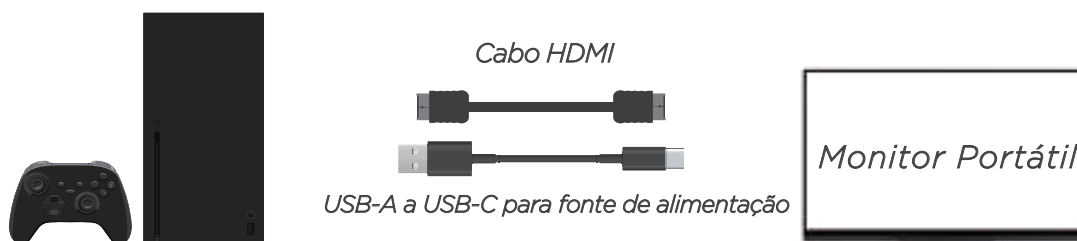

OBSERVAÇÃO: Use o carregador de parede para alimentar o monitor a fim de evitar que a tela fique preta ou piscando quando a fonte de alimentação não for suficiente.



Conexão com Switch



OBSERVAÇÃO: O Switch não pode fornecer fonte de alimentação suficiente para o monitor. Use o **carregador PD original do Switch** e conecte-o à porta Type-C do monitor. Caso contrário, ele poderá não funcionar corretamente com outros carregadores.

Conexão com Android




OBSERVAÇÃO:

- Os telefones podem não ser capazes de fornecer energia suficiente para o monitor com alto brilho. Conecte o carregador de parede à porta Type-C para alimentar o monitor e, em seguida, conecte o cabo USB-C conectado ao telefone a outra porta Type-C.
- Alguns telefones, como o Google Pixel, **não** são compatíveis com a saída de vídeo.

Conexão do iPhone com adaptador Lightning para HDMI

Adaptador HDMI não incluído

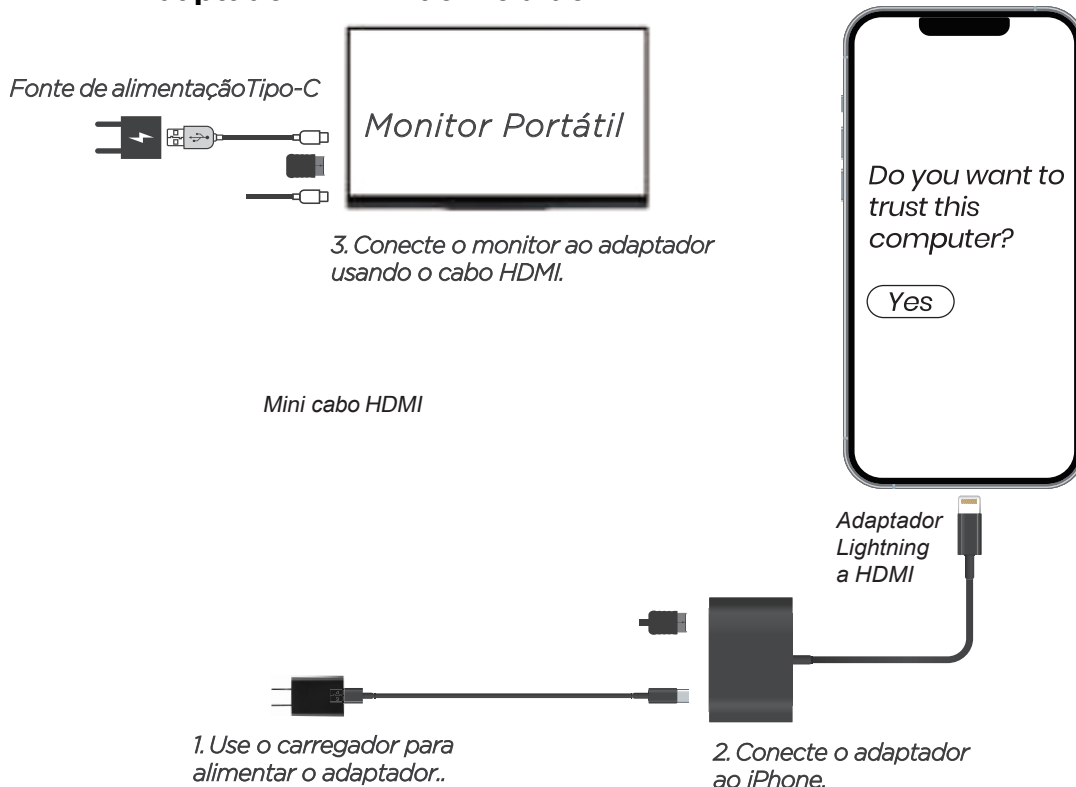

➤ Dispositivos móveis compatíveis:

Huawei	Mate10 、Mate10Pro 、Mate20 、Mate20Pro 、Mate20X 、P20 、P20Pro、HonorNote10
Samsung	S8 、S8+ 、S9 、Note8 、Note9
Smartisan	R1 、Pro2S
OPPO	R17 Pro
Mais	Atualizado continuamente. . .

➤ Computadores compatíveis:

Huawei	MateBook 、MateBook X 、MateBook X Pro 、MateBook E
Apple	MacBook 12 、MacBook Pro 、MacBook Air 、ipad Pro 2018
Honor	Magic
Mi	Air12.5/ 13.3inch 、Pro15.6 inch 、Millet Game Book
Lenovo	Yoga5 Pro 、ThinkPadX1 Carbon2017 、Miix720
Hp	PavilionX2 、EliteBook Folio G1
Dell	XPS13 、XPS15
Google	ChromeBook Pixels 、PielBook Pen
Asus	LingYao3 、U306 、U321series 、U41000 、ROG series
Microsoft	Surface Book2
Razer	Blade Stealth blade/ blade sneak version
Mais	Atualizado continuamente. . .

➤ Especificações:

Produto	Monitor portátil	Tamanho da tela	15.6 Inch
Dimensões do produto	363*223*6 mm(grosor 10 mm)	Tipo de painel	IPS
Resolução	1920*1080	Relação de aspecto	16:9
Cor	16.7M	Temperatura de cor	7427K
Ângulo de visão	L:85/ R:85/T:85/D:85 (Typ.)(CR≥ 10)		
Melhor perspectiva	Visualização completa	Contraste	700 : 1
Interface de entrada	mini HD interface (signal) , Type C interface×2	Brilho	250 cd/m²
Interface de saída	porta de fone de ouvido 3.5 mm	Alto-falante	Alto-falantes duplos integrados
Requisitos do sistema	Dispositivos com uma interface de saída HD, como computadores com capacidade total de saída de vídeo Type-C.		

➤ Solução de problemas (Perguntas frequentes):

P: Por que a tela pisca quando o celular está conectado sem fornecimento de energia adicional?

R: A potência de saída do celular é muito limitada e pode ser difícil suportar a carga completa da tela. Você pode reduzir o brilho adequadamente ou conectar o adaptador de energia para resolver esse problema.

P: A tela não acende?


R: Primeiro, verifique se o monitor mostra a mensagem "Sem sinal". Se não, por favor reconecte o adaptador de energia e certifique-se de que o fornecimento de energia está funcionando. Pressione e segure o botão de energia por um longo tempo para confirmar que a luz indicadora está acesa.

P: Como salvar as configurações de brilho e volume?

R: O brilho e o som não podem ser salvos quando não há fornecimento de energia adicional.

GADNIC

15.6 " Portable Monitor User Manual

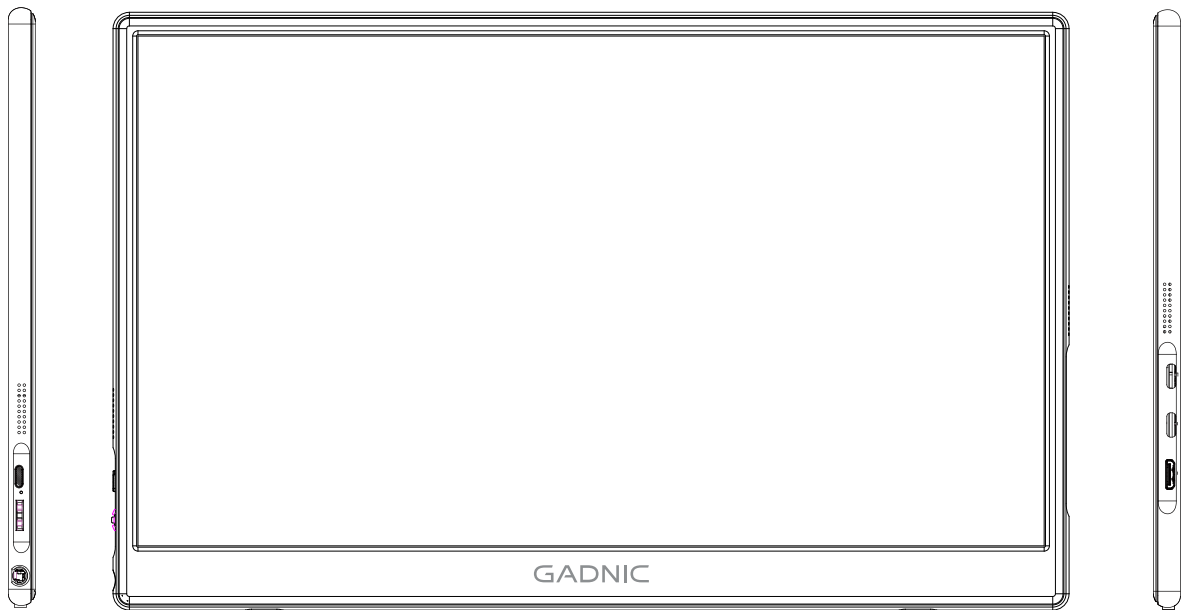

► Ports and Product Overview:



► OSD (Screen Menu) Settings:

"Power" button turns the monitor on/off and also works as "Back" button in OSD settings. Press the "Power" button for 3 seconds to turn off the monitor.

1. To set up the OSD, please use the provided Type C cable to connect the monitor and your device (eg: mobile phone or laptop).

2. Short press the "Dial-wheel Switch", enter OSD settings;

3. Turn the "Dial-wheel Switch" up or down to set the monitor, and short press the "Dial-wheel Switch" to confirm your settings;

4. Short press the "Power" button to return to the previous menu. The "Dial-wheel Switch" can quickly adjust the screen brightness and speaker volume.

-1) On the home screen, short press the "Dial-wheel Switch" to enter the brightness menu, then Turn the "Dial-wheel Switch" up or down to adjust the brightness;

-2) On the home screen, short press the "Dial-wheel Switch" to enter the volume menu, then Turn the "Dial-wheel Switch" up or down to adjust the volume.

► Ports Introduction:

1. Full function USB- C ports: The all-in-one ports that supply power and transmit audio, image at same time.

2. Mini HDMI port: Transmit audio, image only.

3. 3.5 mm headphone jack: Connect to speakers and headphones.

Product List

Please contact us if anything is missing or damaged.



Portable Monitor



Magnetic Cover/Stand
Watch the video to learn how
to use the cover as stand



USB Type C to USB Type C Cable
For power and video signal transmission.
Can be connected to the Type-C port of your
device for power and display by single cable.



Mini HDMI to HDMI Cable.
For video signal transmission
External power supply is required.




USB Type A to USB Type C Power Cable
For power only.
Does not support video signal transmission


Connecting your Monitor

Laptop/PC Connection

1. Laptop/PC with Type-C port

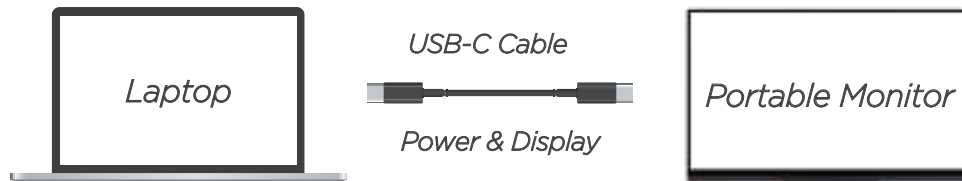


NOTE: Please use the wall charger to power on the monitor to avoid black or flashing screen when power supply is not enough.

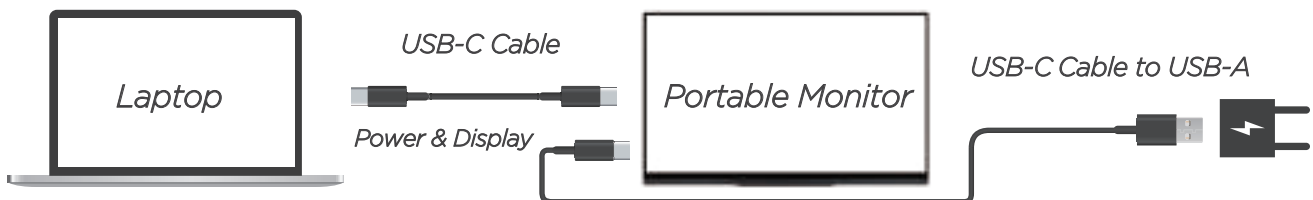


NOTE: USB-A to USB-C cable **cannot** be used for video transmission. The Type-C port of some devices **does not** support display and only supports charging. If it displays "No signal", please contact us for help.

2. Laptop/PC with HDMI port

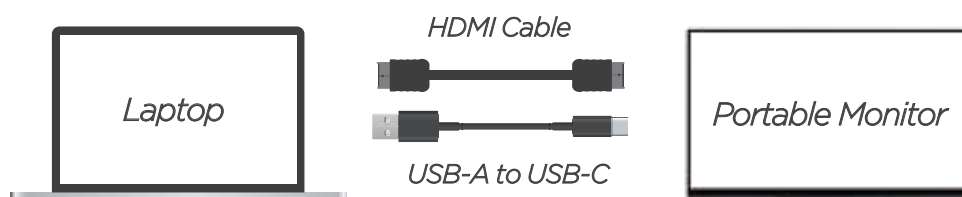


NOTE: Please use the wall charger to power on the monitor to avoid black or flashing screen when power supply is not enough.

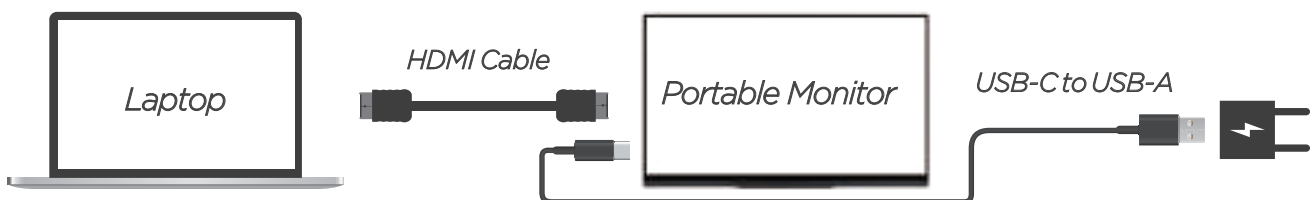


3. Laptop/PC with (mini) DisplayPort e.g. Surface Pro



NOTE: Please use the wall charger to power on the monitor to avoid black or flashing screen when power supply is not enough.

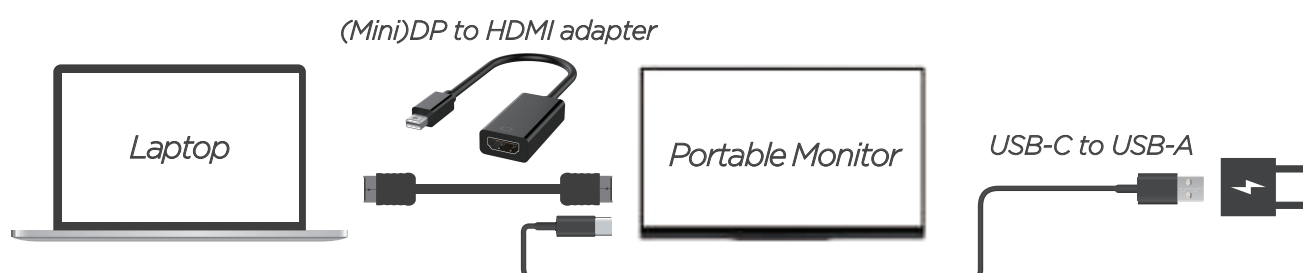


PS5/PS4/Xbox Connection

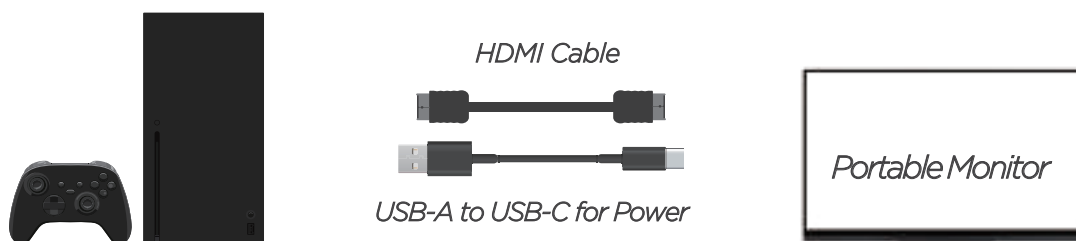

NOTE: Please use the wall charger to power on the monitor to avoid black or flashing screen when power supply is not enough.



Switch Connection

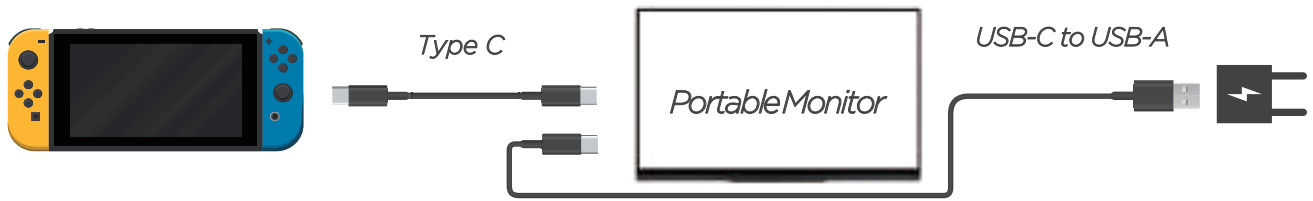

NOTE: Switch cannot provide enough power supply for monitor. Please use **Switch original PD charger** and plug it into the Type-C port of monitor. Or it may not work if using other chargers.

Phone Connection




NOTE:

- Phones may not be able to provide enough power supply for monitor with high brightness, please plug in wall charger to Type-C port to power on the monitor, then plug in USB-C cable connected to phone to another Type-C port.
- Some phones like Google Pixel **do not** support video output.

iPhone Connection with Lightning to HDMI adapter

HDMI adapter not include

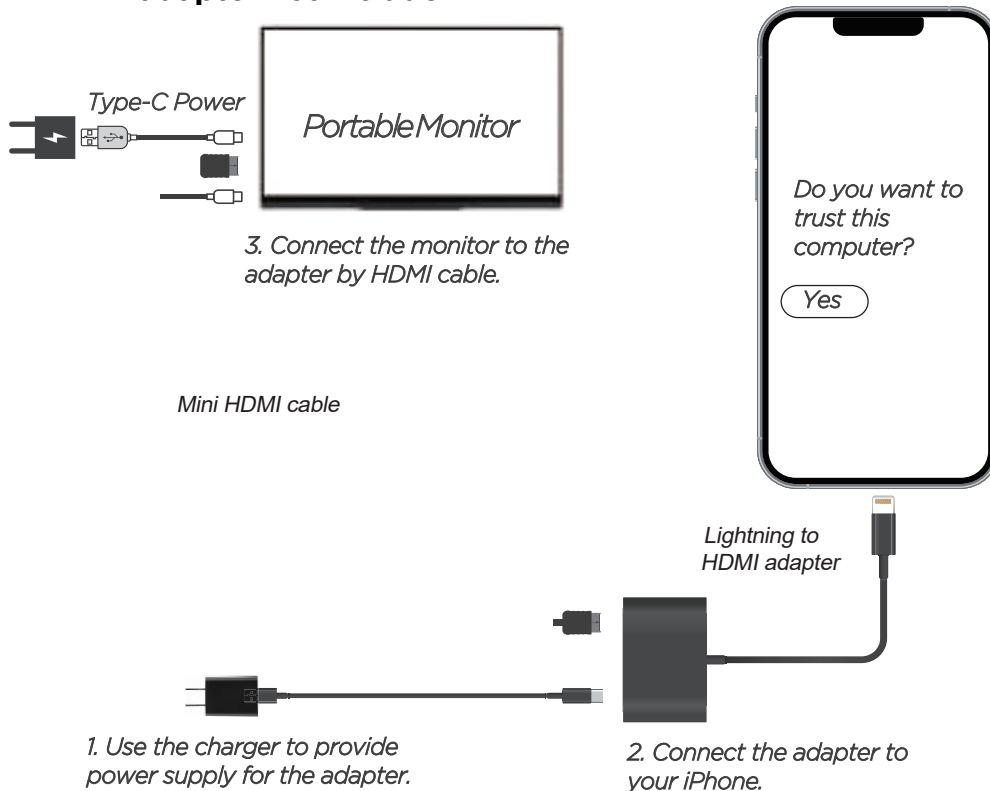

➤ Compatible Mobile Devices:

Huawei	Mate10 、Mate10Pro 、Mate20 、Mate20Pro 、Mate20X 、P20 、P20Pro、HonorNote10
Samsung	S8 、S8+ 、S9 、Note8 、Note9
Smartisan	R1 、Pro2S
OPPO	R17 Pro
More	Updated continuously . . .

➤ Compatible Computers:

Huawei	MateBook 、MateBook X 、MateBook X Pro 、MateBook E
Apple	MacBook 12 、MacBook Pro 、MacBook Air 、ipad Pro 2018
Honor	Magic
Mi	Air12.5/ 13.3inch 、Pro15.6 inch 、Millet Game Book
Lenovo	Yoga5 Pro 、ThinkPadX1 Carbon2017 、Miix720
Hp	PavilionX2 、EliteBook Folio G1
Dell	XPS13 、XPS15
Google	ChromeBook Pixels 、PielBook Pen
Asus	LingYao3 、U306 、U321series 、U41000 、ROG series
Microsoft	Surface Book2
Razer	Blade Stealth blade/ blade sneak version
More	Updated continuously . . .

➤ Specifications:

Product	Portable Monitor		Screen size		15.6 Inch
Product size	363*223*6 mm(thickest 10 mm)		Panel type		IPS
Resolution	1920*1080		Aspect ratio		16:9
Color	16.7M		Color temperature		7427K
Viewing angle	L:85/ R:85/T:85/D:85 (Typ .)(CR≥ 10)				
Best perspective	Full view	Contrast	700 : 1	Brightness	250 cd/m²
input interface	mini HD interface (signal) , Type c interface×2				
Output Interface	3.5 mm headphone port		S peaker	Bulit- in Dual speaker	
System Requirements	Devices with an HD output interface, computers with full Type C video output capability				

➤ Troubleshooting (FAQ):

Q: Why does the screen flicker when the mobile phone is connected without additional power supply?

A: The output power of the mobile phone is very limited, and it is difficult to support the full load of the display. You can reduce the brightness appropriately or connect the power adapter to solve this problem.

Q: Screen does not light up?

A: First check if the monitor showing up "No signal" message. If not, please reconnect the power adapter and confirm the power supply is working, and press the power button for long time to confirm that the indicator light is on.

Q: How to save the brightness and volume settings?

A: The brightness and sound cannot be saved when there is no additional power supply.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar