

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Puntero
Láser




PRESEN01



Abrir la tapa de la batería

Abra la tapa de la batería en la dirección de la flecha

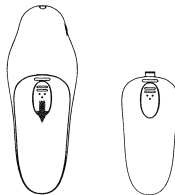


Instalación de baterías y
Receptor de almacenamiento

Marca de atención
de la batería



Receptor en el
dispositivo del
Producto

Definición de teclas

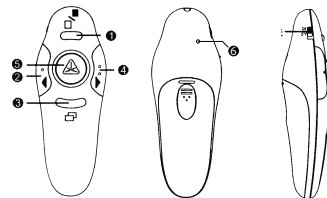

Botón Función Descripción:

- 1 Botón: Pulsación corta Pantalla en blanco / Volver pantalla en blanco
- 2 Botón: Página ARRIBA
- 3 Botón: Pulsación corta Pantalla completa / volver a pantalla completa
- 4 Botón: Página abajo
- 5 Botón Láser
- 5 Botón+6 Botón: Luz láser encendida

Cambio de modo: Combinación de botones ② + ④

- 1. Modo PPT por defecto: Pag.UP y Pag.DOWN.
(Botones para PowerPoint/keynote).
- 2. Modo Prezi: Botones Izquierda y Derecha (Botones de paso de página para Prezi).
- 3. Modo Navegación Web: Teclas PageUp y PageDown
(teclas de paso de página para navegadores y exploradores web).

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar