


# GADNIC

ELECTRONICS

## Mini Proyector Gadnic | Optimus

Manual de Usuario

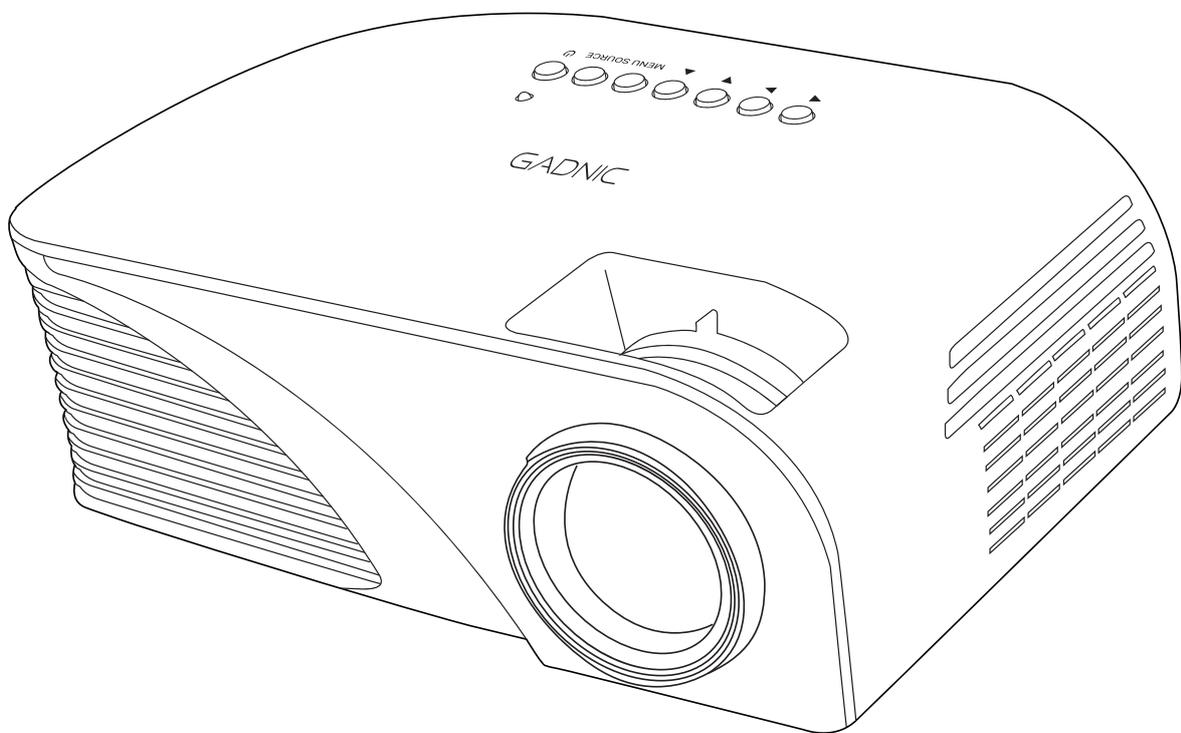

PROJ0028

Servicio Técnico Oficial Gadnic

**SERVITECH**

[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

Tel: 011 5278 1149  
[serviotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviotecnico@servitech.com.ar)

## **Normas de Seguridad**

- Utilice la fuente de alimentación y cables incluidos en el producto, ante cualquier duda comuníquese con nuestro departamento técnico
- Evite apoyar o tapar la ventilación del proyector
- No utilice el proyector a temperaturas mayores a 30° C

## Contenido del Packaging

- Cable mini Plug a RCA
- Cable mini HDMI a HDMI
- Control remoto
- Cable de alimentación
- Manual de usuario

## Especificaciones Técnicas

1200 Lumenes de brillo

Resolucion nativa 800x480

Video:

HDMI

USB

VGA

AV

Mini Plug

Salida de audio para parlantes o auriculares

Lente 125 mm

Alcance 1,20 a 3,70 mts

Altavoz: 2.0 Watts

Tamaño: 225x152x90 mm

Color 18000K

Dimensiones: 16.8 x 11 x 7 cm

## Archivos Multimedia Soportados

Función	Formato
Video	Avi/Mpg/Dat
Música	Mp3/M4a/Aac
Fotografía	Jpg(JPEG)/BMP

## Funciones operativas

### 1) ENFOQUE

Coloque el proyector en un cierto lugar dentro de la distancia requerida para que la lente este perpendicular a la pantalla y luego gire el lente hasta que la imagen este despejada

Selección de fuente de señal. Presione la tecla "Source" en el control remoto y escoja el origen de la fuente que requiera

\* Al apretar SOURCE (tanto en el proyector como en el control remoto) accedemos a una lista para seleccionar que entrada usaremos: HDMI, VGA, USB. Una vez elegido apretar OK para confirmar.

## Funciones Operativas

### 2) CONFIGURACION DEL MENÚ

Presione la tecla "menú" del control remoto para ingresar en el menú principal, allí podrá seleccionar los "submenú"

### 3) FUNCIONES DE SUBMENU

#### a. Entrada de canal y actualización de software (Channel and software update menú)

Auto Sintonizado / Sintonizado digital anlogico / Porgramme edit / Actualizacion de Software

#### b. Imagen

Modo de imagen / Temperatura del color / Proporción (Aspect Ratio) / Reduccion de ruido (Noise Reduction) /Configuracion de pc / Modo de HDMI.

#### c. Sonido

Modo de sonido / Balance / Auto Volumen / EQ

#### d. Tiempo

Reloj / tiempo de desconexión / Tiempo de conexión / Apagado Automatico

#### e. Opciones del Submenú

Idioma /Restaucarion de fabrica /Color de fondo / OSD Mezcla / Activacion de OSD / Dar Vuelta / Foco

## Reproducción Multimedia

Inserte una unidad de disco y seleccione USB en el menú principal. En la pantalla vera la miniatura de los formatos que puede reproducir, para seleccionar el requerido toque el botón OK en el control remoto, entonces aparecerán los archivos que contiene la unidad extraible. Colocando el cursor sobre el video unos segundos se vera en miniatura, deberá presionar el botón play para que se ponga en pantalla completa.