

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

PROYECTOR LED
UNIQUE




PROJ0041

Índice

Español	5
Portugues	9
English	13

MANUAL DE INSTRUCCIONES

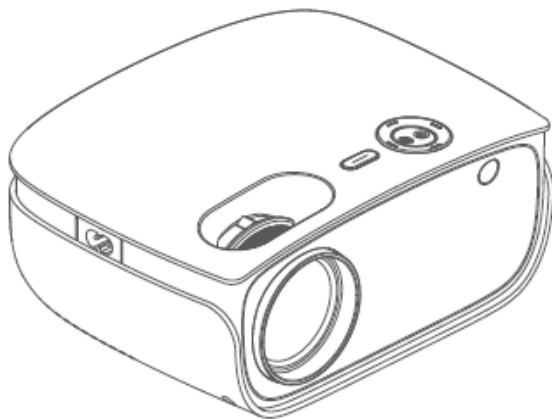

Nota: Dado que el sistema de productos se actualiza cada cierto tiempo, el contenido específico de la operación se basa en la situación real.


●Salvaguardias importantes

1. Lea atentamente el manual antes de utilizar el proyector. Para asegurar un suministro de energía estable, por favor utilice un cable de alimentación estándar.
2. Utilice la fuente de alimentación y el cable indicados en la etiqueta de características. El proyector debe mantenerse alejado de telas, sofás y cualquier objeto que pueda bloquear la salida de ventilación. Por favor, mantenga la unidad alejada de materiales inflamables y explosivos.
3. No desmonte la unidad usted mismo, ya que invalidaría el servicio de garantía. Para proteger sus ojos, no mire directamente a la lente cuando el proyector esté encendido. El proyector debe mantenerse alejado del agua y de cualquier otro líquido.
4. Para evitar descargas eléctricas, mantenga el proyector alejado de la lluvia y de la humedad. Se recomienda apagar el proyector después de 6 horas de funcionamiento ininterrumpido. Por favor, utilice la espuma original y otros materiales de amortiguación cuando transporte el proyector.
5. Si el proyector no funciona, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.


●Lista de accesorios

Cable de señal AV × 1
Mando a distancia × 1
Cable de alimentación × 1
Manual del usuario × 1

● Visión general del proyector

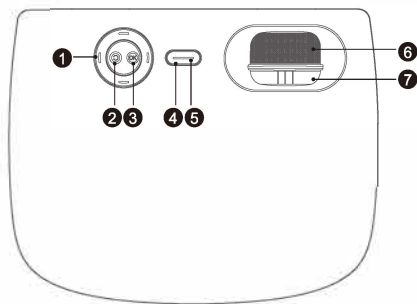

1. Teclas de flecha
2. Tecla de retorno
3. Tecla OK
4. Botón de encendido
5. Indicador de encendido:
En espera: rojo
Encendido: azul

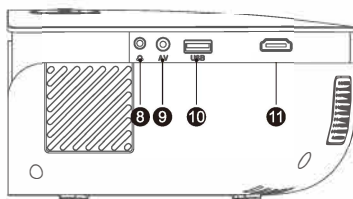

6. Enfoque
7. Keystone
8. Puerto de auriculares para salida de audio
9. Puerto AV para entrada de señal normal
10. Puerto USB para reproducción multimedia
11. Entrada de señal de vídeo de alta definición

● Especificación


Producto	Proyector LCD	Sistema de imágenes	LCD
Lampara	LED	Resolución original	1280x720, soporta 1080P
Idioma	Inglés, 25 idiomas	Tensión de entrada	AC 220V
		Tamaño	218 × 174 × 96mm
Relación de aspecto	16:9 / 4:3	Temperatura de trabajo	0 ~ 35°C
Peso	1 KG	Puerto de entrada	Alta definición / USB / AV
Modo de funcionamiento	Manual / Mando a distancia	Puerto de salida	Auriculares

● Archivos multimedia compatibles


Formato de imagen	JPG/PNG/BMP/JPEG
Formato Video	MP4/MKV/MOV/WMV/RMVB/RM/AVI/FLV/TRP/VOB/3GP/DIVX/TP/TS/MPG/M2TS/F4V/DAT
Formato Audio	MP3/AAC/WAV/FLAC/WMA/M4A
Formato Texto	TXT

 El proyector no es compatible con la decodificación de audio Dolby.

● Mando a distancia

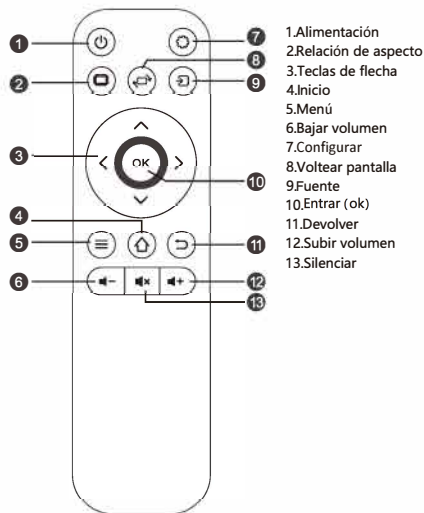

● Enfoque / Corrección trapezoidal

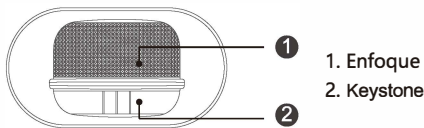


I. Enfoque de la imagen

Coloque la lente del proyector perpendicularmente a la pantalla de proyección o al muro cortina y ajuste el dial de enfoque hasta que la imagen sea nítida, lo que significa que el enfoque de la imagen ha finalizado. Durante el proceso de enfoque, puede reproducir los programas o recoger las imágenes del menú de productos para que coincidan con el ajuste de enfoque.

II. Corrección Keystone

Gire el dial de ajuste trapezoidal hasta que la imagen se visualice normalmente.


Nota: El proyector sólo tiene corrección trapezoidal mecánica en la dirección vertical y no hay corrección horizontal. Asegúrese de que el proyector esté nivelado con la imagen proyectada.



● Cómo seleccionar la fuente

Paso 1: Seleccione la fuente que desee en la interfaz, como el conector de alta definición y AV.

Paso 2: Pulse el botón OK del mando a distancia para entrar en interfaz de la fuente correspondiente.

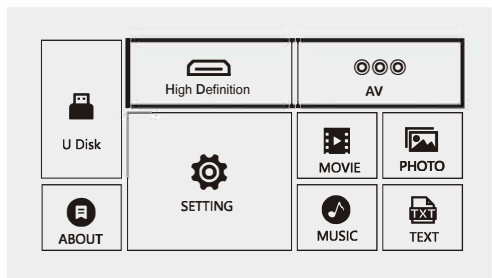


Nota: Cuando el proyector se encuentre en la interfaz sin señal, pulse el botón de fuente del mando a distancia para seleccionar la página de inicio u otra fuente.

● Cómo jugar a Multimedia

Paso 1: Conecta el USB al proyector.

Paso 2: Selecciona el archivo que quieras reproducir en la interfaz principal.

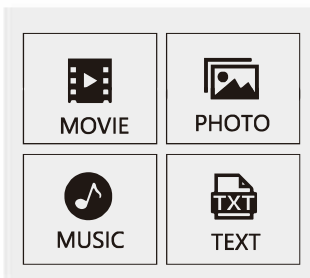

Nota: Si desea seleccionar archivos multimedia, debe insertar un pen drive.

●Cómo configurar el menú


Seleccione Configuración en la interfaz principal, primero pulse las teclas izquierda / derecha para seleccionar el submenú, después configure el modo que necesite, finalmente pulse la tecla OK para confirmar.

Submenú:

FOTO: Modo de imagen / Contraste / Brillo / Color / Matiz / Nitidez / Enfoque / Temperatura de color / Reducción de ruido.

SONIDO: Modo Sonido / Agudos / Graves.

OPCIÓN: Idioma OSD / Relación de aspecto / Modo de proyección / Reinicio de fábrica / Actualización de software / Versión.

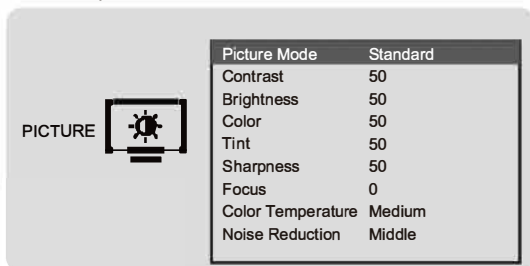


● Establecimiento de normas

Consulte los datos de la tabla siguiente para colocar el proyector alejado de la pantalla de proyección según el tamaño gráfico preestablecido. Durante la instalación, coloque el proyector sobre una encimera sólida y estable o utilice una percha para izarlo al techo. El armazón debe estar bien ventilado. No cubra ni bloquee las rejillas de ventilación. No debe haber obstrucciones a menos de 30 cm de las rejillas de ventilación.

Relación de aspecto	16:9
Tamaño de la imagen (pulgadas)	Distancia de proyección (m)
50 "	1.55
70 "	2.17
100 "	3.10
120 "	3.72

Nota: Los datos anteriores son sólo para referencia, por favor refiérase a la medición física.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

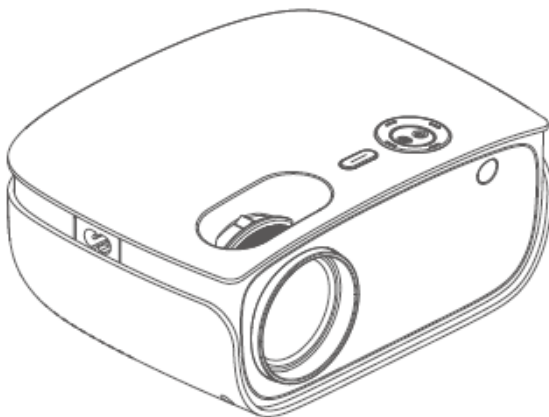

Observação: Como o sistema do produto é atualizado periodicamente, o conteúdo específico da operação é baseado na situação real.



●Salvaguardas importantes

1. Leia atentamente o manual antes de operar o projetor. Para garantir uma fonte de alimentação estável, use o cabo de alimentação padrão.
2. Use a fonte de alimentação e o cabo indicados na etiqueta de classificação. O projetor deve ser mantido longe de panos, sofás e qualquer coisa que possa bloquear a abertura de ventilação. Mantenha a unidade longe de materiais inflamáveis e explosivos.
3. Não desmonte a unidade por conta própria, pois isso invalidará o serviço de garantia. Para proteger seus olhos, não olhe diretamente para a lente quando o projetor estiver ligado. O projetor deve ser mantido longe da água e de qualquer outro líquido.
4. Para evitar choques elétricos, mantenha o projetor longe da chuva e da umidade. Recomenda-se desligar o projetor após ele ter funcionado por 6 horas ininterruptas. Use a espuma original e outros materiais de amortecimento ao transportar o projetor.
5. Se o projetor não funcionar, entre em contato com o agente de serviço autorizado.

●Lista de acessórios

Cabo de sinal AV × 1
Controle remoto × 1
Cabo de alimentação × 1
Manual do usuário × 1

●Visão geral do projetor

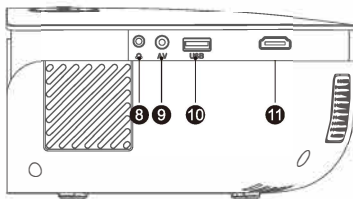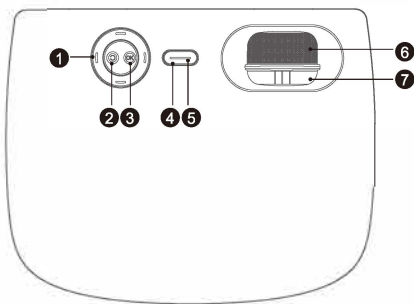

1. Teclas de seta
2. Tecla de retorno
3. Tecla OK
4. Botão de energia
5. Indicador de energia:
Em espera: vermelho
Ligado: azul
6. Foco
7. Keystone
8. Porta de fone de ouvido para saída de áudio
9. Porta AV para entrada de sinal normal
10. Porta USB para reprodução de multimídia
11. Entrada de sinal de vídeo de alta definição

● Especificação


Produto	LCD projetor	Sistema de imagens	LCD
Lâmpada	LED	Resolução nativa	1280x720, suporte 1080P
Idioma	Ingles, 25 idiomas	Tensão de entrada	AC 220V
		Tamanho	218 × 174 × 96mm
Relação de aspecto	16:9 / 4:3	Temperatura de trabalho	0 ~ 35°C
Peso	1 KG	Porta de entrada	Alta definição / USB / AV
Modo de operação	Manual/controle remoto	Porta de saída	Fone de ouvido

●Arquivos compatíveis com multimídia


Formato da imagem	JPG/PNG/BMP/JPEG
Formato de vídeo	MP4/MKV/MOV/WMV/RMVB/RM/AVI/FLV/TRP/VOB/3GP/DIVX/TP/TS/MPG/M2TS/F4V/DAT
Formato de áudio	MP3/AAC/WAV/FLAC/WMA/M4A
Formato do arquivo	TXT

 O projetor não é compatível com a decodificação de áudio Dolby.

● Controle remoto

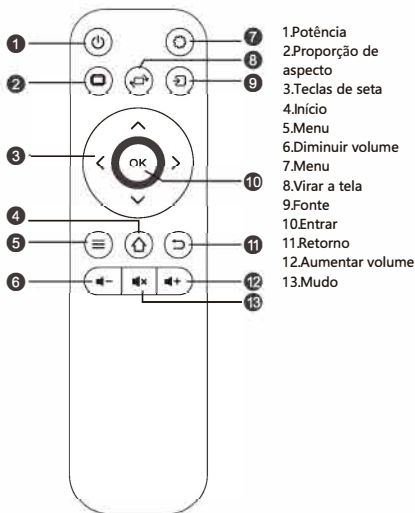

● Correção de foco / keystone

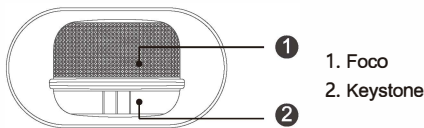


I. Foco na imagem

Coloque a lente do projetor perpendicularmente à tela de projeção ou à parede cortina e ajuste o botão de foco até que a imagem fique nítida, o que significa que a focalização da imagem foi concluída. Durante o processo de focalização, você pode reproduzir os programas ou pegar as imagens do menu do produto para combinar com o ajuste de focalização.

II. Correção de keystone

Gire o botão de ajuste trapezoidal até que a imagem seja exibida normalmente.


Observação: O projetor tem apenas correção mecânica trapezoidal na direção vertical e não há correção horizontal. Certifique-se de que o projetor esteja nivelado com a imagem projetada.



● Como selecionar a fonte

Etapa 1: Selecione a fonte desejada na interface principal principal, como o conector de alta definição e o AV.

Etapa 2: Pressione o botão OK no controle remoto para entrar na interface da fonte correspondente.

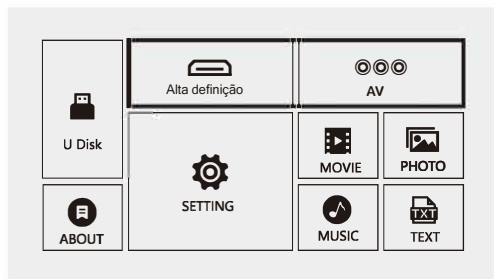


Observação: Quando o projetor estiver na interface sem sinal, pressione o botão de fonte no controle remoto para selecionar a página inicial ou outra fonte.

● Como reproduzir multimídia

Etapa 1: Conecte o USB ao projetor.

Etapa 2: Selecione o arquivo desejado para reprodução na interface principal.

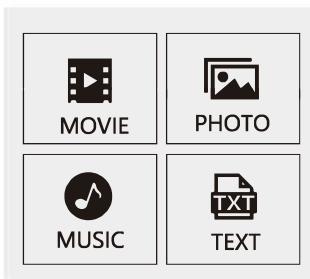

Observação: O disco U deve ser inserido se for necessário selecionar arquivos multimídia.

●Como definir o menu


Selecione Setting (Configuração) na interface principal, primeiro pressione as teclas esquerda /direita para selecionar o submenu, depois configure o modo desejado e, por fim, pressione a tecla OK para confirmar.

Submenu:

IMAGEM: Modo de imagem / Contraste / Brilho / Cor / Matiz / Nitidez / Foco / Temperatura de cor / Redução de ruído

SOM: Modo de som / Agudos / Graves.

OPÇÃO: Idioma da OSD / Relação de aspecto / Modo de projeção / Redefinição de fábrica / Atualização de software / Versão. c

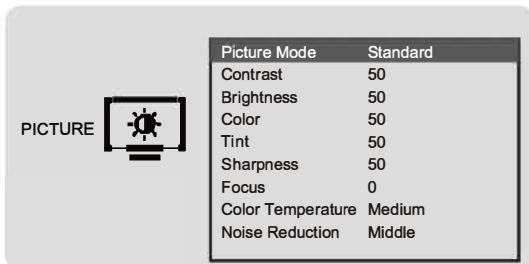

Picture Mode	Standard
Contrast	50
Brightness	50
Color	50
Tint	50
Sharpness	50
Focus	0
Color Temperature	Medium
Noise Reduction	Middle


●Definição de padrões

Consulte os dados na tabela abaixo para posicionar o projetor longe da tela de projeção de acordo com o tamanho do gráfico predefinido. Ao instalar, coloque o projetor em uma bancada sólida e estável ou use um cabide para içá-lo até o teto. A estrutura de ar deve ser bem ventilada. Não cubra ou bloqueie as aberturas de ventilação. Não deve haver nenhuma obstrução em um raio de 30 cm das aberturas.

Relação de aspecto	16:9
Tamanho da imagem (polegada)	Distância de projeção (m)
50 "	1.55
70 "	2.17
100 "	3.10
120 "	3.72

Observação: Os dados acima são apenas para referência; consulte a medição física.

INSTRUCTION MANUAL

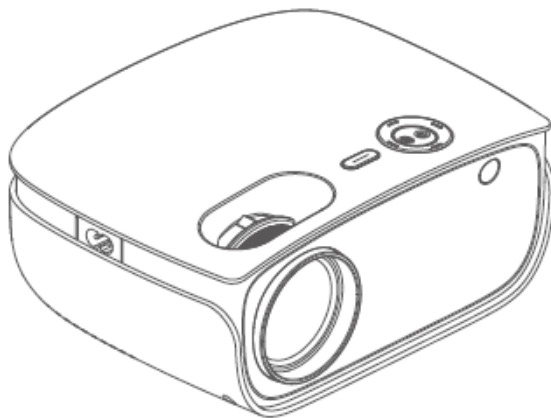

Note: As the product system is updated from time to time, the specific operation content is based on the actual situation.



●Important Safeguards

1. Please read the manual carefully before operating projector. To ensure stable power supply, please use standard power cable.
2. Please use the power supply and cable indicated on the rating label. The projector should be kept away from cloths, sofas and anything that may block the ventilation scoop. Please keep the unit away from flammable and explosive materials.
3. Please do not disassemble the unit yourself as this will invalidate the warranty service. To protect your eyes, do not stare directly at the lens when the projector is on. The projector must be kept away from water and any other liquids.
4. To prevent electric shock, please keep the projector out of the rain and away from moisture. It is recommended to switch off the projector after it has run for 6 hours non-stop. Please use the original foam and other cushioning materials when transporting the projector.
5. If the projector does not work, please contact the authorized service agent.

●Accessories List

AV signal cable ×1
Remote control ×1
Power cable ×1
User manual ×1

●Projector Overview

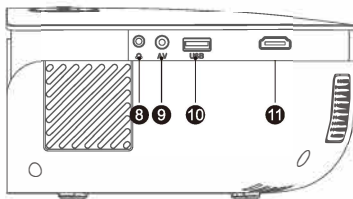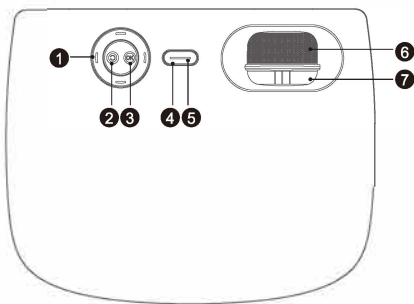

- 1. Arrow keys
- 2. Return key
- 3. OK key
- 4. Power Button
- 5. Power Indicator:
Standby: red
Power on: blue

- 6. Focus
- 7. Keystone
- 8. Headphone port for audio output
- 9. AV port for normal signal input
- 10. USB port for multimedia play
- 11. High definition video signal input

●Specification


Product	LCD projector	Image system	LCD
Lamp	LED	Native resolution	1280x720, support 1080P
Language	English, 25 languages	Input voltage	AC 220V
		Size	218 × 174 × 96mm
Aspect Ratio	16:9 / 4:3	Working temp	0 ~ 35°C
Weight	1 KG	Input port	High definition / USB / AV
Operation mode	Manual / Remote control	Output port	Headphone

●Multimedia Supported Files


Image Format	JPG/PNG/BMP/JPEG
Video Format	MP4/MKV/MOV/WMV/RMVB/RM/AVI/FLV/TRP/VOB/3GP/DIVX/TP/TS/MPG/M2TS/F4V/DAT
Audio Format	MP3/AAC/WAV/FLAC/WMA/M4A
File Format	TXT

 The projector does not support Dolby audio decoding.

●Remote Control

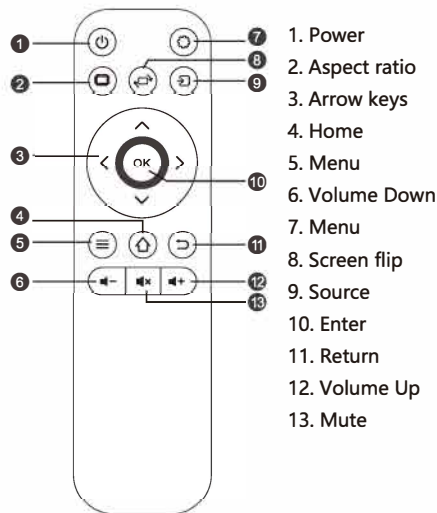

●Focus / Keystone Correction

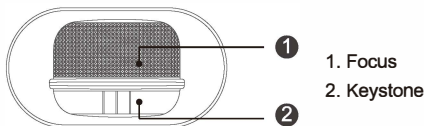


I. Image focusing

Place the projector lens perpendicularly to the projection screen or curtain wall, and adjust the focus dial until the image is clear, that means the image focusing is finished. During the focusing process, you can play the programs or pick up the product menu images to match the focusing adjustment.

II. Keystone correction

Please turn the trapezoidal adjustment dial until the image is displayed normally.


Note: The projector has only mechanical trapezoidal correction in the vertical direction and there is no horizontal correction. Make sure the projector is level with the projected image.



●How to Select Source

Step 1: Select the source you want in the main interface, such as the high definition connector and AV.

Step 2: Press OK button on the remote control to enter corresponding source interface.

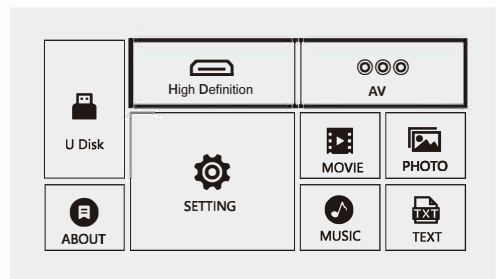


Note: When the projector is in the no signal interface, please press the source button on the remote control to select the home page or other source.

●How to Play Multimedia

Step 1: Connect USB to your projector.

Step 2: Select the required file to play from main interface.

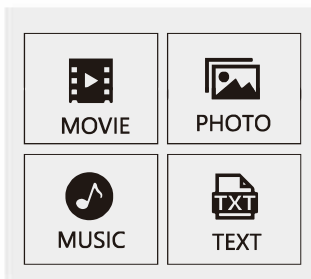

Note: U-disk should be inserted if require to select multimedia files.

●How to Set the Menu


Select Setting in the main interface, first press left/right keys to select sub-menu, second set up the mode you need, finally press OK key to confirm.

Submenu:

PICTURE: Picture Mode / Contrast / Brightness / Color / Tint / Sharpness / Focus / Color Temperature / Noise Reduction.

SOUND: Sound Mode / Treble / Bass.

OPTION: OSD Language / Aspect Ratio / Projection Mode / Factory Reset / Software Upgrade / Version.

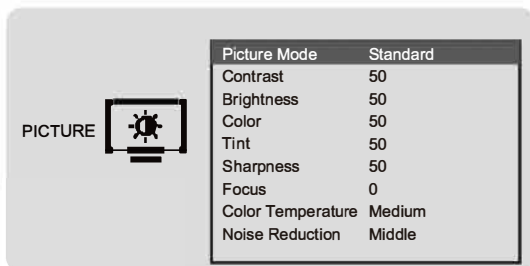

●Standard Setting

Refer to the data in the table below to place the projector away from the projection screen according to the preset graphic size. When installing, place the projector on a solid, stable countertop or use a hanger to hoist it to the ceiling. The airframe should be well ventilated. Do not cover or block the vents. There should be no obstructions within 30cm of the vents.

Aspect ratio	16:9
Picture size (inch)	Projection distance (m)
50 "	1.55
70 "	2.17
100 "	3.10
120 "	3.72

Note: The above data is for reference only, please refer to the physical measurement.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

