

GADNIC

MANUAL DE USUARIO PROYECTOR PROFESIONAL ULTRAVISION



GADNIC
ORIGINAL

Precauciones de seguridad

A fin de obtener el efecto óptimo, sugerimos que usted debe usar la máquina en una habitación oscura.

- No instale la máquina en un lugar que se sople directamente por viento frío (caliente de aire acondicionado, ya que la condensación del vapor de agua / la temperatura excesivamente alta puede causar falla de máquina.
- Por favor asegure que hay suficiente ventilación o que no se bloquee en el ventilador, para que evite la acumulación de calor en la máquina y evite falla de máquina debido a la temperatura excesivamente alta de la máquina.
- Por favor evite materias extrañas (como papel picado) de caer en la máquina, no inserte alambre de hierro o destornillador etc en la máquina. Si usted accidentalmente deje materias extrañas caer en la máquina, por favor apague la máquina inmediatamente, y deje el personal profesional de mantenimiento remover la materia extraña.
- No coloque cualquier líquido sobre la máquina, para que evite el riesgo de fuga.
- Cuando mueve el proyector, por favor use el material suave de embalaje, para que prevenga la lente contra el rasguño. Además, no vibre la máquina fuertemente.
- Cuando & después el proyector se usa, alrededor el escape está muy caliente. Si usted lo toque, pueda causar escaldadura.
- Durante el encendido, no mire la lente, de lo contrario, pueda causar el daño del ojo.
- Por favor evite que el filtro se bloquee porque va causar la falla de la máquina. Por favor limpie el filtro a lo sumo una vez en un mes.

Atención

A fin de prevenir descargas eléctricas, no abra la cubierta. Debe confiar el reparo al personal profesional. Para asegurar la operación normal de la máquina, por favor limpie el filtro regularmente.


Advertencia

La marca se usa para advertir que hay la tensión eléctrica no aislada en el grupo de máquinas de usuario, que pueda causar un campo magnético superficial & descargas eléctricas.

Advertencia

Para prevenir de fuego o descarga eléctrica, no exponga la máquina en lluvia/humedad.
A fin de prevenir fuego, no coloque la máquina en el edredón etc inflamables.
Si el consumidor necesita usar un Adaptador a cargata, debe comprar un adaptador compatible con el certificado de CCC.

Puntos importantes de advertencia de seguridad

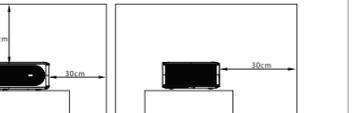

Para mantener el desempeño & la confiabilidad de la máquina, por favor reserve 30cm o más espacio entre el proyector & la pared. La máquina se debe colocar horizontalmente.



Nombres de componentes del proyector & sus funciones




3.5mm interfaz audio (Puede conectarse con un auricular).



Atención: No mire la lente directamente, ¡para que evite de dañar sus ojos!

Descripción de control remoto y de botones funcionales

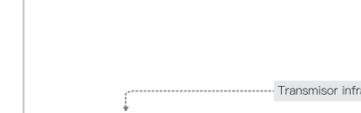

Cómo deja el voz emparejar:

- Mantenga presionando los botones izquierdo & derecho al mismo tiempo por 3-5 segundos, cuando la luz roja se respaldando, puede liberar los botones.
- Abrair Ajuste—Control remoto y accesorios — Buscar el nombre del sistema de voz, haga clic en el enlace (como la figura se muestra)

Como nuestro diseño está mejorando continuamente, hay poca diferencia entre la apariencia de la máquina y la figura mostrada. Por favor refiera al producto real.

Cómo encender/ apagar



1. Conexión de alimentación

Inserte un terminal de AC cable de alimentación en un AC jack correspondiente del proyector, y otro terminal se inserta en el enchufe de su casa.



2. iniciar/dejar la máquina

Botón de encender / apagar

Distancia proyectada de referencia y ajuste de imagen



1. Distancia proyectada de referencia

Tamaño de la pantalla (pulgada)
Unidad:metro
Los datos son solo para referencia.



2. Ajustar la claridad de imagen

Anillo de enfoque
La imagen no está clara
Establecer un trapecio corregido

Configuración de conexión




1. Conexión de WiFi (Por Android máquina & Máquina con demostración de misma pantalla

Método 1:
En la interfaz principal, seleccione Ajuste—Red y Internet (como la figura 1 muestra). Presione el botón OK a entrar la interfaz establecida de WiFi (como la figura 2 muestra).
2. Seleccione la red WiFi conectada, presione el botón OK a entrarla. Surge un cuadro de entrada de teclado de contraseña, y entre su contraseña, haga clic en "siguiente" en el teclado suave para completar la conexión WiFi.

Método 2:
(Solo por interfaz Android): mesa de computador — ajuste —Fuente de señal (como figura 2 muestra) (Sobre la descripción del método 2, depende de la condición actual del sistema, es indecisa).

Consejos:
1. Después de entrar su contraseña, no presione el botón ok, debe seleccionar "siguiente" en el teclado de la pantalla para completar la conexión.
2. Si hay un aviso que "La autenticación tiene un problema" que significa una contraseña incorrecta, por favor seleccione "cancelar a guardar", y luego entre una contraseña correcta para la conexión (Es mejor habilitar "Mostrar la contraseña" para que pueda verificar la contraseña entrada.) Si hay un aviso que "Ha ya guardado", no es un aviso que "Ha ya conectado", que tal vez se cause por un conflicto con WiFi ambiente, o por la limitación de la configuración de WiFi enrutador. Sugerimos que usted pueda usar los métodos siguientes a verificar
A. Apagar WiFi por poco segundos, y luego encender WiFi nuevamente, para verificar si pueda conectar normalmente o no.
B. Reiniciar el enrutador, y luego conectar a WiFi, al mismo tiempo reducir la cantidad de equipos conectados
C. Activar el modo de acceso de móvil, dejar el proyector conectar al punto de acceso de móvil, para probar si pueda conectar normalmente. Si se conecta normalmente, significa que WiFi modulo no tiene problema, y usted puede probar si la configuración del enrutador tiene problema.

HDMI Conexión de alta definición & Bluetooth Conexión

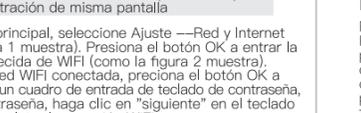


1. HDMI Conexión de alta definición

Método 1:
Presionar el botón de "Cambio" en la máquina o presionar el botón de Selección de señal () en el control remoto , a fin de entrar "Interfaz de Selección de fuente de señal " . Por los botones direccionales puede seleccionar / cambiar la fuente de señal (como figura 1 muestra, después seleccione su fuente deseada de señal , presione el botón ok.)

Método 2:
(Solo por interfaz Android): mesa de computador — ajuste —Fuente de señal (como figura 2 muestra) (Sobre la descripción del método 2, depende de la condición actual del sistema, es indecisa).

Como nuestro diseño está mejorando continuamente, hay poca diferencia entre la interfaz de software & la figura mostrada, por favor refiera al producto actual.

"Imagen emitida en misma pantalla"(Miracast) de Android móvil (apoyar Android 5.3 o superior)

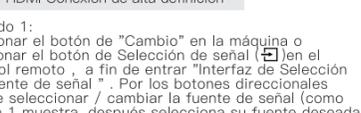

1. Abrir la aplicación de "Miracast" del proyector, como la figura muestra. En el momento, el nombre de equipo conectado empieza con "Android_";

2. Abrir la función de proyección inalámbrica del Android móvil o la función de proyección de su móvil. Buscar el equipo disponible, encontrar el nombre del equipo empezado con "Android_ (Android_XXXX), y hacer clic en Android_XXXX por la conexión.

3. Cuando Miracast del proyector hay un consejo de la conexión de "Imagen emitida en misma pantalla"(Miracast) con su móvil, por favor haga clic en aceptar, cuando las imágenes se muestran sincrónicamente, significa que usted completa Miracast.

4. Buscar el equipo disponible.
5. Encontrar y hacer clic en ByteFly-xxxxx (se refiere al nombre del equipo con la aplicación de CoolAirMirror), cuando se conectan con éxito, significa que usted completa Screen mirroring (Duplicar pantalla).

"Imagen emitida en misma pantalla"(Miracast) de Apple inalámbrico (apoyar iOS6 o superior)



1. Por favor asegure que el equipo iOS y el proyector sean en la misma red.
2. "CoolAirMirror". Abrir la aplicación de "CoolAirMirror" del proyector.

3. Abrir el centro de control en el equipo, y hacer click en Screen mirroring (Duplicar pantalla).

4. Buscar el equipo disponible.
5. Encontrar y hacer clic en ByteFly-xxxxx (se refiere al nombre del equipo con la aplicación de CoolAirMirror), cuando se conectan con éxito, significa que usted completa Screen mirroring (Duplicar pantalla).

La gran característica del proyector inteligente es, que puede instalar todos tipos de las aplicaciones para jugar los contenidos audios/videos a partir de Internet (después de se conectar con WIFI), también puede jugar los contenidos de HDMI Input .

Configuración de la conexión (Por diferentes versiones de proyectores)




1. Proyector (Multi-media)

Todos contenidos jugados del proyector de display originan de Input de HDMI. Puede jugar los contenidos transmitidos a partir de ordenador portátil / Set-top box etc.

2. Proyector ("Imagen emitida en misma pantalla") (Miracast)

3. Proyector (Tipo inteligente)

Limpiar el filtro

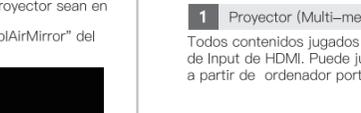

1. Limpiar el filtro

Después que usted remueve el filtro a partir de la posición de hebilla, por favor limpie polvos en el filtro (si lo limpie con agua, por favor lo seque). Debe instalar el filtro después de limpieza.

(Para evitar de bloqueo el filtro y de falla de la máquina, es mejor limpiar el filtro una vez cada mes.)

Solución de problemas comunes sobre proyector

1. El control remoto no es flexible, o sin feedback
--- Por favor verifique si la batería del control remoto se instale correctamente.
--- Por favor trate de reemplazar la batería, a fin de verificar si hay el problema de insuficiente electricidad.
--- Cuando usted controla el proyector, por favor trate de dejar la señal infrarroja del control remoto dentro de la ventana recibida.

2. No puede encender la máquina
--- Por favor verifique si el cable de alimentación se conecta correctamente, si la luz indicadora de alimentación está encendida. Si falle a encender la máquina, trate de enchufar / desenchufar nuevamente.

3. La pantalla está negra o la imagen está anormal después de encendido por un rato
--- Por favor verifique si la entrada/salida sea bloqueada, o si el filtro no sea limpiado por mucho tiempo.
--- Verifique si el ventilador pueda operar normalmente (si está anormal, por favor deje la máquina volver a la fábrica para reparación.)
--- Por favor trate de enchufar / desenchufar nuevamente.

4. Sin conexión a Internet
--- Por favor verifique si la contraseña de WiFi sea correcta. Cuando la contraseña es incorrecta, va mostrar "Ha ya guardado", por favor la entra otra vez.
--- Por favor verifique si tenga un nombre chino en el nombre usuario de WiFi. Trate de usar número o inglés.
--- Por favor verifique si usa la frecuencia correcta de WiFi, ahora solo puede apoyar 2.4GHz, no puede apoyar 5GHz.
--- Usted puede usar el modo de punto de acceso de móvil, verifique si el enrutador inalámbrico ha fallado.

5. Si la imagen mostrada no esté clara
--- Por favor verifique si la lente esté limpia o no. Puede usar una tela suave & seca de algodón a limpiar. Si esté muy sucia, puede limpiarla con el detergente neutro, no use agua de thinner, benceno u otros disolventes, para evite que la capa de revestimiento en la lente va pelar.
--- Con el anillo de enfoque , puede ajustar la claridad.
--- Verifique si el ambiente está muy brillante, en caso necesario, por favor baje la luminosidad ambiente (Puede cerrar la cortina, o apagar la luz etc).

Solución de problemas comunes sobre proyector

6. La imagen de la máquina está atascada
--- Trate de presionar la tela de apagar en el control remoto o en la máquina, reiniciar la máquina. Si la pantalla falla de cambiar, trate de cortar la alimentación por 10 minutos, y luego enchufar el adaptador a encender la máquina otra vez.



SERVITECH
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar