

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

PROYECTOR LED
LUMINOUS PRO



PROJ0096

Nota: Como el sistema del producto se actualiza de vez en cuando, el contenido específico de la operación se basa en la situación real.


●Garantías importantes

1. Lea atentamente el manual antes de utilizar el proyector. Para asegurar un suministro de energía estable, por favor utilice un cable de alimentación estándar.
2. Utilice la fuente de alimentación y el cable indicados en la etiqueta de características. 3. Mantenga el proyector alejado de telas, sofás y cualquier objeto que pueda obstruir la salida de ventilación. Por favor, mantenga la unidad alejada de materiales inflamables y explosivos.
3. No desmonte la unidad usted mismo, ya que invalidaría el servicio de garantía. 4. Para proteger sus ojos, no mire directamente a la lente cuando el proyector esté encendido. El proyector debe mantenerse alejado del agua y de cualquier otro líquido.
4. Para evitar descargas eléctricas, mantenga el proyector alejado de la lluvia y de la humedad. Se recomienda apagar el proyector después de 6 horas de funcionamiento ininterrumpido. Utilice el embalaje original y otros materiales amortiguadores para transportar el proyector.
5. Si el proyector no funciona, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.

●Lista de accesorios

Cable de señal AV × 1
Mando a distancia × 1
Cable de alimentación × 1
Manual de usuario × 1

● Visión general del proyector

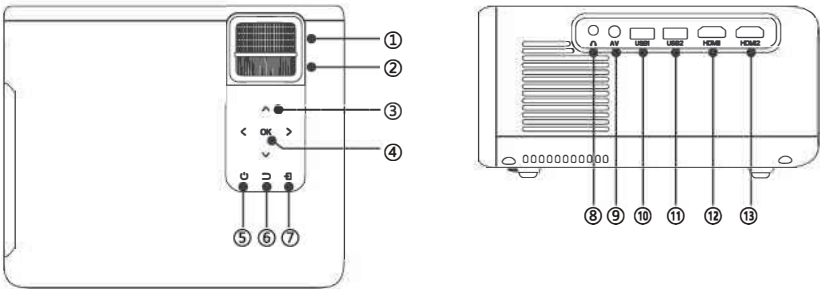

1. Enfoque

2. Keystone

3. Teclas de flecha

4. Tecla OK

5. Botón de encendido

6. Tecla Retorno

7.Clave de origen
8. Toma de auriculares

9. Puerto AV

10. Puerto USB1

11. Puerto USB2

12. Puerto HDM1

13. Puerto HDM2

●Especificación


Model o	LCD proyector	Sistema de imágenes	LCD
Lámpara	LED	Resolución nativa	1920x1080
Idioma	Inglés, 25 idiomas	Tensión de entrada	220V~ 50Hz 2A
		Talla	232x192x91mm
Relación de aspecto	16:9/ 4:3	Temperatura de trabajo	0-35°
Peso	1.2KG	Puerto de Entrada	HDMI/USB/AV
Modo de funcionamiento	Control manual / de envío	Puerto de salida	Auriculares

●Archivos multimedia compatibles


Formato de imagen	JPG / PNG / BMP / JPEG
Formato de video	MP4 / MKV / WMV / RMVB / RM / AVI / FLV / TRP / VOB / 3GP / DIVX / TP / TS / MPG /M2TS / F4V / DAT
Formato de audio	MP3 / AAC / WAV / FLAC / WMA / M4A
Formato de archivo	TXT

 El proyector no es compatible con la decodificación de audio Dolby.

● Mando a distancia

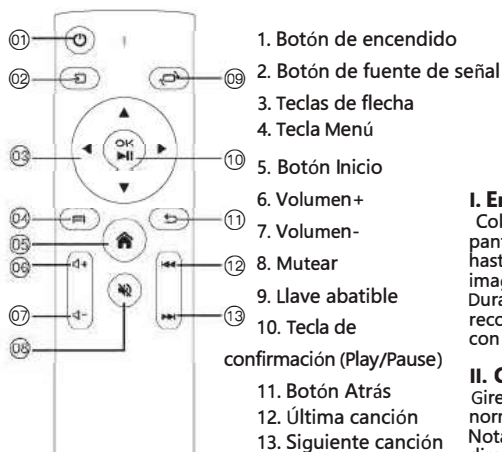

● Enfoque / Corrección trapezoidal

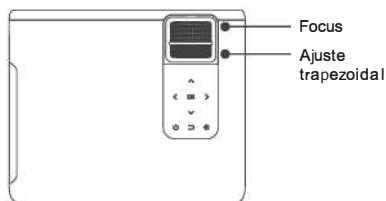

I. Enfoque de imágenes


Coloque el objetivo del proyector perpendicularmente a la pantalla de proyección o al muro cortina y ajuste el dial de enfoque hasta que la imagen sea nítida, lo que significa que el enfoque de la imagen ha finalizado.

Durante el proceso de enfoque, puede reproducir los programas o recoger las imágenes del menú de productos para que coincidan con el ajuste de enfoque.

II. Corrección trapezoidal

Gire el dial de ajuste trapezoidal hasta que la imagen se visualice normalmente.


Nota: El proyector sólo tiene corrección trapezoidal mecánica en la dirección vertical y no hay corrección horizontal. Asegúrese de que el proyector esté nivelado con la imagen proyectada.



●Cómo seleccionar la fuente

Paso 1: Seleccione la fuente que desee en la interfaz principal, como HDMI y AV.

Paso 2: Pulse el botón OK del mando a distancia para acceder a la interfaz de la fuente correspondiente.

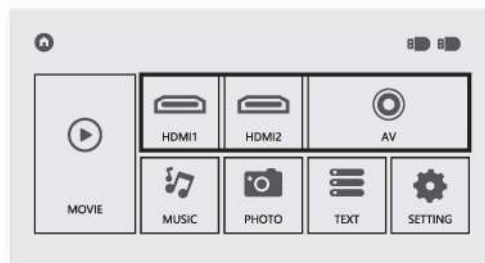


Nota: Cuando el proyector se encuentre en la interfaz sin señal, pulse el botón de fuente del mando a distancia para seleccionar la página de inicio u otra fuente.

●Cómo jugar a Multimedia

Paso 1: Conecta el USB al proyector.

Paso 2: Selecciona el archivo que quieras reproducir en la interfaz principal.

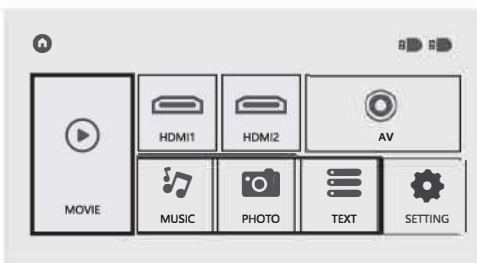

Nota: Si desea seleccionar archivos multimedia, debe insertar un disco U.

●Cómo configurar el menú


Seleccione Configuración en la interfaz principal, primero pulse las teclas izquierda /derecha para seleccionar el submenú, después configure el modo que necesite, finalmente pulse la tecla OK para confirmar.

Submenú:

IMAGEN: Modo de imagen / Contraste / Brillo / Color / Tinte / Nitidez / Enfoque / Temperatura de color / Reducción de ruido.

SONIDO: Modo de sonido / Agudos / Graves.

OPCIÓN: Idioma OSD / Relación de aspecto / Modo de proyección / Restablecimiento de fábrica / Actualización de software / Versión.

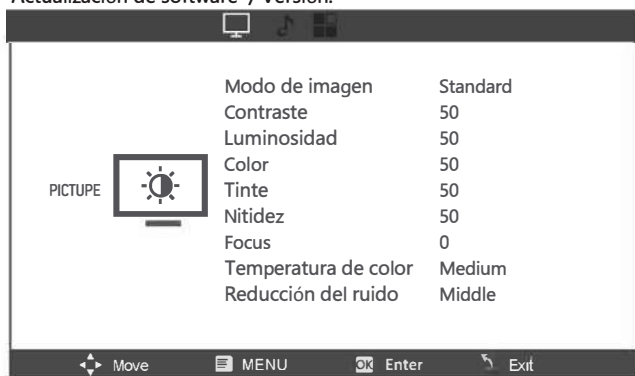


●Establecimiento de normas

Consulte los datos de la tabla siguiente para colocar el proyector alejado de la pantalla de proyección según el tamaño gráfico preestablecido. Durante la instalación, coloque el proyector sobre una encimera sólida y estable ar utilice una percha para izarlo al techo. La estructura debe estar bien ventilada. No cubra ni bloquee los orificios de ventilación. No debe haber obstrucciones a menos de 30 cm de las rejillas de ventilación.

Relación de aspecto	16:9
Tamaño de la imagen (pulgadas)	Distancia de proyección (m)
50	1.54
70	2.15
100	3.08
120	3.69

Nota: Los datos anteriores son sólo de referencia lejana, por favor refiérase a la medición física.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

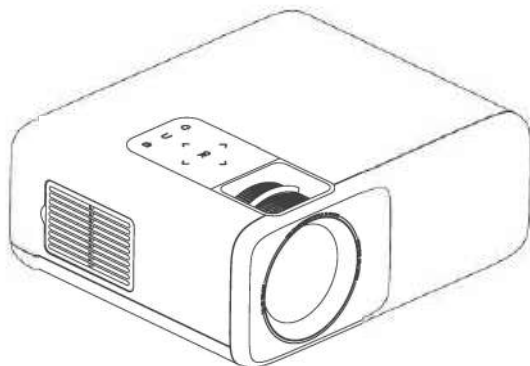

Nota: Como o sistema do produto é atualizado periodicamente, o conteúdo específico da operação baseia-se na situação real.


●Salvaguardas importantes

1. Leia atentamente o manual antes de utilizar o projetor. Para garantir uma fonte de alimentação estável, utilize um cabo de alimentação padrão.
2. Utilize a fonte de alimentação e o cabo indicados na etiqueta de classificação.
3. mantenha o projetor afastado de tecidos, sofás e quaisquer objectos que possam obstruir a saída de ventilação. Mantenha a unidade afastada de materiais inflamáveis e explosivos.
3. não desmonte a unidade por si próprio, pois isso invalidará o serviço de garantia.
4. para proteger os seus olhos, não olhe diretamente para a lente quando o projetor estiver ligado. O projetor deve ser mantido afastado da água e de outros líquidos.
4. Para evitar choques eléctricos, mantenha o projetor afastado da chuva e da humidade. Recomenda-se que desligue o projetor após 6 horas de funcionamento ininterrupto. Utilize a embalagem original e outros materiais de amortecimento para transportar o projetor.
5. Se o projetor não funcionar, contacte o centro de assistência autorizado.

●Lista de acessórios

- Cabo de sinal AV × 1
- Controlo remoto × 1
- Cabo de alimentação × 1
- Manual do utilizador × 1

● Visão geral do projetor

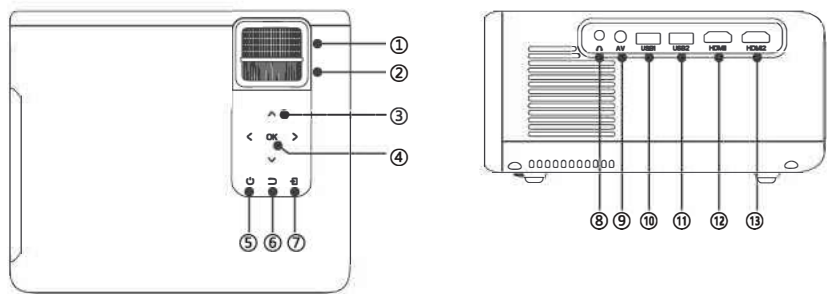

1. Enfoque
2. Keystone
3. Teclas de flecha
4. Tecla OK
5. Botón de encendido
6. Tecla Retorno
7.Clave de origen
- 8.Tomada para auscultadores
9. Porta AV
10. Porta USB1
11. Porta USB2
12. Porta HDM1
13. Porta HDMl2

●Especificação


Model o	LCD proyector	Sistema de imágenes	LCD
Lámpara	LED	Resolución nativa	1920x1080
Idioma	Inglés, 25 idiomas	Tensión de entrada	220V~ 50Hz 2A
		Talla	232x192x91mm
Relación de aspecto	16:9/ 4:3	Temperatura de trabajo	0-35°
Peso	1.2KG	Puerto de Entrada	HDMI/USB/AV
Modo de funcionamiento	Control manual / de envío	Puerto de salida	Auriculares

●Ficheiros multimédia suportados


Formato da imagem	JPG / PNG / BMP / JPEG
Formato de vídeo	MP4 / MKV / WMV / RMVB / RM / AVI / FLV / TRP / VOB / 3GP / DIVX / TP / TS / MPG /M2TS / F4V / DAT
Formato áudio	MP3 / AAC / WAV / FLAC / WMA / M4A
Formato do ficheiro	TXT

⚠ O projetor não suporta a descodificação áudio Dolby.

● Controlo remoto

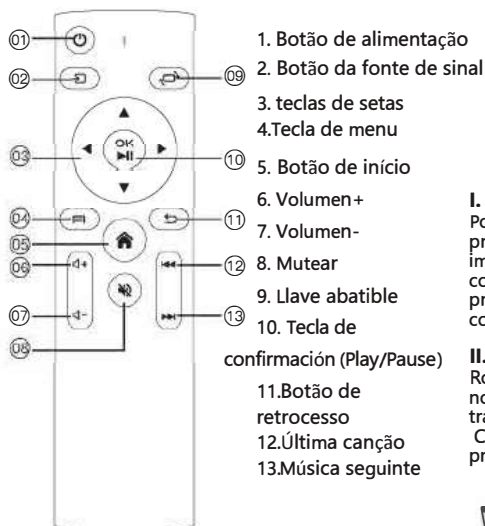

● Enfoque / Corrección trapezoidal

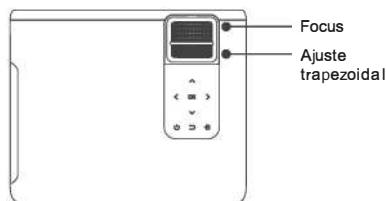


I. Focagem da imagem

Posicione a lente do projetor perpendicularmente ao ecrã de projeção ou à parede de cortina e ajuste o disco de focagem até a imagem ficar nítida, o que significa que a focagem da imagem está concluída. Durante o processo de focagem, pode reproduzir programas ou escolher imagens do menu do produto para corresponder à definição de focagem.

II. Correção trapezoidal


Rode o disco de ajuste do trapezoide até a imagem ser apresentada normalmente. Nota: O projetor só tem correção mecânica do trapezoide na direção vertical e não tem correção horizontal. Certifique-se de que o projetor está nivelado com a imagem projectada.



● Como seleccionar a fonte

Passo 1: Seleccionar a fonte pretendida na interface principal, como HDMI e AV.

Passo 2: Prima o botão OK no controlo remoto para aceder à interface da fonte correspondente.

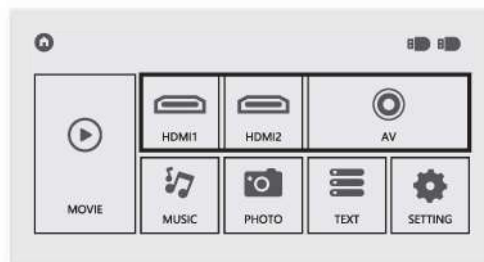


Nota: Quando o projetor estiver na interface sem sinal, prima o botão de fonte no controlo remoto para seleccionar a página inicial ou outra fonte.

● Como jogar Multimédia

Passo 1: Ligar o USB ao projetor.

Passo 2: Seleccionar o ficheiro que pretende reproduzir na interface principal.

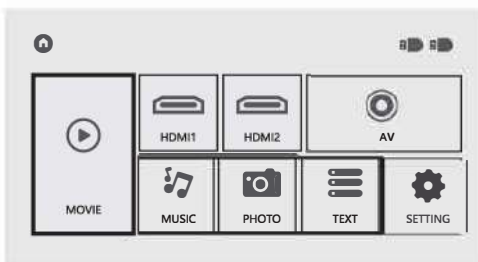

Nota: Se pretender seleccionar ficheiros multimédia, tem de inserir um disco U.


● Como configurar o menu

Selecione Configuração na interface principal, prima primeiro as teclas esquerda/direita para selecionar o submenu, depois defina o modo pretendido e, por fim, prima a tecla OK para confirmar.

Submenu:

IMAGEM: Modo de imagem / Contraste / Brilho / Cor / Tonalidade / Nitidez / Focagem / Temperatura de cor / Redução de ruído.

SOM: Modo de som / Agudos / Graves. OPÇÃO: Idioma do OSD / Proporção da imagem / Modo de projeção / Reposição de fábrica / Atualização de software / Versão.

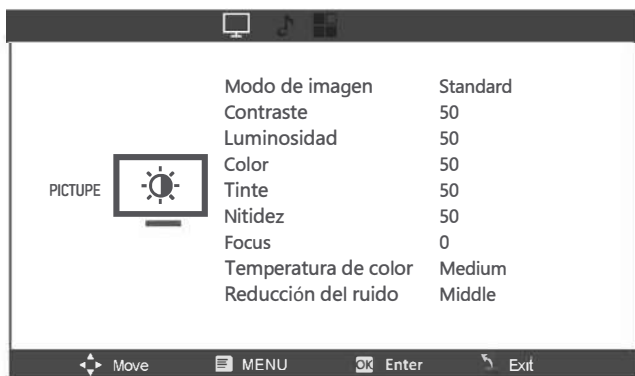


● Definição standard

Consulte os dados na tabela abaixo para posicionar o projetor longe do ecrã de projeção de acordo com o tamanho gráfico predefinido. Durante a instalação, coloque o projetor sobre uma bancada sólida e estável ou utilize um cabide para levantar o projetor até ao teto. A estrutura deve ser bem ventilada. Não cubra ou bloqueie as aberturas de ventilação. Não deve haver obstruções a menos de 30 cm das aberturas de ventilação.

Rácio de aspeto	16:9
Tamanho da imagem (polegadas)	Distância de projeção (m)
50	1.54
70	2.15
100	3.08
120	3.69

Nota: Os dados acima indicados destinam-se apenas a uma referência distante.

INSTRUCTION MANUAL

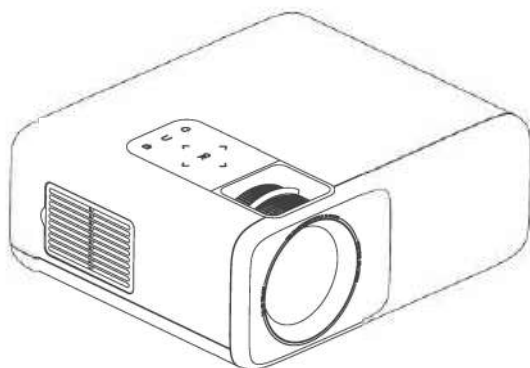

Note: As the product system is updated from time to time, the specific content of the operation is based on the actual situation.



●Important warranties

1. read the manual carefully before using the projector. To ensure a stable power supply, use a standard power cable.
2. Use the power supply and cable indicated on the rating label. 3. Keep the projector away from fabrics, sofas and any objects that could obstruct the ventilation outlet. Keep the unit away from flammable and explosive materials.
3. Do not disassemble the unit yourself, as this will invalidate the warranty service. 4. to protect your eyes, do not look directly at the lens when the projector is on. The projector should be kept away from water and other liquids.
4. To avoid electric shock, keep the projector away from rain and moisture. It is recommended that you turn off the projector after 6 hours of uninterrupted operation. Use the original packaging and other cushioning materials to transport the projector.
5. If the projector does not work, contact your authorized service center.

●List of accessories

- AV signal cable × 1
- Remote control × 1
- Power cable × 1
- User's manual × 1

● Projector overview

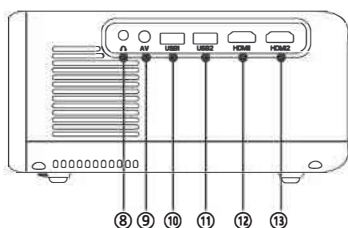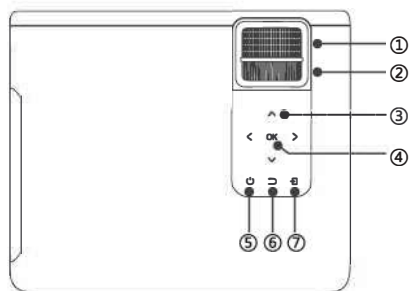

- 1. Approach
- 2. Keystone
- 3. Arrow keys
- 4. OK key
- 5.Power button
- 6. Return key
- 7. Source key

- 8. Headphone jack
- 9. AV port
- 10. USB port1
- 11. USB2 port
- 12. HDMI1 port
- 13. HDMI2 port

●Specification


Model	LCD projector	Imaging system	LCD
Lamp	LED	Imaging system	1920x1080
Language	English, 25 languages	Input voltage	220V~ 50Hz 2A
		Size	232x192x91mm
Aspect ratio	16:9/ 4:3	Working temperature	0-35°
Weight	1.2KG	Port of Entry	HDMI/USB/AV
Mode of operation	Control manual / de envio	Output port	Headphones

●Supported media files


Image format	JPG / PNG / BMP / JPEG
Video format	MP4 / MKV / WMV / RMVB / RM / AVI / FLV / TRP / VOB / 3GP / DIVX / TP / TS / MPG /M2TS / F4V / DAT
Audio format	MP3 / AAC / WAV / FLAC / WMA / M4A
File format	TXT

 The projector does not support Dolby audio decoding.

● Remote control

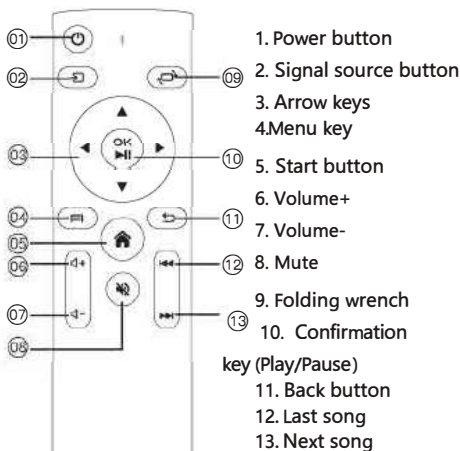

● Focus / Keystone Correctionc

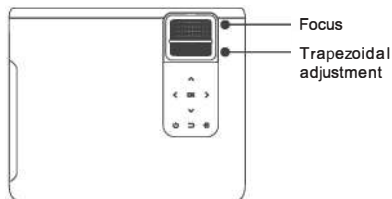


I. Focusing of images

Position the projector lens perpendicular to the projection screen or curtain wall and adjust the focus dial until the image is sharp, which means that the focusing of the image is complete. During the focusing process, you can play back programs or pick up images from the product menu to match the focus setting.

II. Trapezoidal correction


Turn the keystone adjustment dial until the image is displayed normally. Note: The projector has only mechanical keystone correction in the vertical direction and no horizontal correction. Make sure the projector is level with the projected image.



●How to select the source

Step 1: Select the desired source on the main interface, such as HDMI and AV.

Step 2: Press the OK button on the remote control to enter the corresponding source interface.

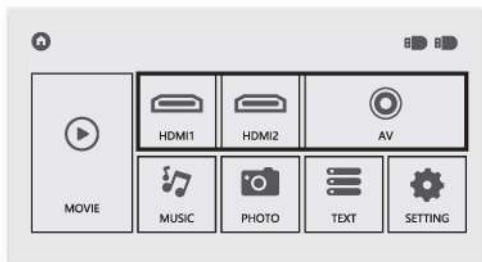


Note: When the projector is in the no signal interface, press the source button on the remote control to select the start page or other source.

●How to play Multimedia

Step 1: Connect the USB to the projector.

Step 2: Select the file you want to play on the main interface.

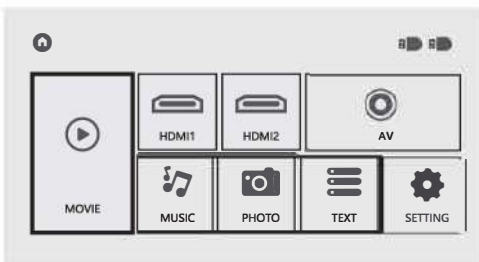


Note: If you want to select media files, you must insert a U disk.

● How to configure the menu

Select Setup in the main interface, first press the left /right keys to select the submenu, then set the mode you need, finally press the OK key to confirm.

Submenú:

IMAGE: Picture Mode / Contrast / Brightness / Color / Tint / Sharpness / Focus / Color Temperature / Noise Reduction. SOUND: Sound Mode / Treble / Bass. OPTION: OSD Language / Aspect Ratio / Projection Mode / Factory Reset / Software Update / Version.

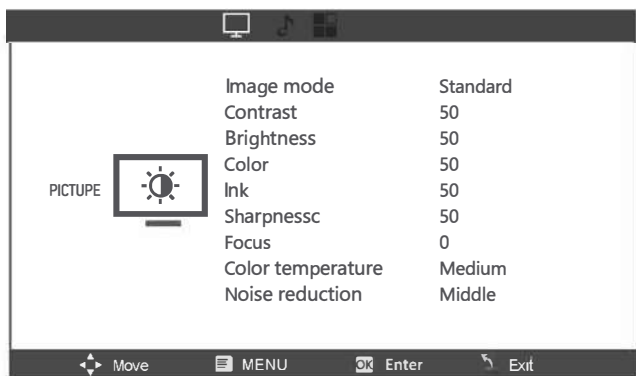

● Establishment of standards

Refer to the data in the table below to position the projector away from the projection screen according to the preset graphic size. During installation, place the projector on a solid, stable worktop or use a hanger to raise it to the ceiling. The structure should be well ventilated. Do not cover or block ventilation openings. There should be no obstructions within 30 cm of the vents.

Aspect ratio	16:9
Aspect ratio	Projection distance (m)
50	1.54
70	2.15
100	3.08
120	3.69

Note: The above data is for distant reference only, please refer to physical measurement.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar