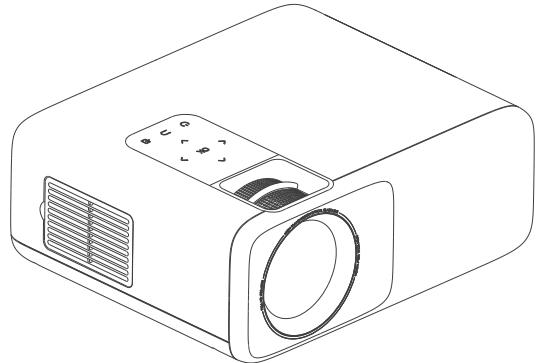



GADNIC

MANUAL DE USUARIO PROYECTOR LED

**PROJ063X**


Nota: El producto puede ser actualizado y el contenido del manual puede variar de la situación real.

● Descripción general del proyector

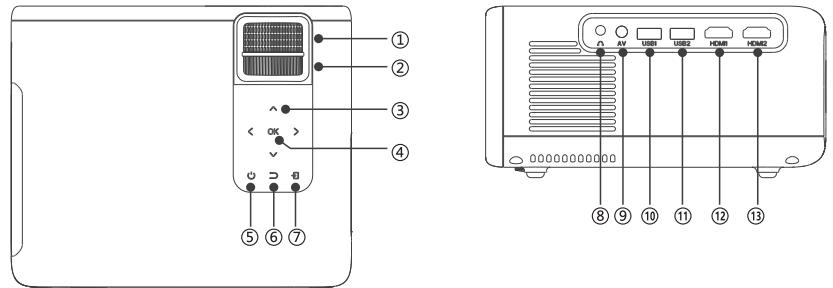


1. Enfoque
2. Ajuste del trapezoidal
3. Teclas de flecha
4. Tecla OK
5. Botón de encendido
6. Tecla de retorno/atrás
7. Fuente de señal
8. Toma de auriculares
9. Puerto AV
10. Puerto USB1
11. Puerto USB2
12. Puerto HDMI1
13. Puerto HDMI2

● Control Remoto

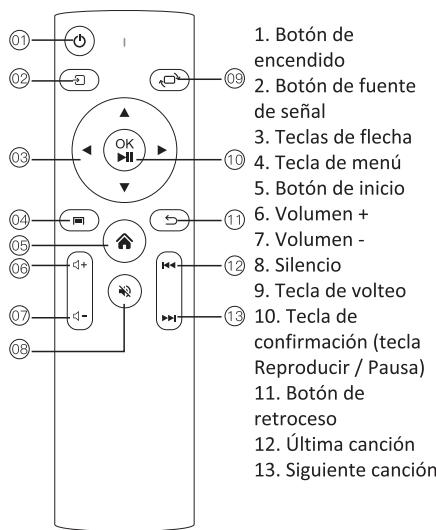

● Corrección de enfoque / distorsión trapezoidal

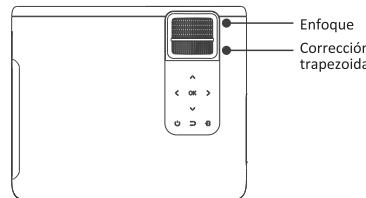

I. Enfoque de imagen




Coloque la lente del proyector perpendicularmente a la pantalla de proyección o al muro y ajuste la perilla de enfoque hasta que la imagen sea clara, eso significa que el enfoque de la imagen ha sido ajustado.

Durante el proceso de enfoque, puede reproducir los programas o seleccionar las imágenes del menú del producto para que coincidan con el ajuste de enfoque.

II. Corrección trapezoidal

Gire la perilla de ajuste trapezoidal hasta que la imagen se muestre lo más rectangular que sea posible.


Nota: El proyector solo tiene corrección trapezoidal mecánica en la dirección vertical y no hay corrección horizontal. Asegúrese de que el proyector esté nivelado con la imagen proyectada.



● Cómo seleccionar la fuente

Paso 1: seleccione la fuente que deseé en la interfaz principal, como HDMI y AV.

Paso 2: Presione el botón OK en el control remoto para ingresar a la interfaz de fuente correspondiente.

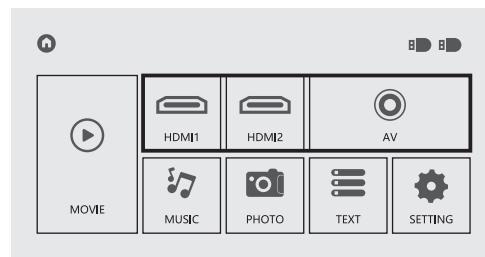


Nota: Cuando el proyector está en la interfaz presione el botón de fuente en el control remoto para seleccionar la página de inicio u otra fuente.

● Cómo reproducir multimedia

Paso 1: conecte el USB a su proyector.

Paso 2: seleccione el archivo requerido para reproducir desde la interfaz principal.

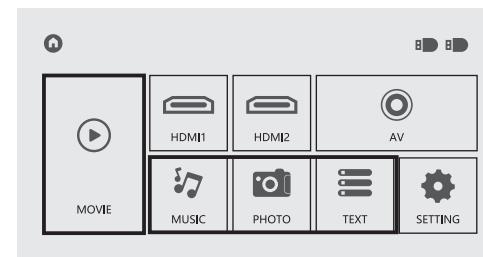

Nota: Debe usar un pen drive con los archivos previamente cargados

● Cómo configurar el menú


Seleccione la configuración en la interfaz principal, primero presione las teclas izquierda / derecha para seleccionar el submenú, luego configure el modo que necesita, finalmente presione la tecla OK para confirmar.

Submenú:

IMAGEN: Modo de imagen / Contraste / Brillo / Color / Tinte / Nitidez / Enfoque / Temperatura de color / Reducción de ruido.

SONIDO: Modo de sonido / Agudos / Graves.

OPCIÓN: Idioma OSD / Relación de aspecto / Modo de proyección / Restablecimiento de fábrica / Actualización de software / Versión.

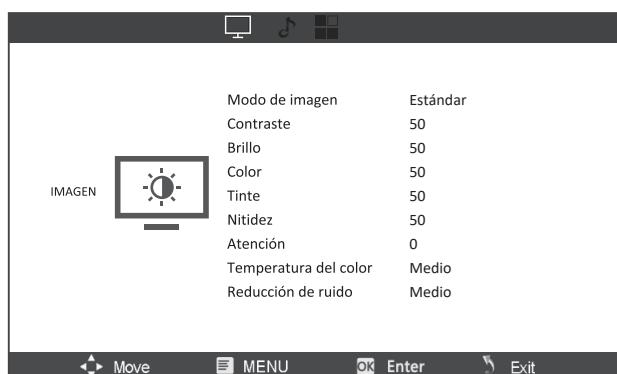

● Configuración estándar

Consulte los datos de la tabla a continuación para colocar el proyector lejos de la pantalla de proyección de acuerdo con el tamaño gráfico preestablecido. Al instalarlo, coloque el proyector en una superficie sólida y estable o use un colgador para fijarlo al techo. La carcasa debe estar bien ventilada. No cubra ni bloquee las rejillas de ventilación. No debe haber obstrucciones a menos de 30 cm de las rejillas de ventilación.

Relación de aspecto	16: 9
Tamaño de la imagen (pulgadas)	Distancia de proyección (m)
50	1.54
70	2.15
100	3.08
120	3.69

Nota: Los datos anteriores son solo de referencia, consulte la medición física.

Rev.1