

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

PROYECTOR FULL HD

G-100PRO



PROJ080W

Índice


Español5

Português21

English37

Manual del usuario

PROYECTOR

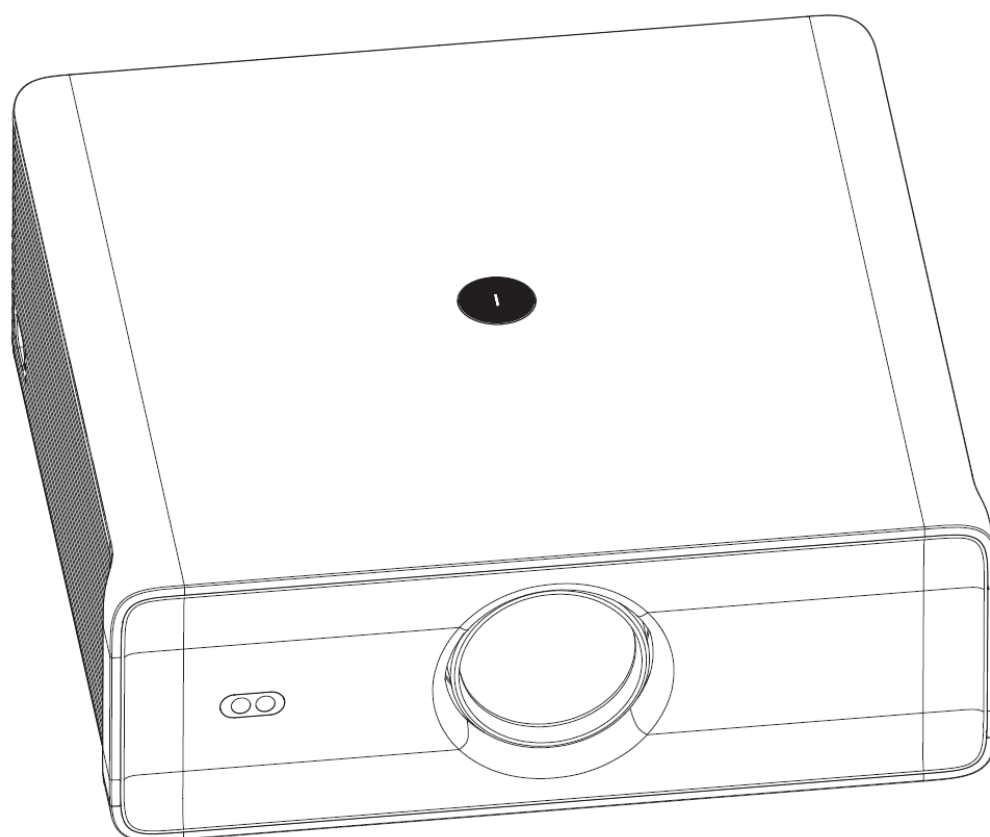

Lea atentamente el manual antes de utilizar el proyector.

Instalación

Para una mejor visualización, utilice este proyector con las cortinas corridas o en una habitación oscura. Tenga cuidado al utilizar el proyector, ya que las caídas o golpes podrían dañar las piezas o provocar imágenes borrosas y una visualización anormal.

Encendido

- Tenga cuidado al utilizar el cable de alimentación y evite doblarlo excesivamente; dañarlo podría causar descargas eléctricas e incendios. Es mejor desenchufar el cable de alimentación después de apagarlo.

Limpieza

- Primero, desconecte el cable de alimentación.
- Limpie la carcasa regularmente con un paño húmedo; puede usar detergente neutro.
- Utilice un paño para gafas o papel para lentes para no rayar la lente.
- Limpie las rejillas de ventilación y los altavoces del proyector regularmente con un cepillo de cerdas suaves; de lo contrario, la ventilación se bloqueará.

Atención de alta temperatura

- Durante la proyección o al finalizar, el puerto de escape cercano estará muy caliente; si lo toca, se calentará.
- Durante la proyección, no mire directamente la lente, ya que podría lastimarse los ojos.
- *Consejos:
 - No desmonte el proyector; de lo contrario, existe riesgo de descarga eléctrica y el desmontaje afectará la garantía.
 - No coloque líquidos ni objetos pesados sobre el proyector.
 - Para garantizar la estabilidad de la disipación de calor, abra el soporte de altura en la parte inferior del proyector antes de comenzar.


Control remoto x1



Cable de alimentación x1

Manual de usuario x1



Conociendo al proyector

El proyector admite señales de video de alta definición y video compuesto, y admite entrada y salida de audio estéreo. Consulte la siguiente figura para conectar el proyector y otros equipos de audio según sus necesidades.

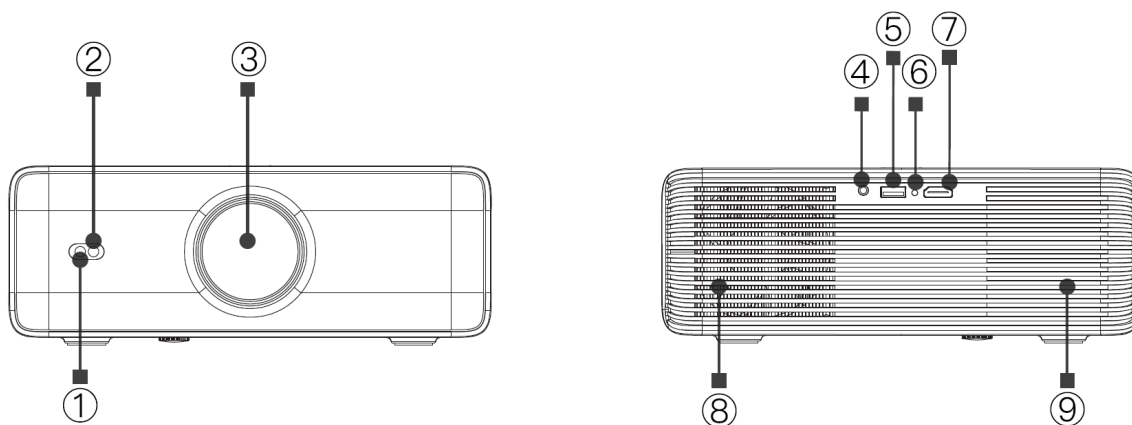

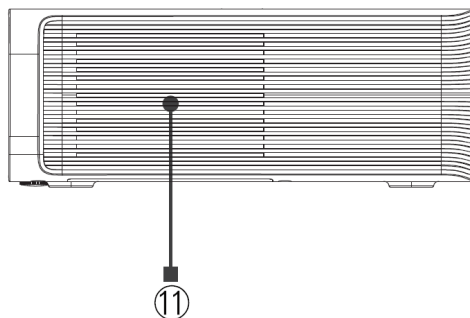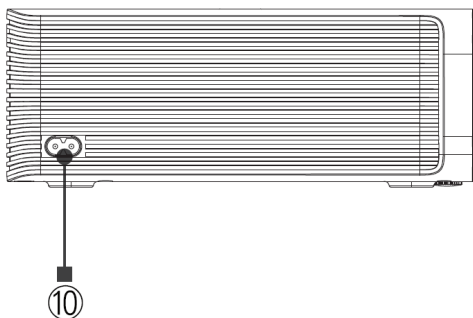


1. Cámara (solo disponible en la versión con enfoque automático)
2. Receptor de infrarrojos
3. Lente
4. Puerto de 3,5 mm para la salida de audio
5. Puerto USB
6. Receptor de infrarrojos
7. Puerto HDMI
8. Ventana de refrigeración (Nota: alta temperatura, no tocar)
9. Entrada de disipación de calor
10. Toma de corriente
11. Entrada de disipación de calor / Altavoz

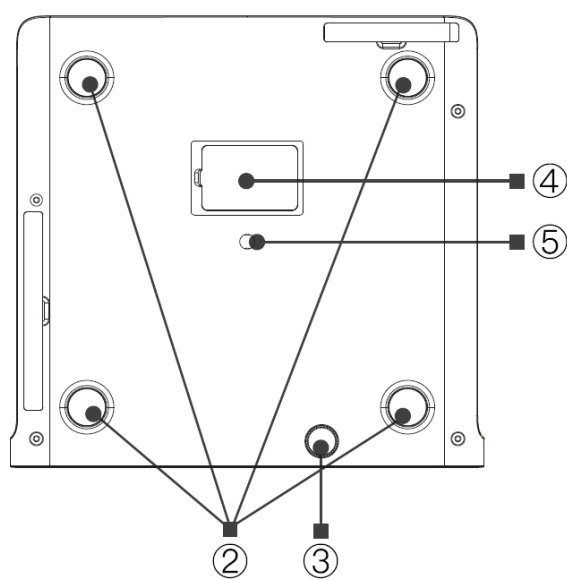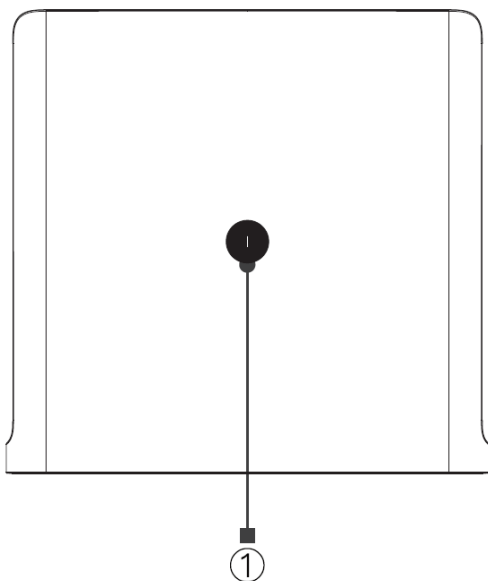

1. Tecla de encendido
 2. Alfombrilla de silicona para el soporte*4
 3. Varilla de soporte para ajuste de altura
 4. Etiqueta inferior
 5. Orificios para el soporte
- (tuerca de 1/4 de pulgada*1, profundidad 6 mm), también compatible con elevación

Control remoto por infrarrojos

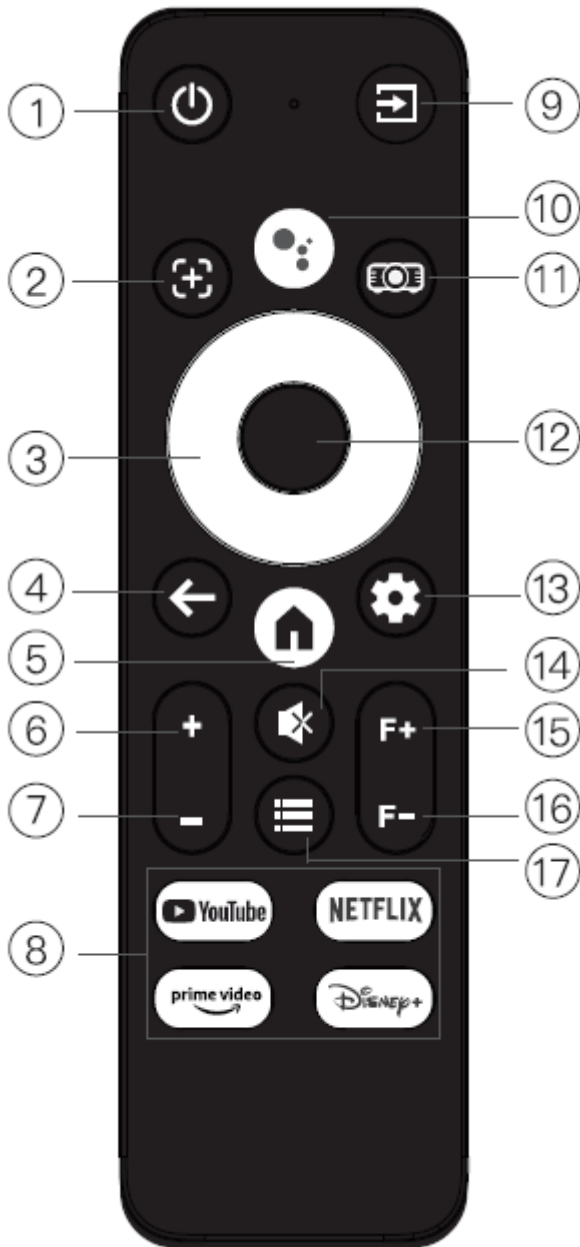

1. Tecla de encendido

2. Tecla de enfoque automático/Tecla de corrección trapezoidal automática

3. Teclas de flecha

4. Tecla de retorno

5. Tecla de inicio

6. Volumen +

7. Volumen -

8. Tecla de aplicación

9. Tecla de fuente

10. Botón de voz (solo disponible en Google TV)

11. Tecla de configuración del proyector

12. Intro

13. Tecla de configuración de Google

14. Tecla de silencio

15. Enfoque +

16. Enfoque -

17. Menú

Instalación del proyector

Establecimiento de normas




Consulte la siguiente tabla para ajustar el tamaño y la distancia de la imagen (desde la lente hasta la pantalla).

Relación de aspecto	16:9
Tamaño de la imagen (pulgadas)	Distancia de proyección (m)
50	1,5
70	2,40
100	3,01
120	3,61

Por favor, permita un margen de $\pm 3\%$ para el tamaño de las imágenes en la tabla anterior. Si la distancia es menor que los datos mínimos y mayor que los máximos, la imagen podría verse borrosa.

Advertencia:

Consulte el diagrama a continuación para el ajuste del trapecoide.

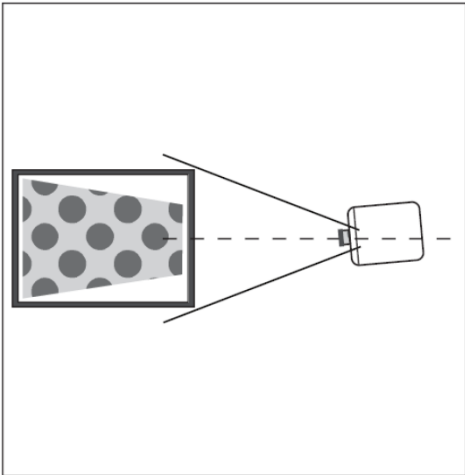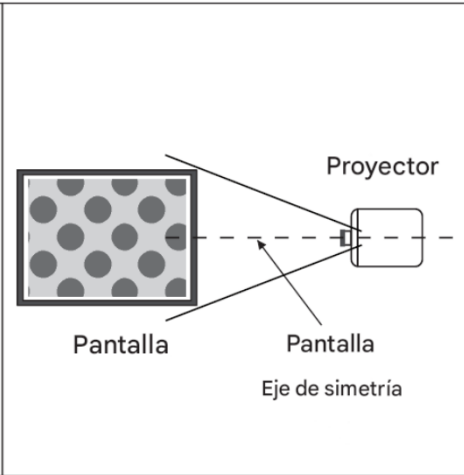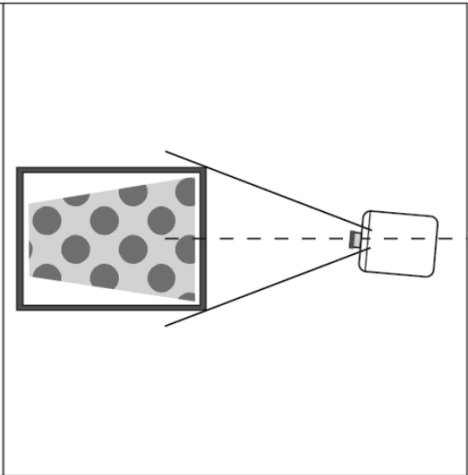		
Instalación incorrecta	Instalación correcta	Instalación incorrecta


Instalación del proyector

Método de instalación

Contacte con un instalador profesional para montar este proyector en el techo.

(El dispositivo de elevación debe soportar cuatro veces el peso del producto).

Siga las instrucciones a continuación para la correcta colocación del proyector.

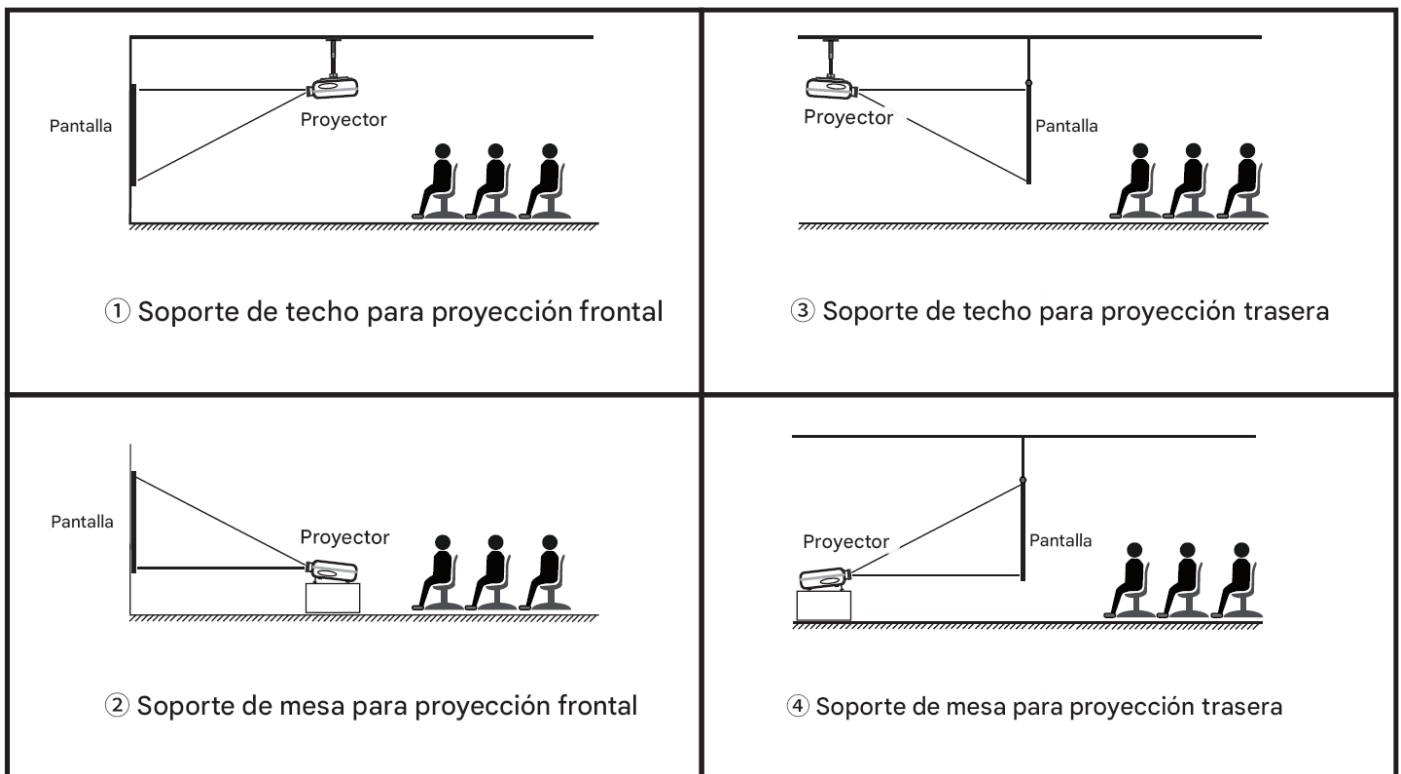


Advertencia:

1. El proyector podría sufrir daños irreparables si se instala incorrectamente en el techo o en una superficie.
2. El proyector solo debe utilizarse en un entorno donde la temperatura no supere el rango de 0 a 35 °C. El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar un mal funcionamiento del proyector.
3. El proyector podría funcionar mal si se expone a entornos con polvo, humedad, humedad o humo.
4. Una ventilación deficiente podría causar sobrecalentamiento, lo que podría dañar el proyector y poner en peligro la vida.



Método de instalación prohibido (como se muestra en la figura de la derecha)
Soporte de noche portátil (con riesgo de caída)

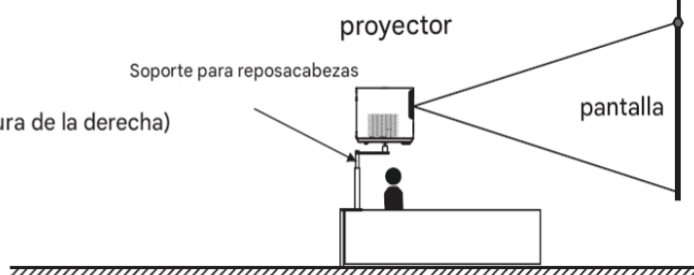

Encender/apagar el proyector

Cuando el proyector está conectado a la fuente de alimentación, entra en modo de espera y el indicador de señal de la cubierta se ilumina en rojo.

Funcionamiento activado: Pulse el botón de encendido del cuerpo o del control remoto; el indicador se iluminará en azul y entrará en modo de funcionamiento.

Funcionamiento desactivado: En modo de funcionamiento, pulse el botón de encendido del cuerpo o del control remoto; el indicador cambiará de azul a rojo y el proyector se apagará.

Uso del proyector

Al utilizar el proyector recién instalado por primera vez, la imagen se verá borrosa y será necesario enfocarla.

Si la imagen se ve borrosa, pulse las teclas de enfoque “F+” y “F-” del control remoto para ajustar la distancia focal del objetivo. Mantenga pulsado el botón de enfoque hasta que la imagen se vea nítida (como se muestra a continuación).

(La función de enfoque automático solo está disponible en la versión con enfoque automático. No bloquee la cámara mientras enfoca).



FOCO



Antes del foco




Después del foco

Cómo utilizar la configuración de proyección

Seleccione “AJUSTES” en la interfaz principal, después de acceder a la configuración, seleccione el modo de proyección que desee.


Modo de proyección: Frontal-Escritorio / Trasero-Escritorio / Frontal-Techo / Trasero-Techo

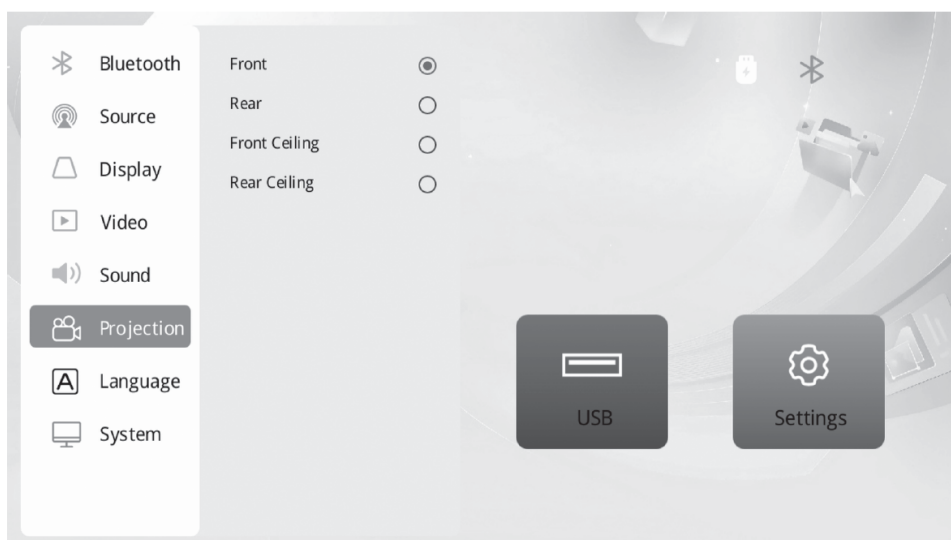


Zoom de pantalla y desplazamiento trapezoidal automático.


(Habilite esta función; cuando el dispositivo se mueve hacia arriba y hacia abajo, también puede mantener la imagen cuadrada).

(La corrección trapezoidal automática solo está disponible en la versión con enfoque automático. No bloquee la cámara mientras enfoca automáticamente).

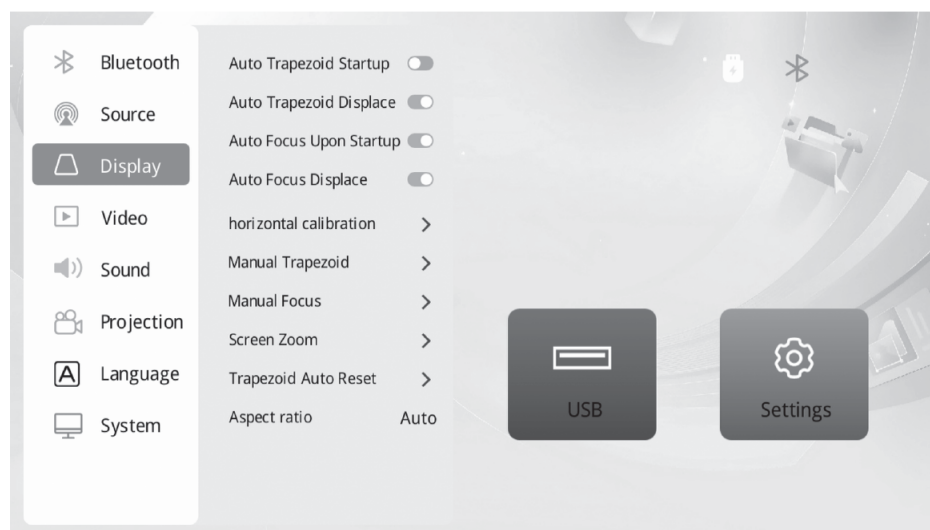


Ajuste Trapezoidal manual (Ajuste manualmente las cuatro esquinas mediante las teclas de flecha hasta que se pueda corregir la pantalla)

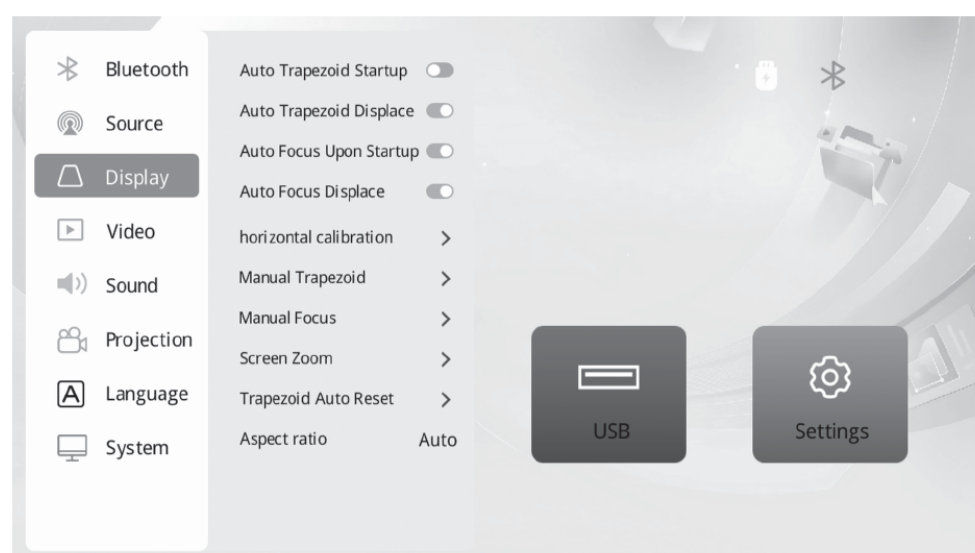


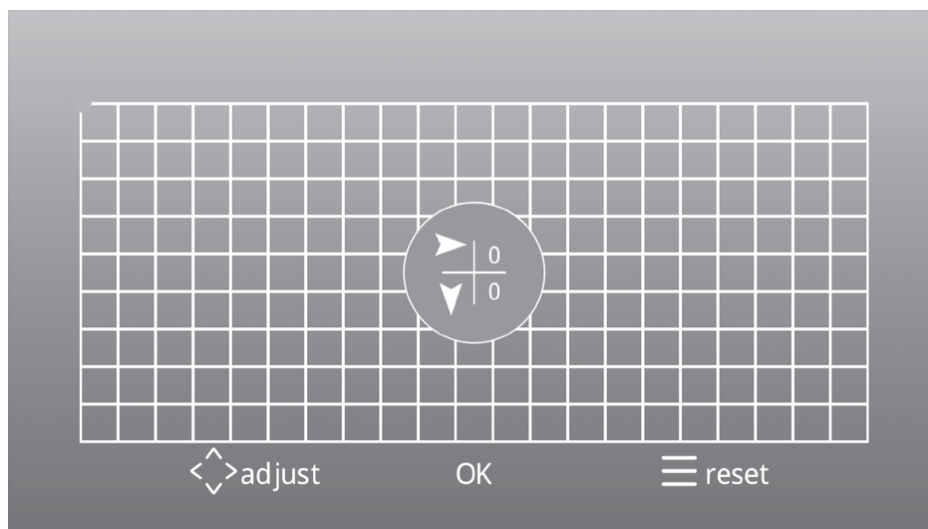


Enfoque automático (esta función está activada de manera predefinida y la pantalla puede mantenerse cuadrada incluso si el dispositivo está desplazado)

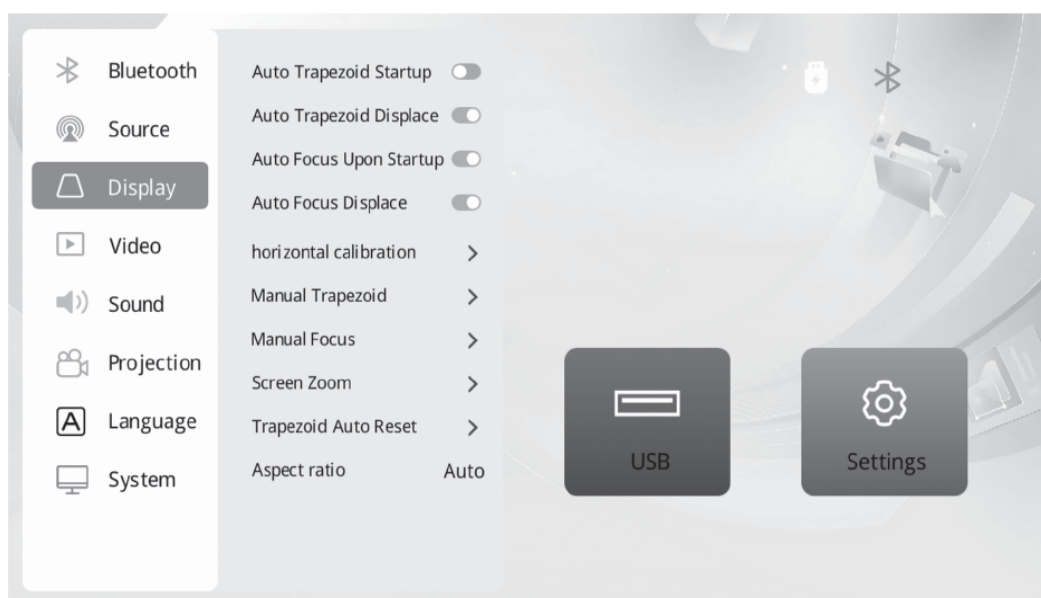

Nota: Las funciones Auto-Keystone y Auto-Focus solo están disponibles en la versión con cámara.

Zoom de pantalla

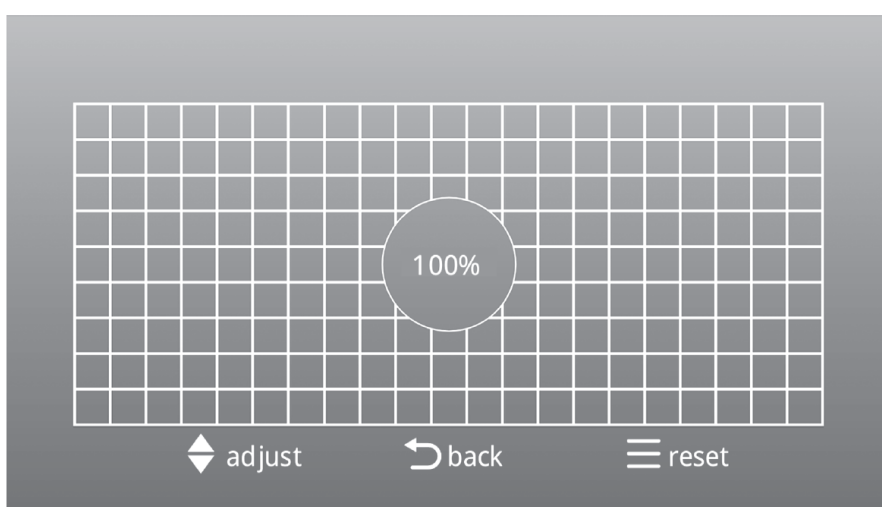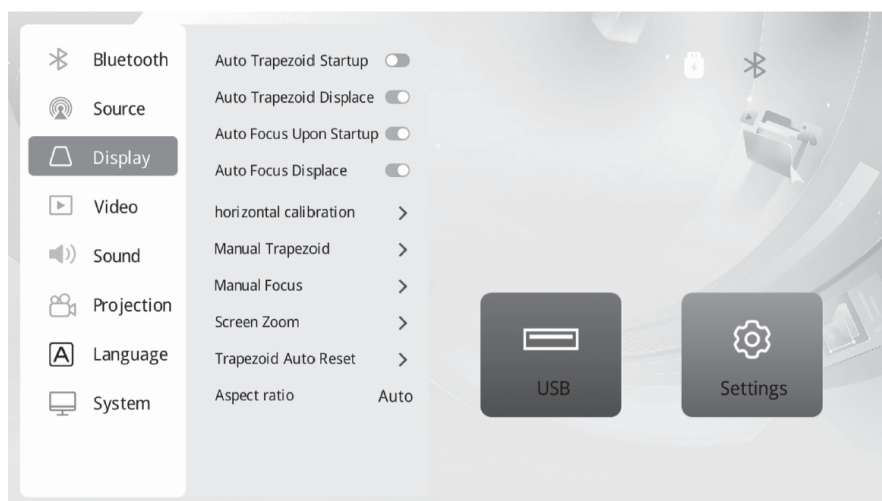

Cómo seleccionar la fuente



Haga clic en el botón de fuente en el control remoto y seleccione la fuente deseada en la ventana emergente, como HDMI/USB/GTV. Luego, presione el botón “OK” en el control remoto para acceder a la interfaz de fuente correspondiente.



Cómo conectar Bluetooth


Seleccione “CONFIGURACIÓN” en la interfaz y luego “Configuración de Bluetooth”.

Al acceder a la interfaz, active el Bluetooth, busque “Bluetooth” y vincúlelo.

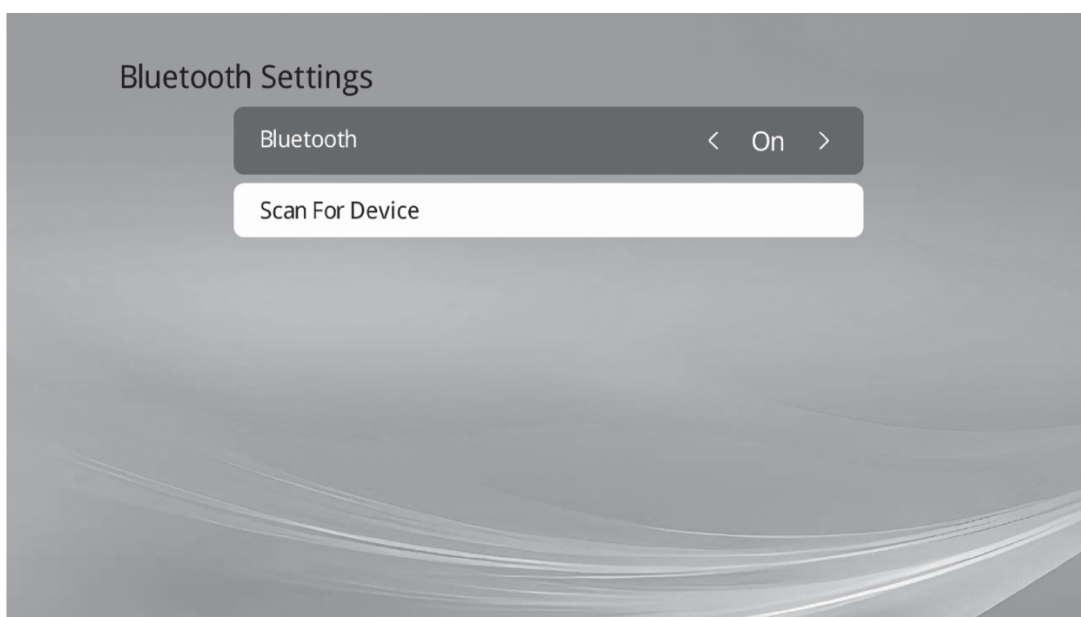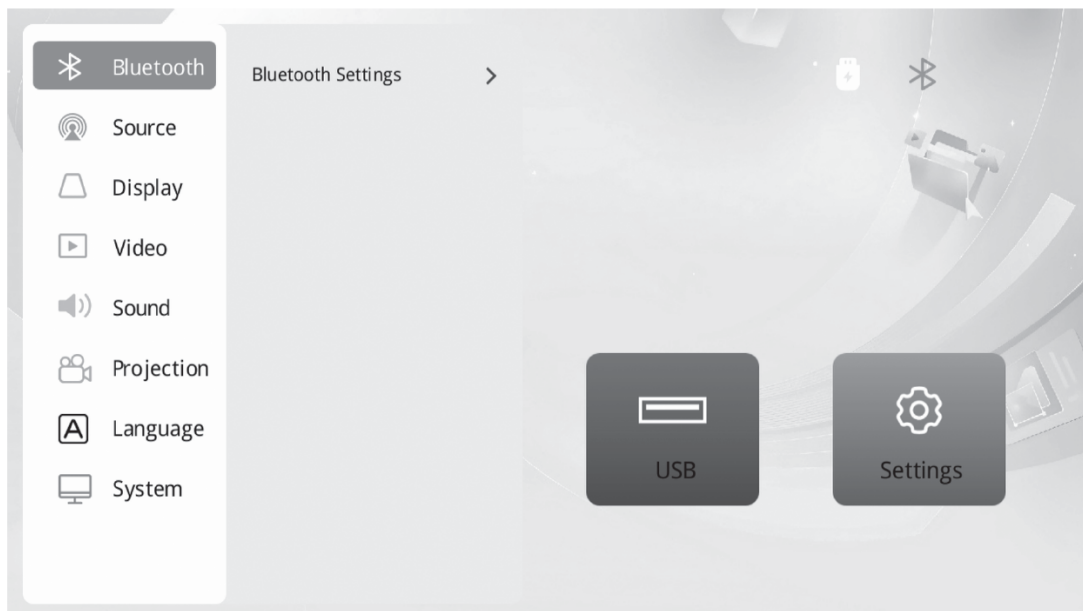

Cómo leer archivos en un disco extraíble

Haga clic en el botón de fuente en el control remoto y seleccione USB en la ventana emergente. Luego, presione la tecla “OK” en el control remoto para acceder a la interfaz de fuente correspondiente.

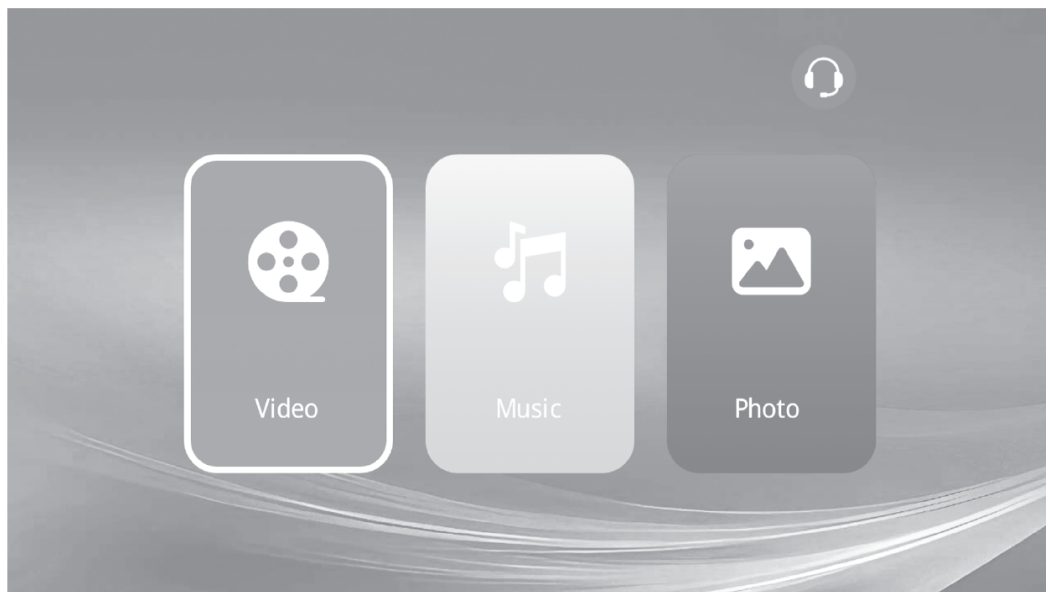

Especificaciones

Resolución nativa: 1920x1080

Giro de imagen: 360°

Modo de proyección: Frontal-Escritorio / Posterior-Escritorio /
Frontal-Techo / Posterior-Techo

Relación de aspecto: 16:9 y 4:3

Tamaño de la imagen: 40-150 pulgadas

Zoom digital: 50%-100%

Voltaje de funcionamiento: 220V~ 50/60Hz 1,5A

Dimensiones del proyector: 254 x 244 x 93 mm


Peso neto: 1,83kg

Formato de imagen	JPG/PNG/BMP/GIF/JPEG
Formato de audio	MP3/M4A/MP2/OGG/MAV/FLAC
Formato de video	MP4/VOB/3GP/TP/TS/MPG/F4V/DAT/ MOV

Problema	Posibles causas
1. La luz indicadora no funciona cuando el interruptor de encendido está encendido.	El cable de alimentación no está conectado correctamente
	El interruptor de encendido está defectuoso
2. El proyector no funciona cuando uso el control remoto.	El interruptor de encendido está apagado
	El control remoto no tiene pilas o las pilas están bajas
	El control remoto no está apuntando al receptor IR
	El receptor de infrarrojos está bajo luces fuertes.
3. No hay imagen.	Es posible que la fuente de entrada no sea correcta.
	No hay señal de entrada.
	El cable de entrada no está conectado.
	Si está en modo PC, la frecuencia de salida de la PC no es de 50-60 Hz. Asegúrese de que la salida de la PC esté conectada al proyector.
	Si usa una computadora portátil, verifique que la señal de salida sea HDMI1 o HDMI2
4. Apagado automático.	La ventilación del proyector está bloqueada.
	El voltaje no es estable.
	El proyector se ha sobrecalentado: verifique que el ventilador no esté roto.

Manual do usuário

PROJETOR

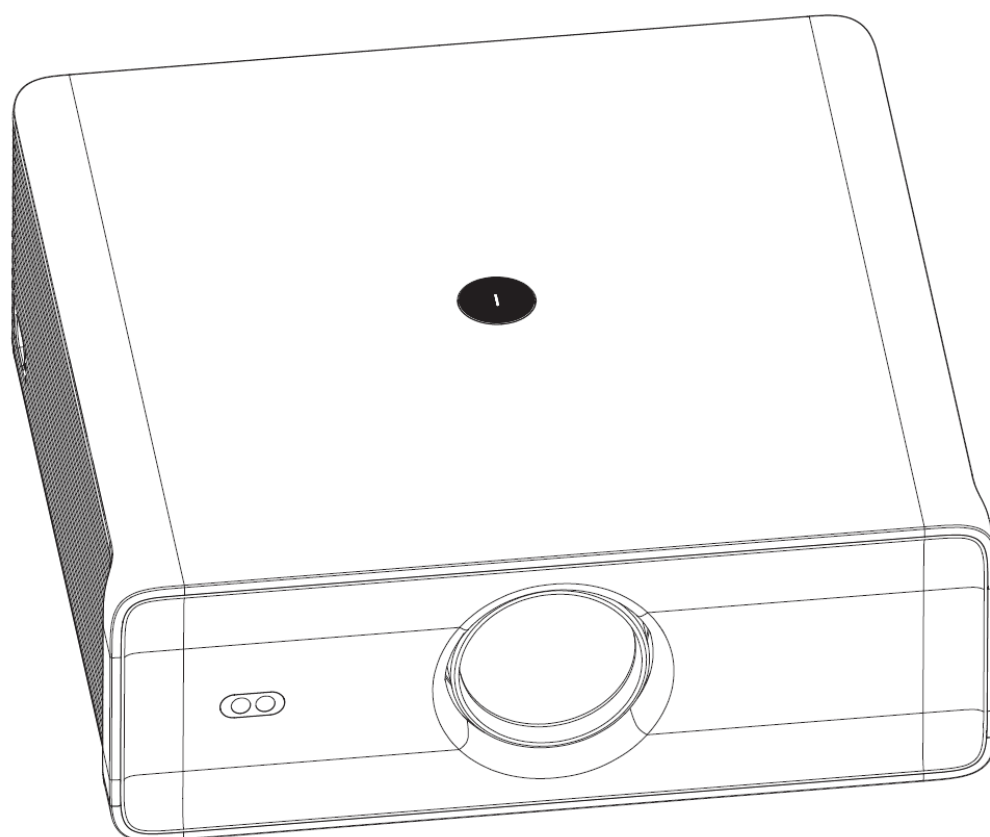

Leia atentamente o manual antes de usar o projetor.

Instalação

Para uma melhor visualização, use este projetor com cortinas de correr ou em uma habitação escura. Tenha cuidado ao usar o projetor, pois quedas ou golpes podem danificar as peças ou provocar imagens borrosas e uma visualização anormal.

Encendido

- Tenha cuidado ao usar o cabo de alimentação e evite dobrá-lo excessivamente; Danos podem causar choques elétricos e incêndios. É melhor desconectar o cabo de alimentação depois de desligá-lo.

Limpeza

- .Primeiro, desconecte o cabo de alimentação.
- .Limpe a carcaça regularmente com um pano úmido; você pode usar detergente neutro.
- .Use um pano para óculos ou papel para lentes para não irradiar a lente.
- .Limpe regularmente as lâmpadas de ventilação e os alto-falantes do projetor com um pincel de cerdas suaves; do contrário, a ventilação será bloqueada.

Atenção às altas temperaturas

- .Durante a projeção ou no final, o porto de fuga próximo estará muito quente; se lo toca, se calentará.
- .Durante a projeção, não olhe diretamente para a lente, pois você poderá segurar os olhos.
- .*Conselhos:
 - .Não desmonte o projetor; Caso contrário, existe risco de choque elétrico e a desmontagem afetará a garantia.
 - .Não coloque líquidos ou objetos pesados sobre o projetor.
 - .Para garantir a estabilidade da dissipação de calor, abra o suporte de altura na parte inferior do projetor antes de começar.


Controle remoto x1



Cabo de alimentação x1

Manual do usuário x1



Conhecendo o projetor

O projetor suporta sinais de vídeo de alta definição e vídeo composto, e permite entrada e saída de áudio estéreo. Consulte a figura a seguir para conectar o projetor e outros equipamentos de áudio de acordo com suas necessidades.

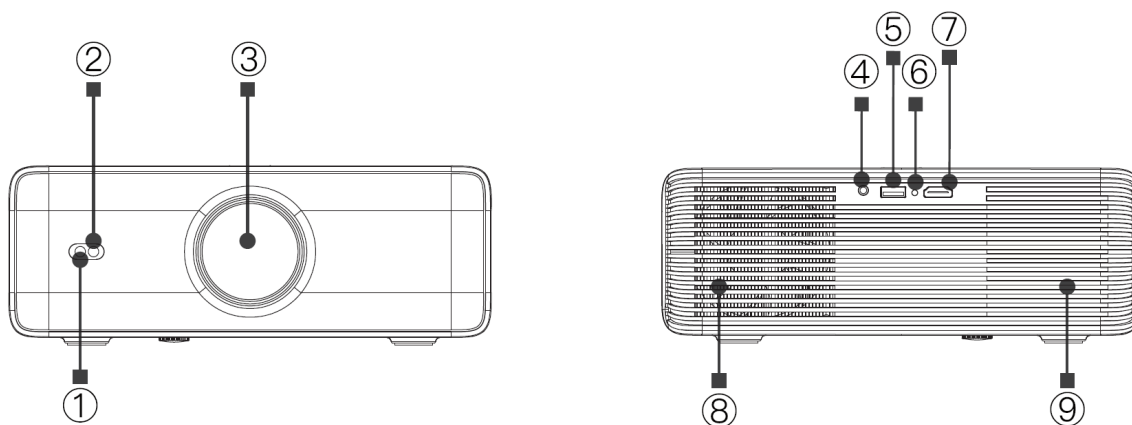

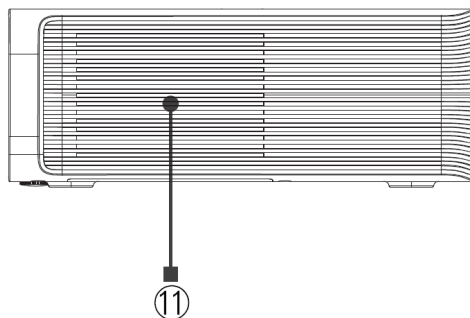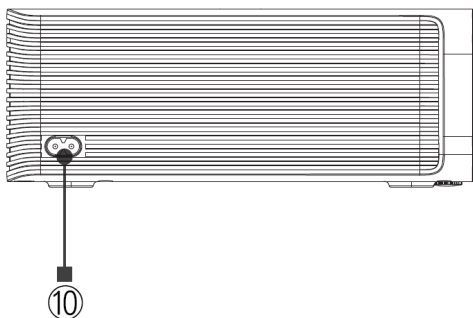


1. Câmera (disponível apenas na versão com abordagem automática)
2. Receptor de infravermelhos
3. Quaresma
4. Porta de 3,5 mm para saída de áudio
5. Porto USB
6. Receptor de infravermelhos
7. Porto HDMI
8. Ventana de refrigeração (Nota: alta temperatura, sem tocar)
9. Entrada de dissipação de calor
10. Toma de corrente
11. Entrada de dissipação de calor / Altavoz

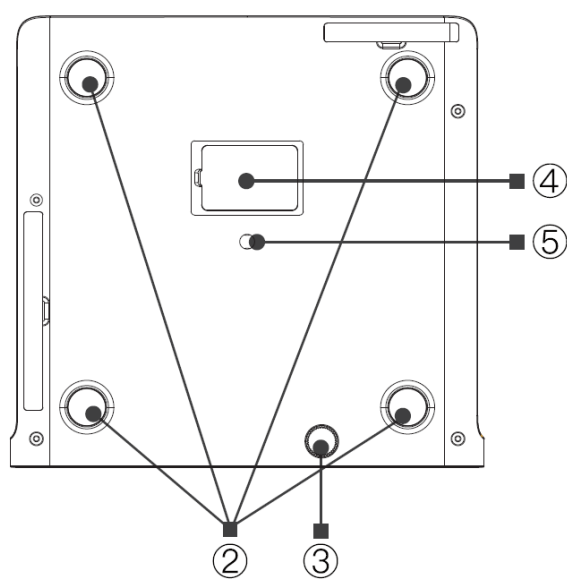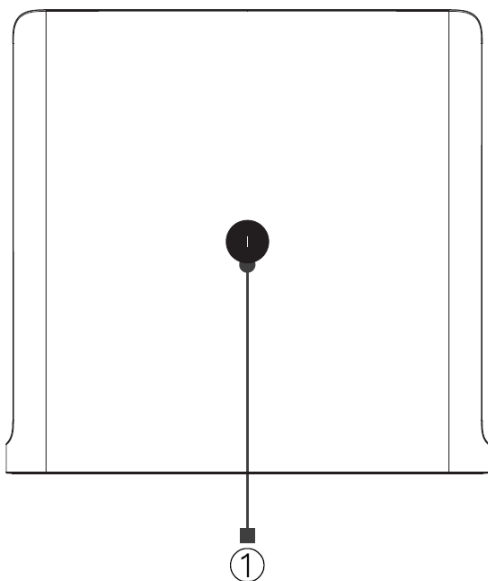

1. Tecla de ignição
2. Alfombra de silicone para suporte*4
3. Barra de suporte para ajuste de altura
4. Etiqueta inferior
5. Orifícios para o suporte
(tuerca de 1/4 de pulgada*1, profundidade 6 mm), também compatível com elevação

Controle remoto por infravermelho

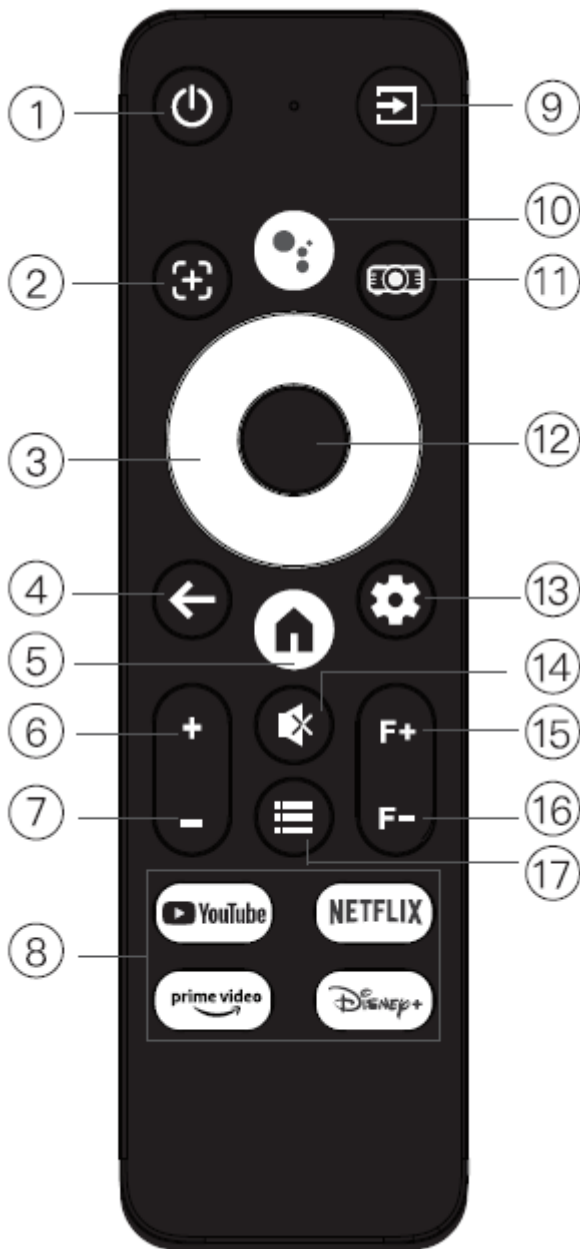

1. Tecla de ignição
2. Tecla de abordagem automática/
Tecla de correção trapezoidal
automática
3. Teclas de flecha
4. Tecla de retorno
5. Tecla de início
6. Volume +
7. Volume -
8. Tecla de aplicação
9. Tecla de fonte
10. Botão de voz (disponível apenas no
Google TV)
11. Tecla de configuração do projetor
12. Introdução
13. Tecla de configuração do Google
14. Tecla de silêncio
15. Enfoque +
16. Enfoque -
17. Menu

Instalação do projetor

Estabelecimento de normas


Consulte a tabela seguinte para ajustar o tamanho e a distância da imagem (desde a lente até a tela).

Relação de aspecto	16:9
Tamanho da imagem (pulgadas)	Distância de projeção (m)
50	1,5
70	2,40
100	3,01
120	3,61

Por favor, permita uma margem de $\pm 3\%$ para o tamanho das imagens na tabela anterior. Se a distância for menor que os dados mínimos e maior que os máximos, a imagem poderá ficar borrosa.

Anúncio:


Consulte o diagrama a seguir para o ajuste do trapézio.

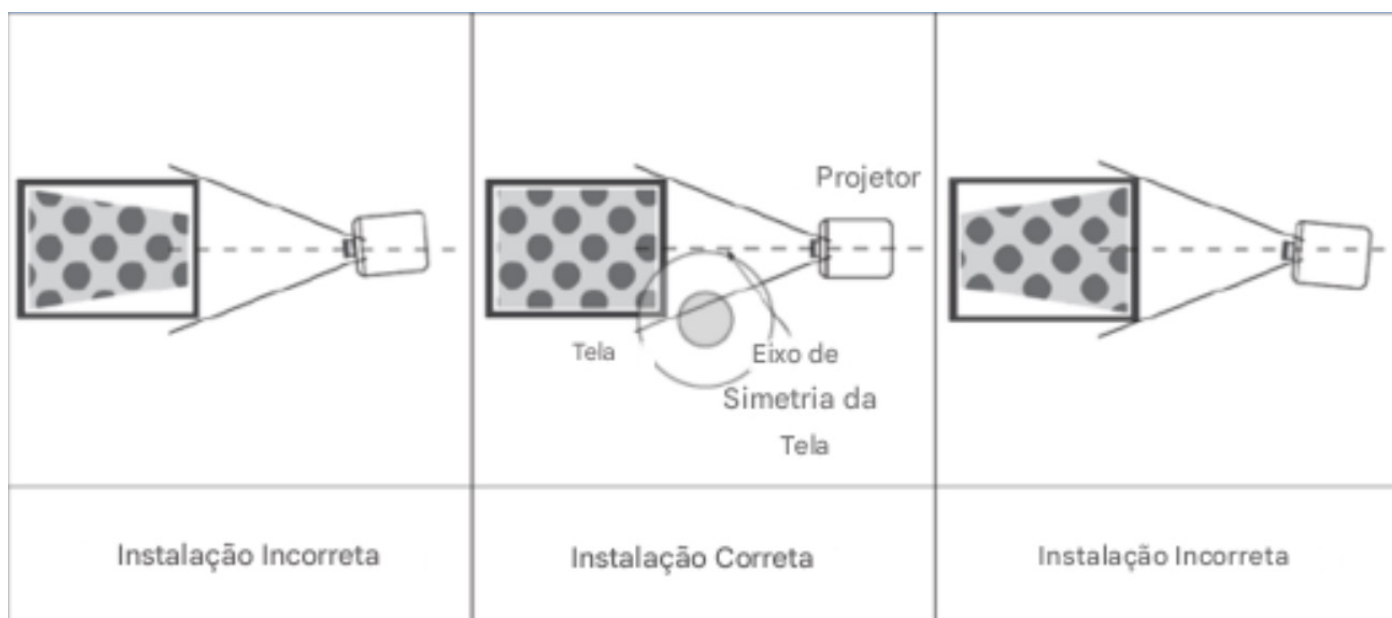

Instalação do projetor


Método de instalação

Contate um instalador profissional para montar este projetor no painel.
(O dispositivo de elevação deve suportar quatro vezes o peso do produto).
Siga as instruções a seguir para a correta colocação do projetor.

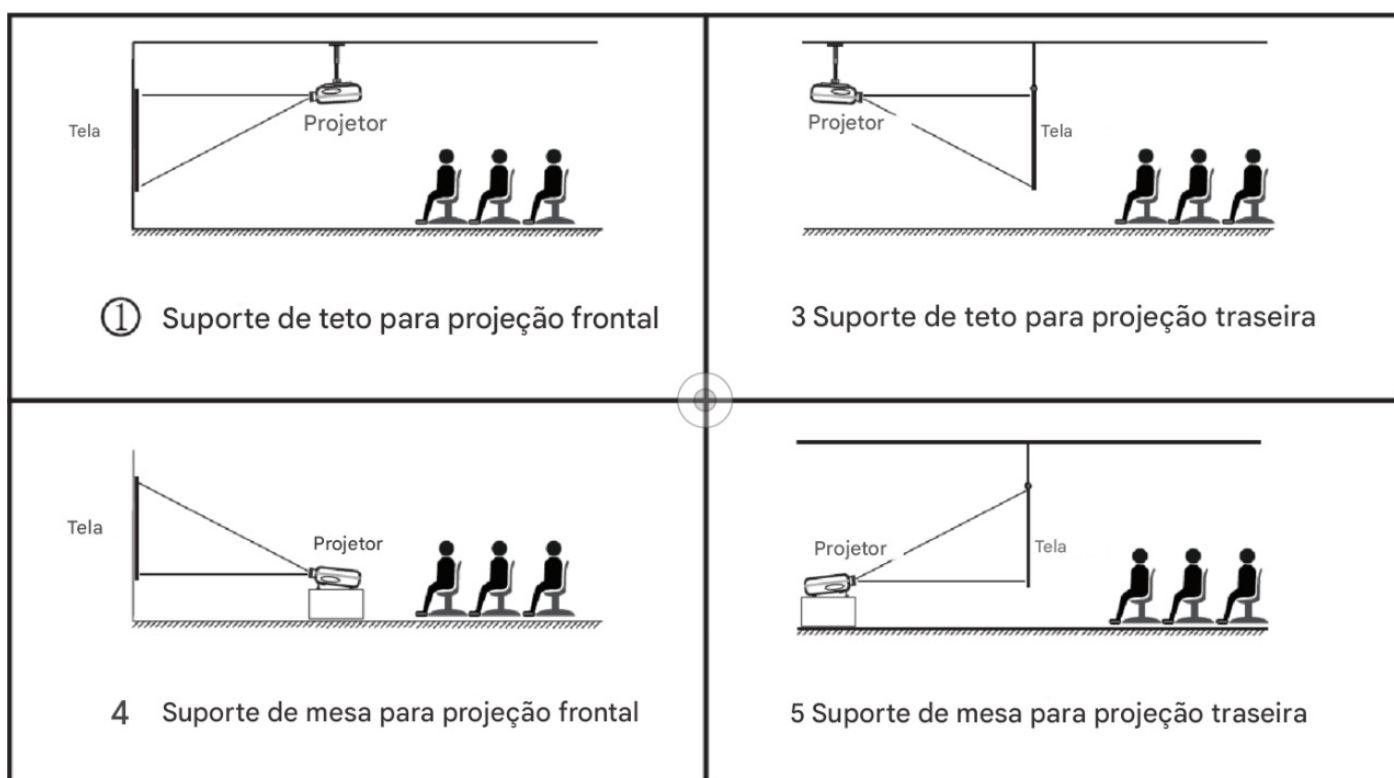

Anúncio:

1. O projetor poderá sofrer danos irreparáveis se for instalado incorretamente no teto ou em uma superfície.
2. O projetor deve ser usado apenas em um ambiente onde a temperatura não supere a faixa de 0 a 35 °C. O descumprimento destas instruções pode causar mau funcionamento do projetor.
3. O projetor poderá funcionar mal se for exposto a ambientes com poeira, umidade ou umidade.
4. Uma ventilação deficiente pode causar sobreaquecimento, o que pode danificar o projetor e colocar a vida em risco.

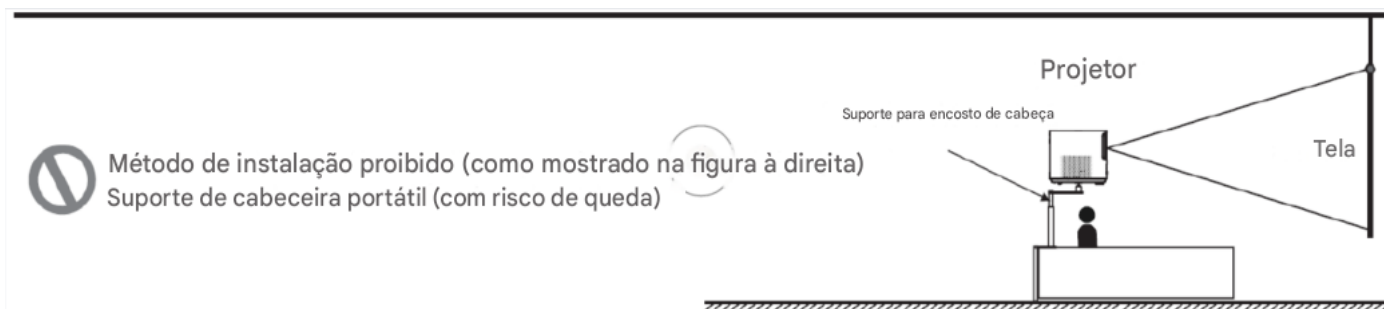

Acendimento/apagamento do projetor

Quando o projetor estiver conectado à fonte de alimentação, ele entra no modo de espera e o indicador de sinal da tampa acende em vermelho.

Funcionamento ativado: Pressione o botão de acendimento do corpo ou do controle remoto; o indicador acenderá em azul e entrará no modo de funcionamento.

Funcionamento desativado: No modo de funcionamento, pressione o botão de acendimento do corpo ou do controle remoto; o indicador mudará de azul para vermelho e o projetor será desligado.

Uso do projetor

Ao usar o projetor instalado pela primeira vez, a imagem ficará borrosa e será necessário focalizá-la.

Se a imagem ficar borrada, pressione as teclas de foco “F+” e “F-” do controle remoto para ajustar a distância focal do objetivo. Mantenha pressionado o botão de foco até que a imagem fique nítida (como é mostrado na continuação).

(A função de foco automático só está disponível na versão com foco automático. Não bloqueie a câmera enquanto estiver focalizando).



FOCO



Antes do foco




Depois do foco

Como usar a configuração de projeção

Selecione “AJUSTAR” na interface principal, depois de acessar a configuração, selecione o modo de projeção desejado.

Modo de projeção: Frontal-Escritorio / Trasero-Escritorio / Frontal-Techo / Trasero-Techo

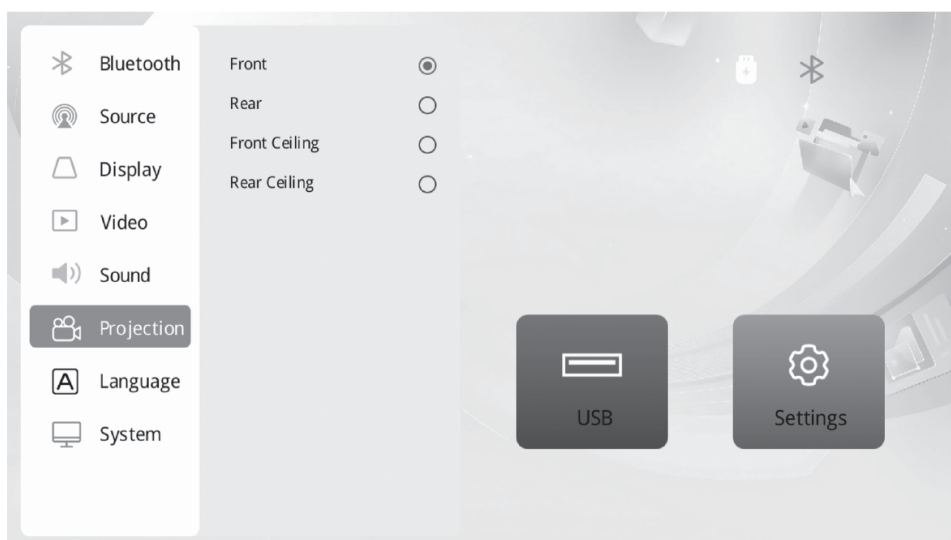


Zoom de tela e deslocamento trapezoidal automático.


(Habilitar esta função; quando o dispositivo se move para cima e para baixo, você também pode manter a imagem quadrada).

(A correção trapezoidal automática só está disponível na versão com foco automático. Não bloqueie a câmera enquanto o foco é automático).




Ajuste Trapezoidal manual (Ajuste manualmente os quatro cantos por meio das teclas de seta até que você possa corrigir a tela)

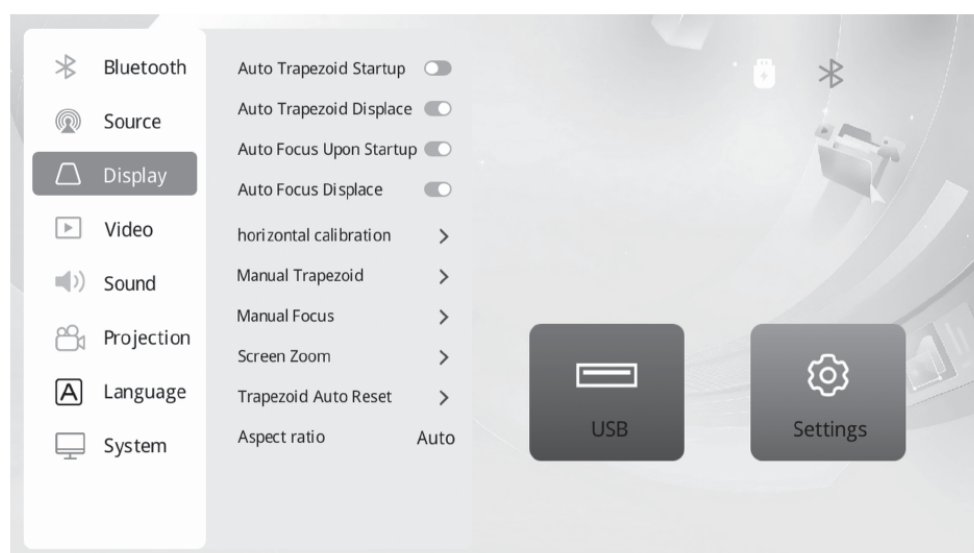


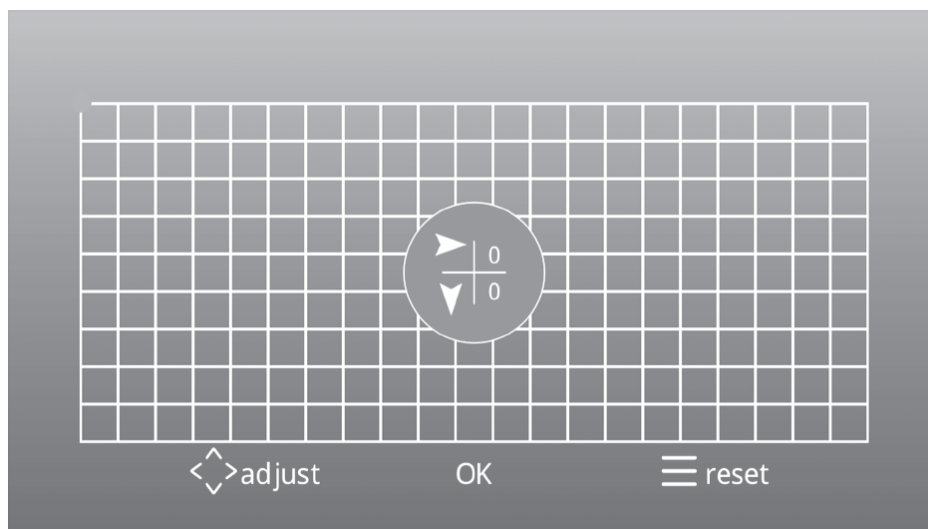


Enfoque automático (esta função é ativada de maneira predeterminada e a tela pode ser mantida em quadratura mesmo se o dispositivo estiver desativado)

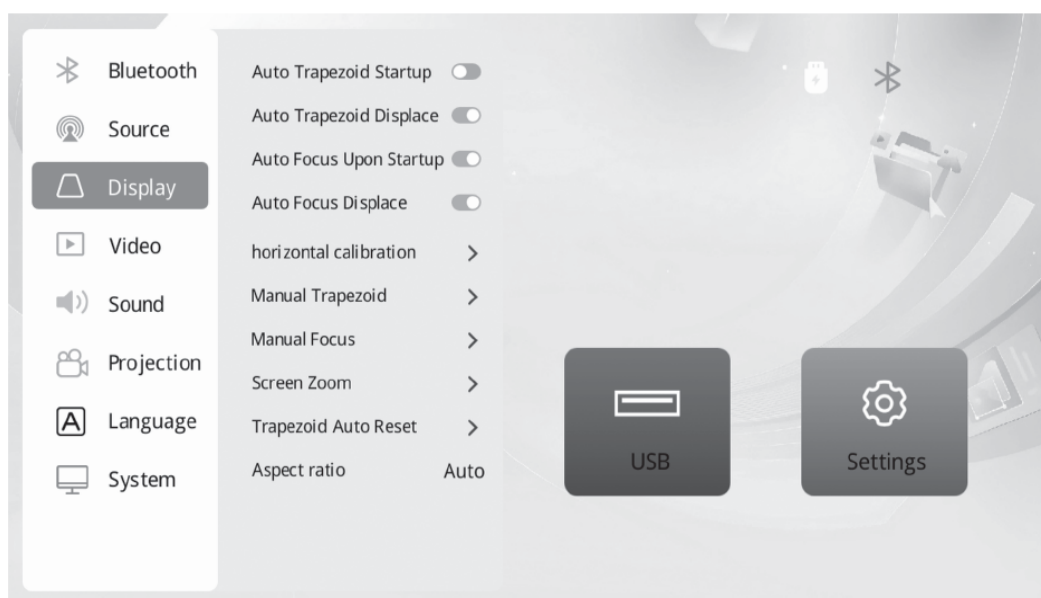

Nota: As funções Auto-Keystone e Auto-Focus estão disponíveis apenas na versão com câmera.

Ampliação da tela

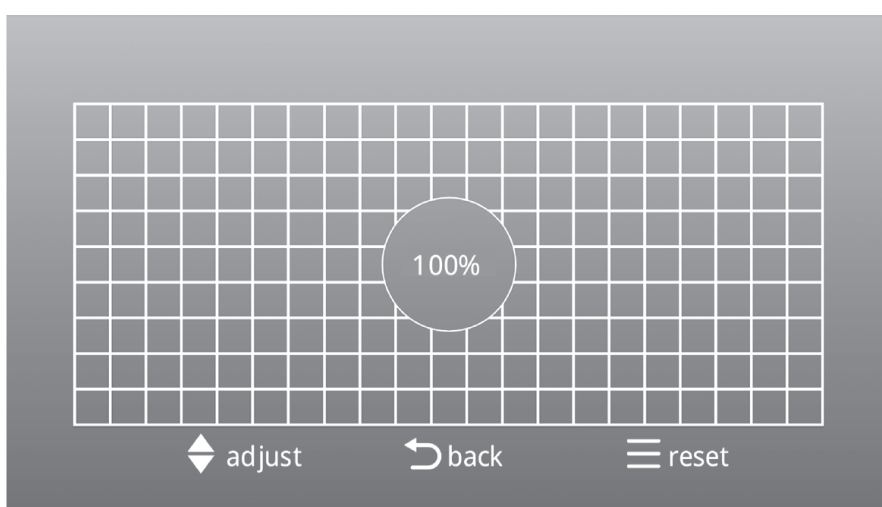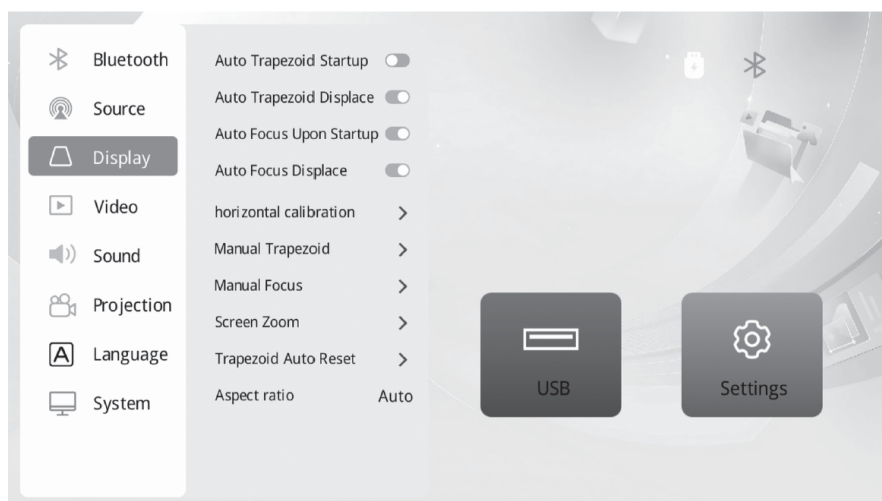

Como selecionar a fonte



Clique no botão de fonte no controle remoto e selecione a fonte desejada na janela emergente, como HDMI/USB/GTV. Depois, pressione o botão “OK” no controle remoto para acessar a interface da fonte correspondente.



Como conectar Bluetooth


Selecione “CONFIGURAÇÃO” na interface e depois “Configuração de Bluetooth”.

Ao acessar a interface, ative o Bluetooth, busque “Bluetooth” e vincule-o.

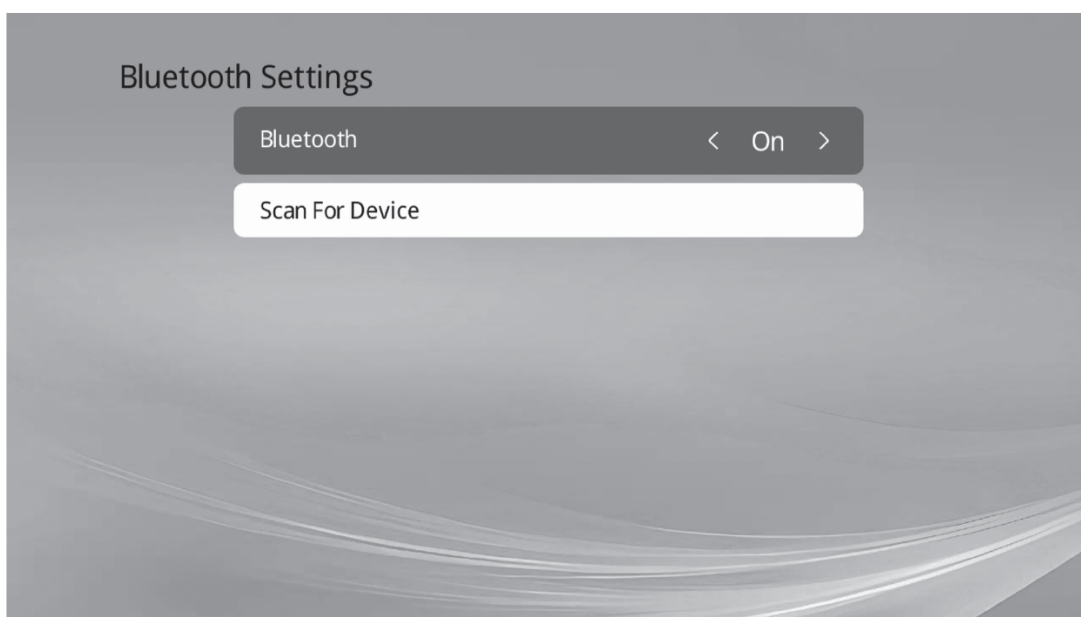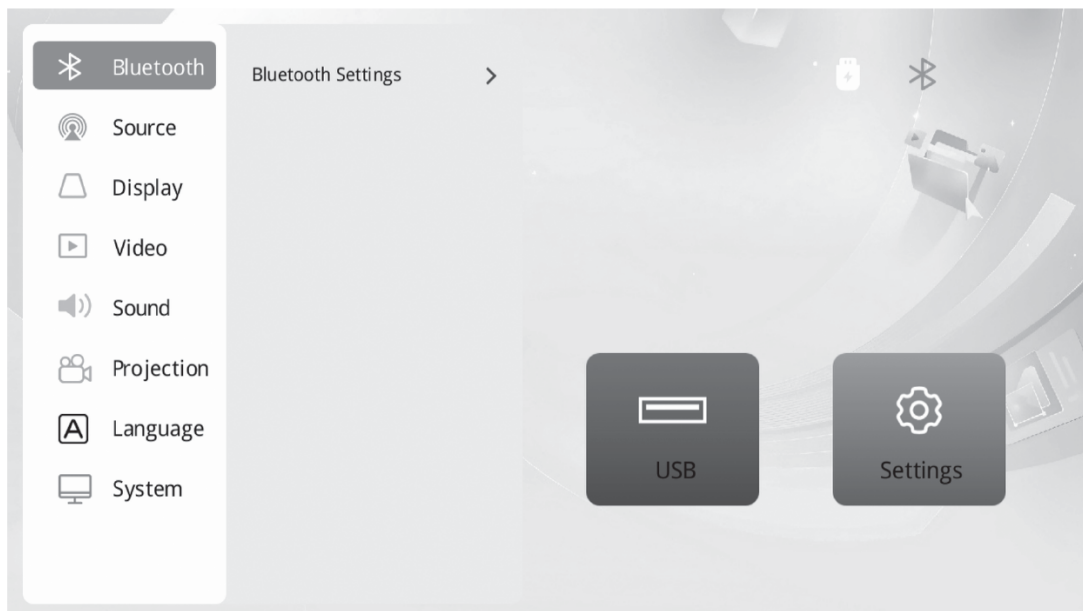

Como ler arquivos em um disco extraível

Clique no botão de fonte no controle remoto e selecione USB na janela emergente. Depois, pressione a tecla “OK” no controle remoto para acessar a interface da fonte correspondente.

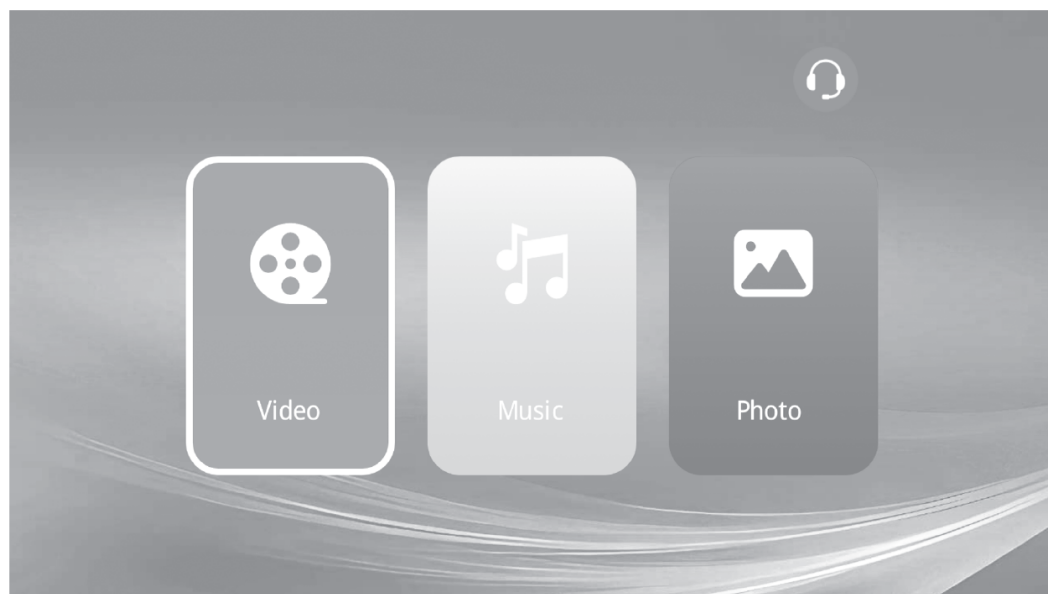

Especificações

Resolução nativa: 1920x1080

Giro de imagem: 360°

Modo de projeção: Frontal-Escritório / Posterior-Escritório /
Frontal-Techo / Posterior-Techo

Relação de aparência: 16:9 e 4:3

Tamanho da imagem: 40-150 polegadas

Zoom digital: 50%-100%

Tensão de funcionamento: 220V~ 50/60Hz 1,5A

Dimensões do projetor: 254 x 244 x 93 mm


Peso líquido: 1,83kg

Formato de imagem	JPG/PNG/BMP/GIF/JPEG
Formato de áudio	MP3/M4A/MP2/OGG/MAV/FLAC
Formato de vídeo	MP4/VOB/3GP/TP/TS/MPG/F4V/DAT/ MOV

Problema	Possíveis causas
1. A luz indicadora não funciona quando o interruptor de ignição está aceso.	O cabo de alimentação não está conectado corretamente
	O interruptor desligado está com defeito
2. O projetor não funciona quando o controle remoto é usado.	O interruptor desligado está desligado
	O controle remoto não tem pilhas ou as pilhas estão baixas
	O controle remoto não está conectado ao receptor IR
	O receptor de infra-vermelhos está abaixo da luz forte.
3. Nenhuma imagem de feno.	É possível que a fonte de entrada não esteja correta.
	Não há sinal de entrada.
	O cabo de entrada não está conectado.
	Se estiver no modo PC, a frequência de saída do PC não é de 50-60 Hz. Certifique-se de que a saída do PC está conectada ao projetor.
	Se usar um computador portátil, verifique se o sinal de saída é HDMI1 ou HDMI2
4. Apagado automático.	A ventilação do projetor está bloqueada.
	A voltagem não é estável.
	O projetor está sobreaquecido: verifique se o ventilador não está roto.

User Manual

PROJECTOR

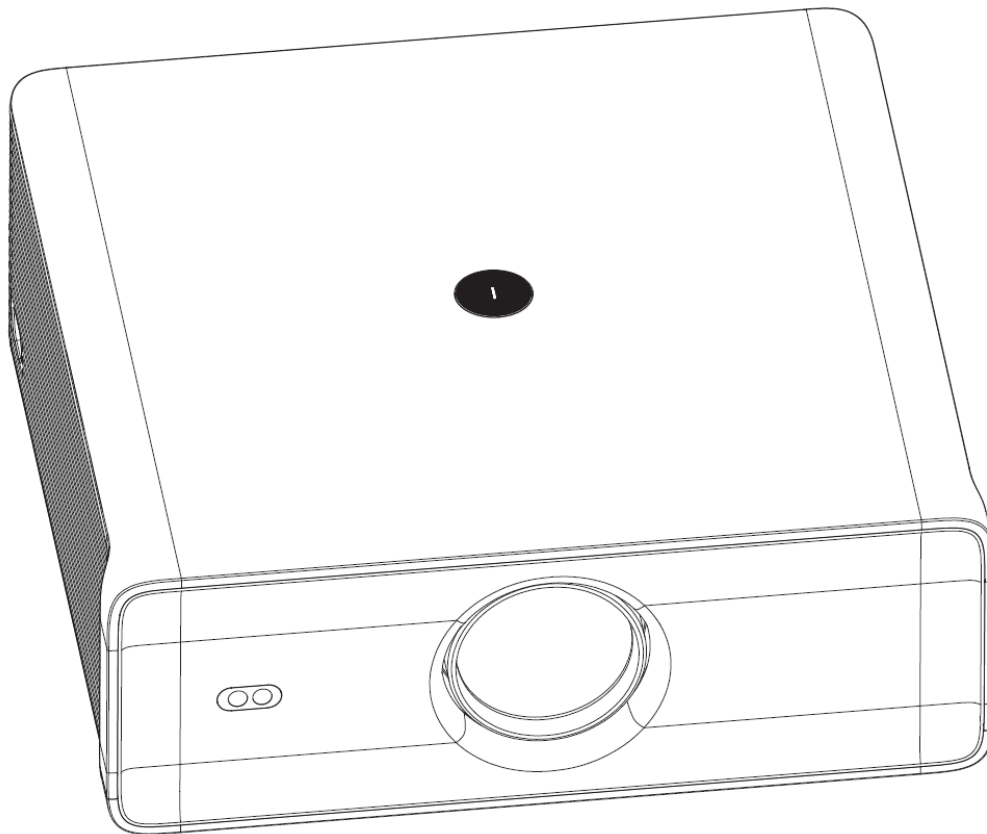

Please read the manual carefully before using the projector.

Installation

For best viewing, use this projector with the curtains drawn or in a dark room. Be careful when using the projector, as dropping or knocking it could damage parts or cause blurred images and abnormal display.

Turn On

- Be careful when handling the power cord and avoid excessive bending; damaging it could cause electric shock and fire. It's best to unplug the power cord after turning it off.

Cleaning

- .First, unplug the power cord.
- .Clean the casing regularly with a damp cloth; you can use a neutral detergent.
- .Use an eyeglass cloth or lens paper to avoid scratching the lens.
- .Clean the projector's vents and speakers regularly with a soft-bristled brush; otherwise, the ventilation will become blocked.

High temperature attention

- .During or after projection, the nearby exhaust port will be very hot; touching it will cause heat.
- .During projection, do not look directly into the lens, as this may cause eye injury.
- . *Tips:
 - .Do not disassemble the projector; otherwise, there is a risk of electric shock, and disassembly will affect the warranty.
 - .Do not place liquids or heavy objects on the projector.
 - .To ensure stable heat dissipation, open the height adjustment bracket on the bottom of the projector before starting.


Remote control x1



Power cable x1

User manual x1



Getting to know the projector

The projector supports high-definition video and composite video signals, and supports stereo audio input and output. Refer to the following figure to connect the projector and other audio equipment according to your needs.

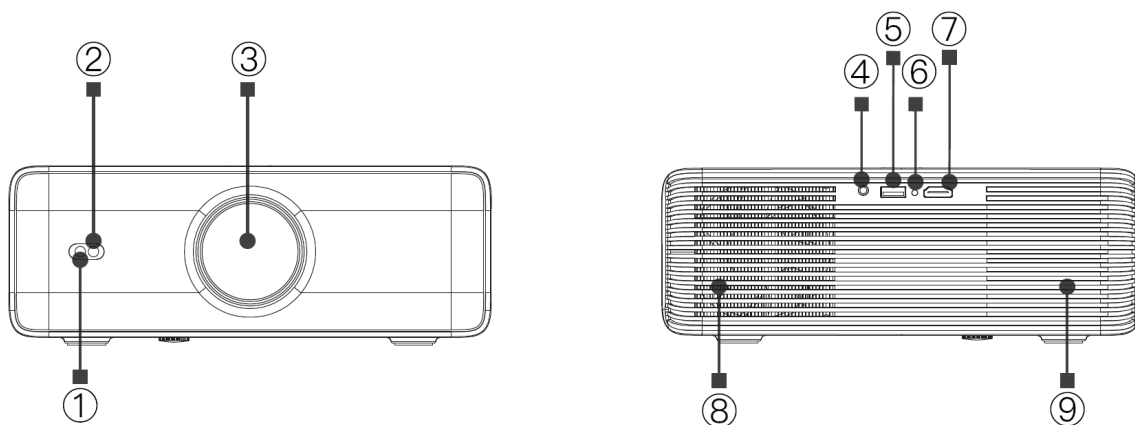

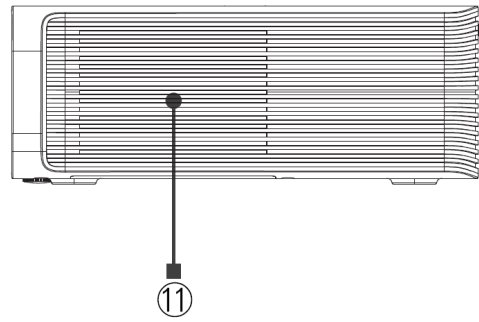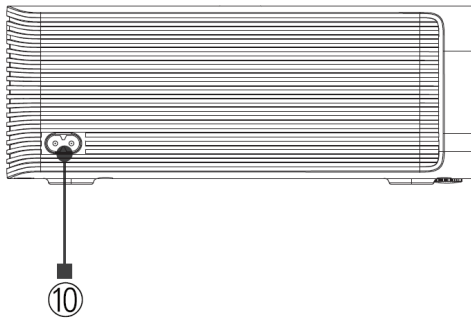


1. Camera (only available in the autofocus version)
2. Infrared receiver
3. Lens
4. 3.5mm audio output port
5. USB port
6. Infrared receiver
7. HDMI port
8. Cooling window (Note: high temperature, do not touch)
9. Heat dissipation inlet
10. Power socket
11. Heat dissipation inlet / Speaker

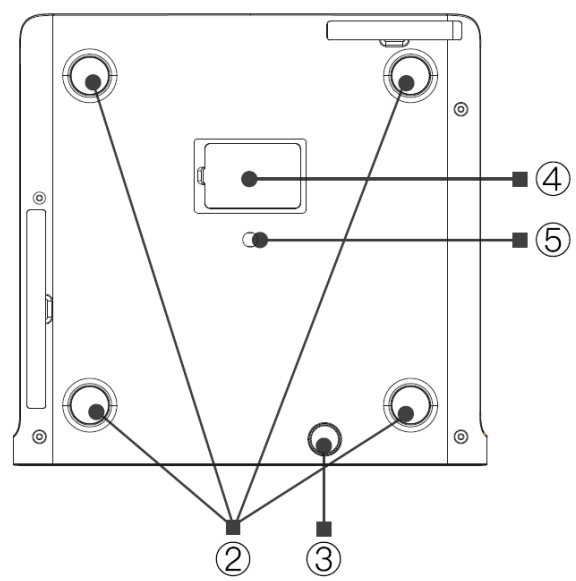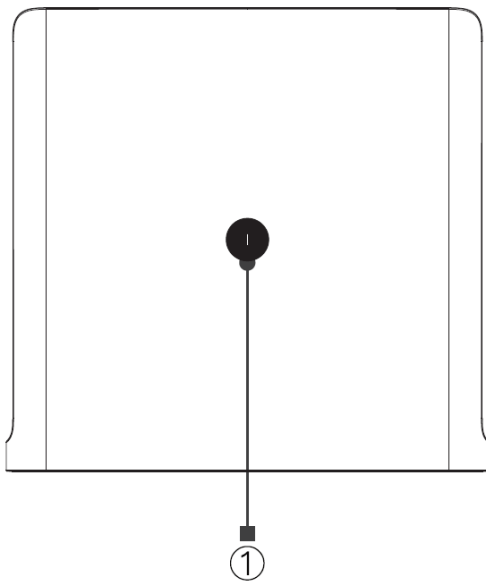

1. Power key
2. Silicone mat for stand*4
3. Support rod for height adjustment
4. Bottom label
5. Stand holes
(1/4-inch nut*1, depth 6 mm), also supports lifting

Infrared remote control

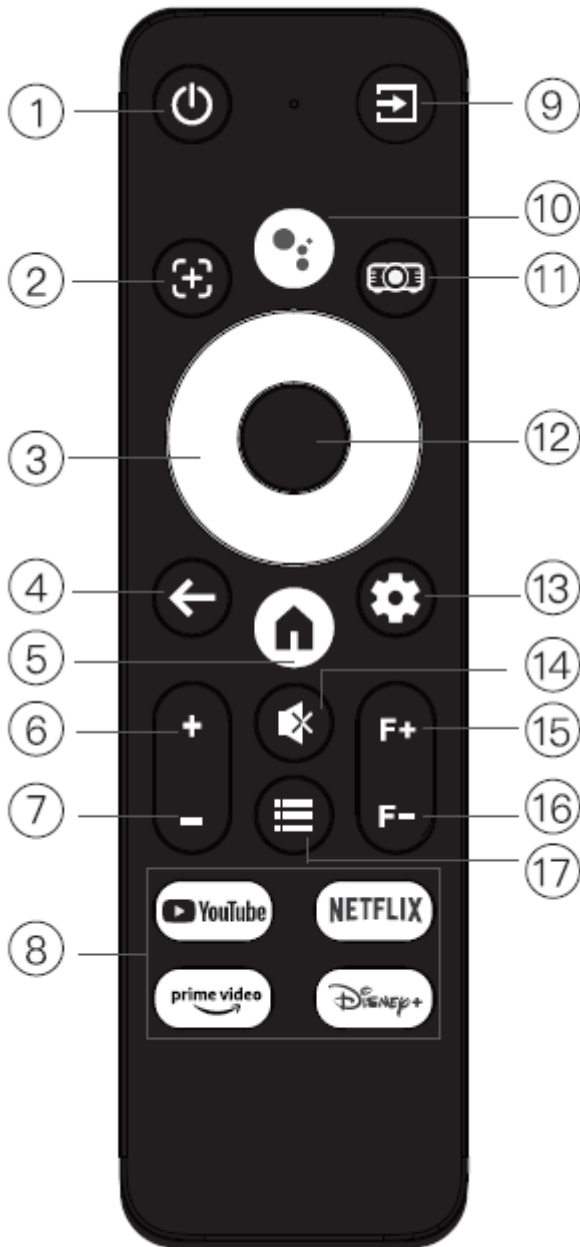

1. Power Key
2. Auto Focus/Auto Keystone Key
3. Arrow Keys
4. Return Key
5. Home Key
6. Volume Up
7. Volume Down
8. App Key
9. Source Key
10. Voice Button (only available on Google TV)
11. Projector Settings Key
12. Enter
13. Google Settings Key
14. Mute Key
15. Focus Up
16. Focus Down
17. Menu

Installing the projector

Establishing standards


Refer to the table below to adjust the image size and distance (from lens to screen).

Aspect ratio	16:9
Image size (inches)	Projection distance (m)
50	1,5
70	2,40
100	3,01
120	3,61

Please allow a $\pm 3\%$ margin for the image sizes in the table above. If the distance is smaller than the minimum and greater than the maximum, the image may appear blurred.

Warning:


See the diagram below for trapezoid adjustment.

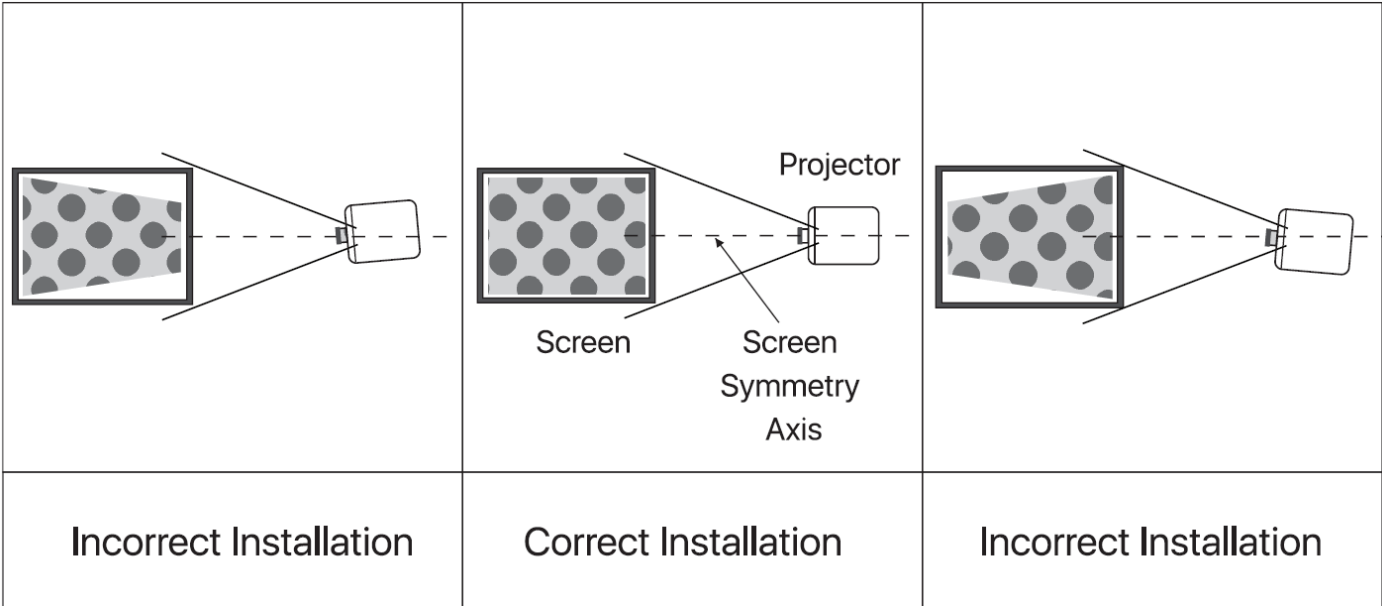

Installing the projector

Installation method

Contact a professional installer to mount this projector on the ceiling.
(The lifting device must support four times the weight of the product.)
Follow the instructions below for proper installation of the projector.

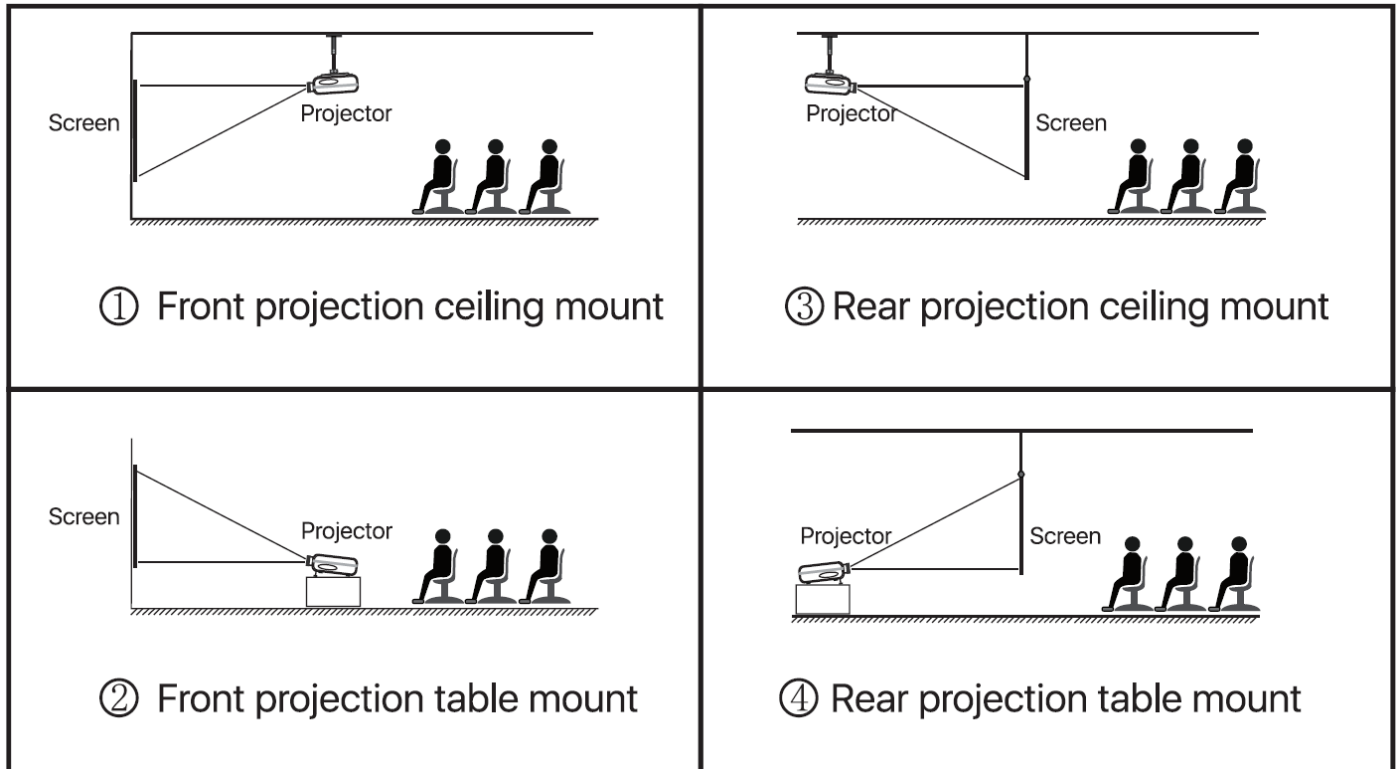


Warning:

1. The projector may be irreparably damaged if improperly installed on a ceiling or surface.
2. The projector should only be used in an environment where the temperature does not exceed 0 to 35°C (32 to 95°F). Failure to follow these instructions may result in projector malfunction.
3. The projector may malfunction if exposed to dusty, humid, damp, or smoky environments.
4. Poor ventilation could cause overheating, which could damage the projector and endanger life.



Prohibited installation method (as shown in the right figure)
Portable bedside stand (with risk of falling)

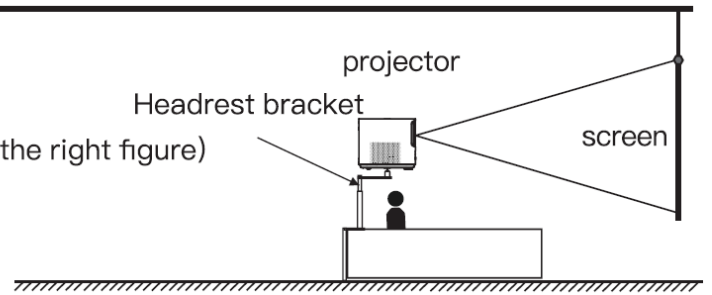

When the projector is connected to a power source, it enters stand-by mode and the signal indicator on the cover lights up red.

Operation On: Press the power button on the body or remote control; the indicator will turn blue and enter operation mode.

Operation Off: In operation mode, press the power button on the body or remote control; the indicator will change from blue to red and the projector will turn off.

Using the projector

When using the newly installed projector for the first time, the image will be blurry and will need to be focused.

If the image is blurry, press the “F+” and “F-” focus keys on the remote control to adjust the lens focal length. Press and hold the focus button until the image is sharp (as shown below).

(The autofocus feature is only available on the autofocus version. Do not lock the camera while focusing.)



FOCUS



Before the spotlight




After the spotlight

How to use the projection settings

Select “SETTINGS” from the main interface. After accessing the settings, select the desired projection mode.


Projection Mode: Front-Desktop / Rear-Desktop / Front-Ceiling / Rear-Ceiling

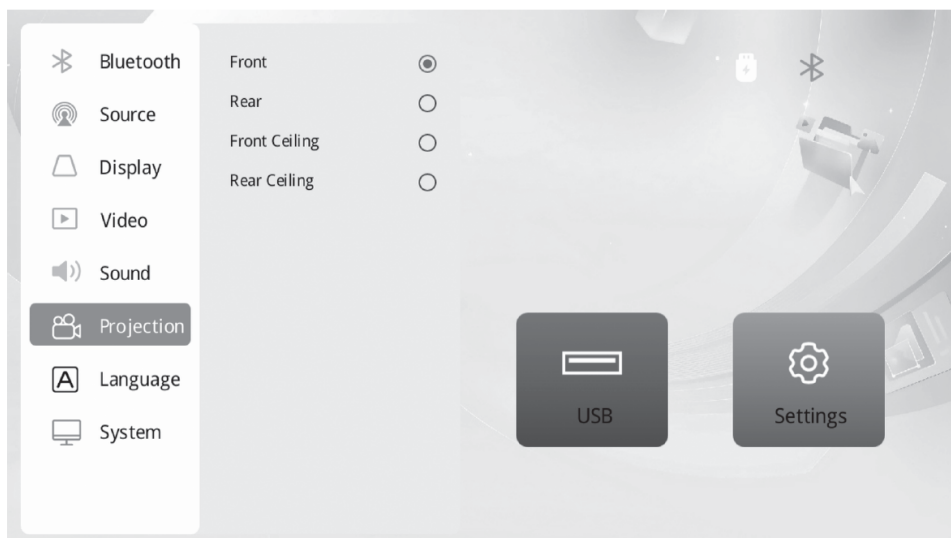


Automatic screen zoom and keystone shifting.


(Enable this feature; when the device is moved up and down, it can also maintain a square image.)

(Automatic keystone correction is only available in the autofocus version. Do not lock the camera while autofocusing.)

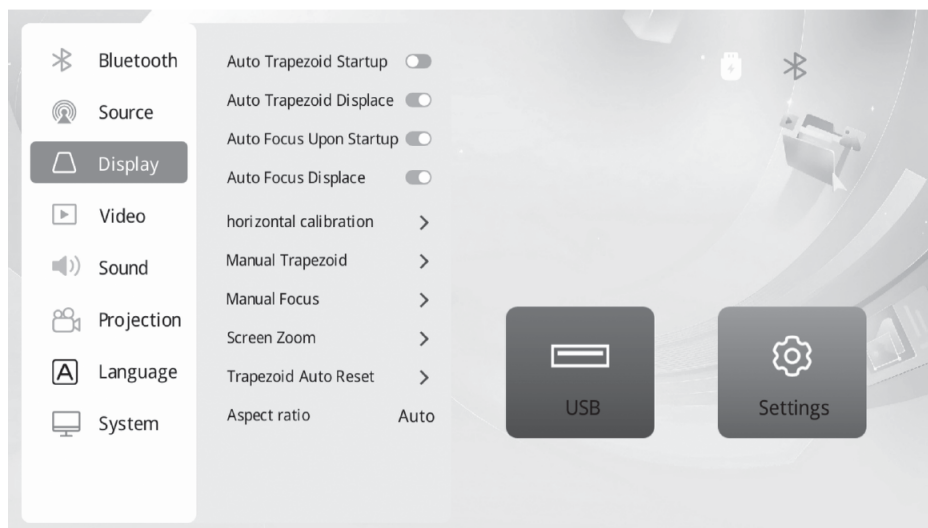


Manual Keystone Adjustment (Manually adjust the four corners using the arrow keys until the display can be corrected)

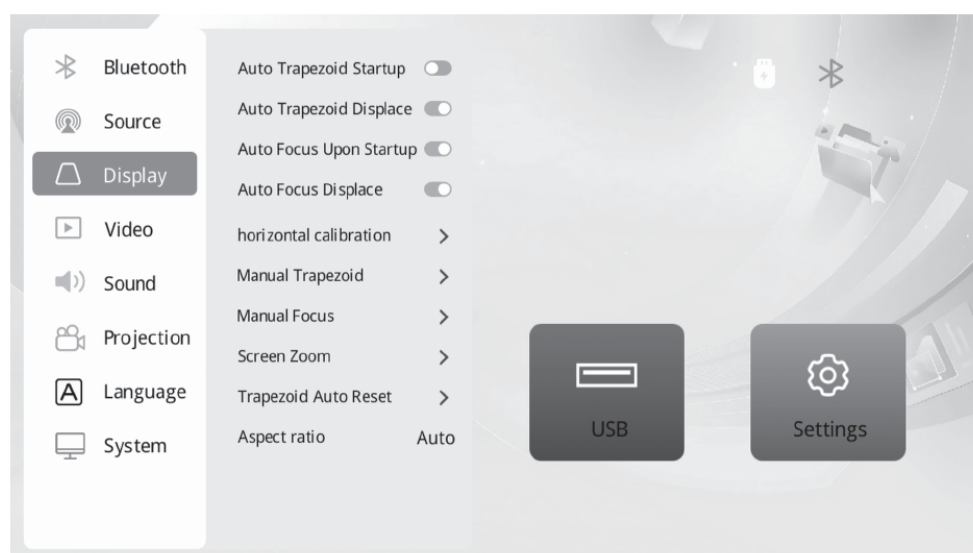

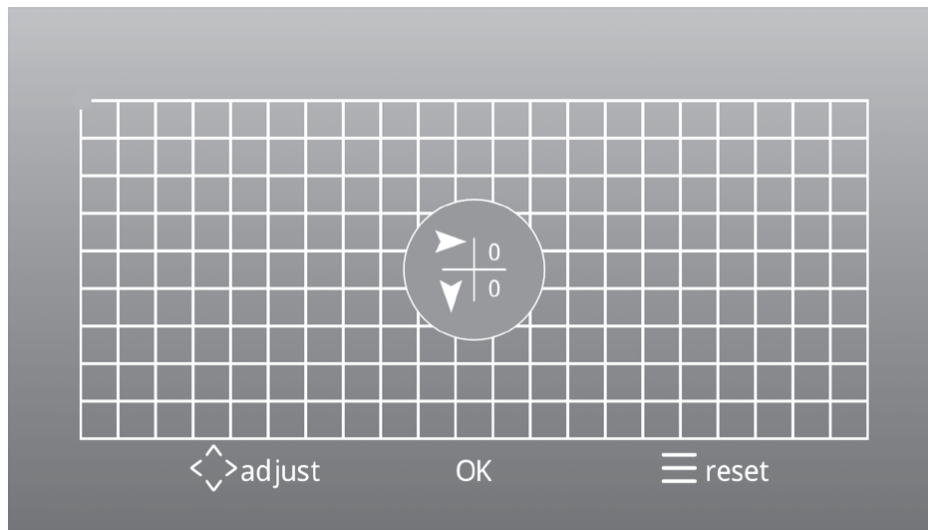

Autofocus (This feature is enabled by default and the screen can remain square even if the device is moved)

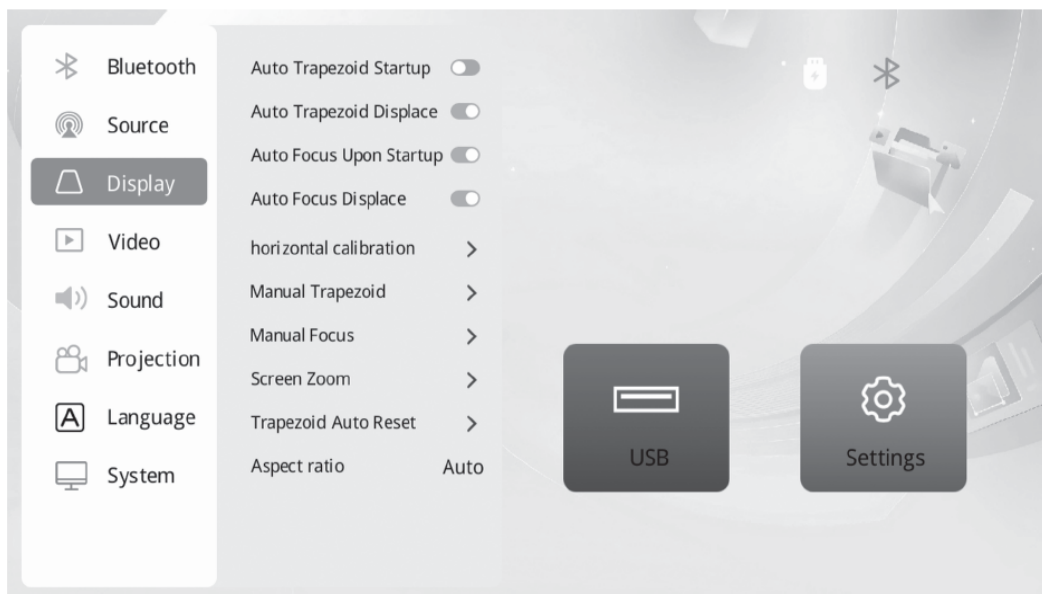

Note: Auto-Keystone and Auto-Focus functions are only available in the camera version.

Screen zoom



How to select the font



Click the source button on the remote control and select the desired source from the pop-up window, such as HDMI/USB/GTV. Then, press the “OK” button on the remote control to access the corresponding source interface.



How to connect Bluetooth


Select “SETTINGS” from the interface, then “Bluetooth Settings.”

Once you access the interface, turn on Bluetooth, search for “Bluetooth,” and pair it.

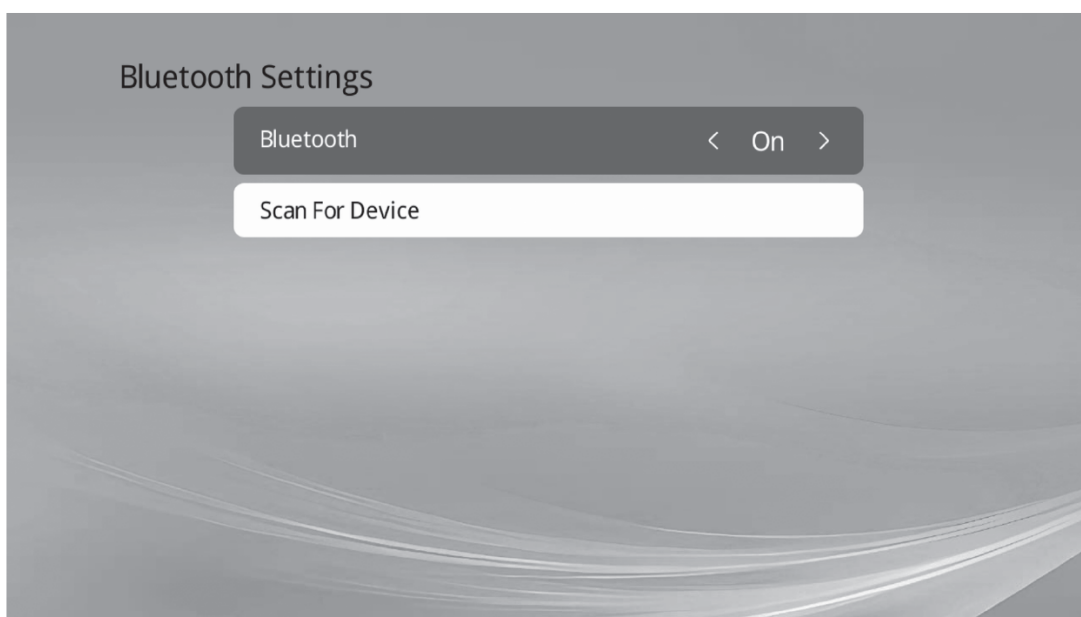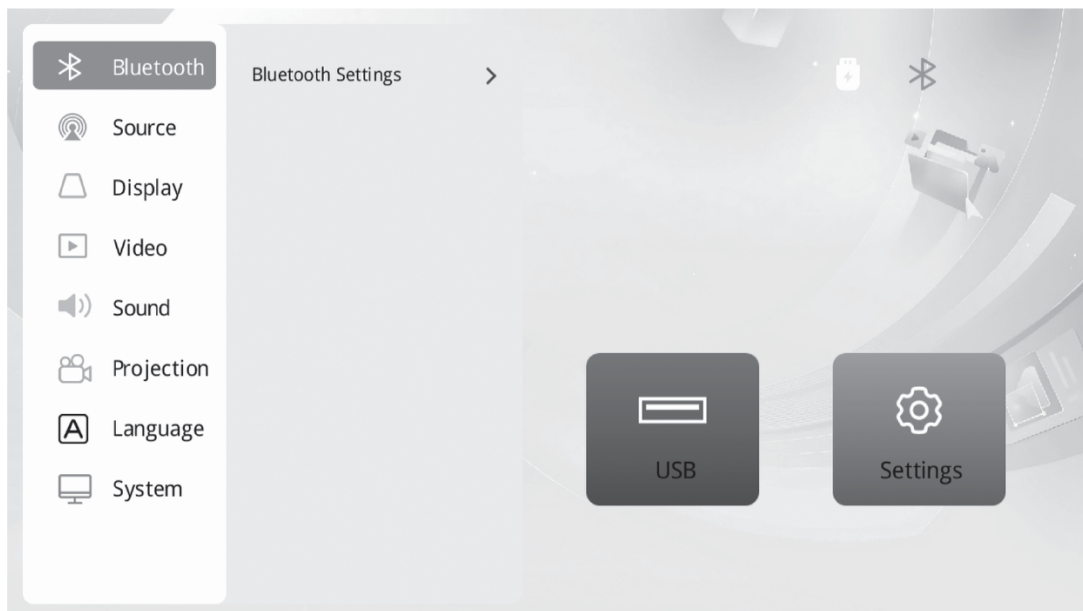

How to read files on a removable disk

Click the source button on the remote control and select USB in the pop-up window. Then, press the “OK” button on the remote control to access the corresponding source interface.

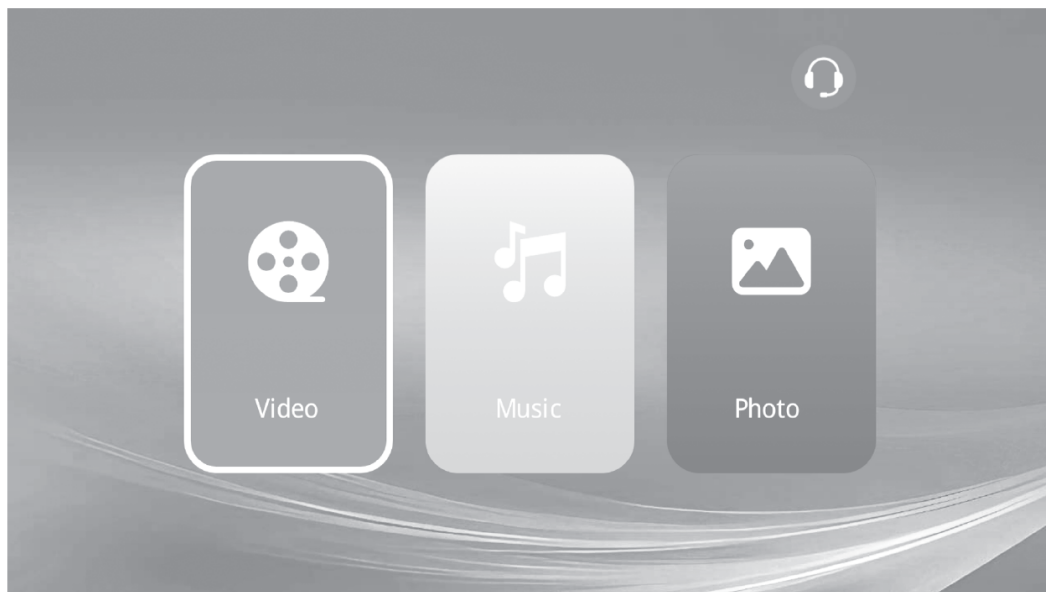

Specs

Native Resolution: 1920x1080

Image Rotation: 360°

Projection Mode: Front-Desktop / Rear-Desktop /

Front-Ceiling / Rear-Ceiling

Aspect Ratio: 16:9 and 4:3

Image Size: 40-150 inches

Digital Zoom: 50%-100%

Operating Voltage: 220V~ 50/60Hz 1.5A

Projector Dimensions: 254 x 244 x 93 mm

Net Weight: 1.83 kg

Image format	JPG/PNG/BMP/GIF/JPEG
Audio format	MP3/M4A/MP2/OGG/MAV/FLAC
Video format	MP4/VOB/3GP/TP/TS/MPG/F4V/DAT/MOV

Problem	Possible causes
1. The indicator light does not work when the ignition switch is on.	The power cable is not connected correctly
	The ignition switch is faulty
2. The projector does not work when I use the remote control.	The ignition switch is off
	The remote control has no batteries or the batteries are low.
	The remote control is not pointing at the IR receiver
	The infrared receiver is under strong lights.
3. No image.	The input source may not be correct.
	There is no entry sign.
	The input cable is not connected.
	If in PC mode, the PC output frequency is not 50-60Hz. Make sure the PC output is connected to the projector.
	If you are using a laptop, check that the output signal is HDMI1 or HDMI2
4. Automatic shutdown.	The projector's ventilation is blocked.
	The voltage is not stable.
	The projector has overheated: check that the fan is not broken.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

