

GADNIC

MANUAL DE USUARIO PROYECTOR FULL HD CINEMAX



PROJ091W

Notas de seguridad importantes

Para obtener el mejor efecto visual, utilice el proyector en un lugar oscuro.

1. No instale este proyector en una zona en la que sople directamente el aire acondicionado, para evitar fallos en el proyector causados por la condensación de vapor de agua o por una temperatura excesiva.

2. Asegúrese de que el entorno está ventilado para evitar el sobrecalentamiento causado por la acumulación de calor.

3. Evite que objetos extraños caigan dentro de la máquina. No introduzca nunca objetos metálicos en la máquina. Si caen objetos extraños en la máquina, retírelos inmediatamente y solicite ayuda profesional.

4. No coloque ningún líquido sobre la máquina para evitar fugas.

5. Evite vibraciones violentas durante el transporte. 6. Proteja la lente del desgaste.

6. No toque las rejillas de ventilación cuando utilice el proyector para evitar quemaduras debidas a una temperatura excesiva.

7. No mire directamente a la lente mientras el proyector esté funcionando para evitar lesiones oculares.

8. Por favor, limpie el filtro regularmente para evitar un mal funcionamiento causado por la obstrucción.

Aviso

No abra las eses del proyector para evitar que se enganche eléctricamente. En caso de mantenimiento, póngase en contacto con un profesional.


Aviso

no tocar! El interior del proyector contiene tensión sin aislar

Aviso

No instale el proyector cerca de objetos inflamables para evitar incendios.

Notas de seguridad importantes

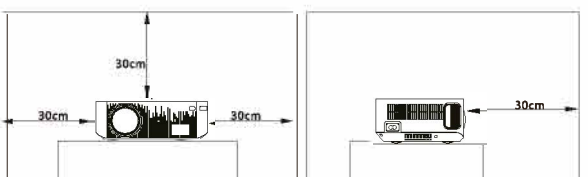


Para garantizar el buen funcionamiento y la estabilidad del proyector, colóquelo en posición horizontal y deje un espacio de unos 30 cm entre el proyector y la pared.



No instalar en lugares con poca ventilación

No instalar en lugares de alta temperatura o humedad.

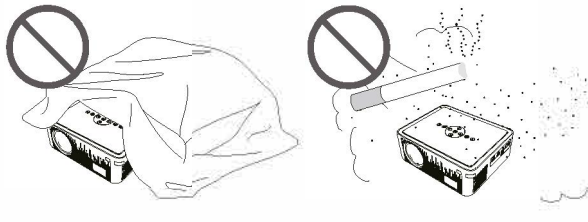


No bloquee las rejillas de ventilación

No instalar en lugares con polvo o humo



Especificaciones

Item	Especificación
Producto	X1 Pro
Resolución original	1920x1080
Vídeo	Soporta decodificación 8K/4K
Audio	Doble altavoz estéreo, compatible con Dolby Audio
Sistema	Sistema operativo Android 9.0
CPU+GPU	Amlogic 1972 + ARM Mali-G31 MP2
WiFi	WiFi de doble banda 2.4/5GHz
BT	BT 5.0
Interfaz	ENTRADA HDMI*2 USB Puerto USB 2.0*2 Earphone Auriculares de 3.5 mm AV ENTRADA AV
Medio ambiente	
potencia nominal de entrada	AC 110~240V 50-60HZ
Temperatura de conservación	0 ~ 40°C
Temperatura de almacenamiento	-20 ~ 65°C
Humedad de funcionamiento	0 ~ 90%

1 Contenido del paquete

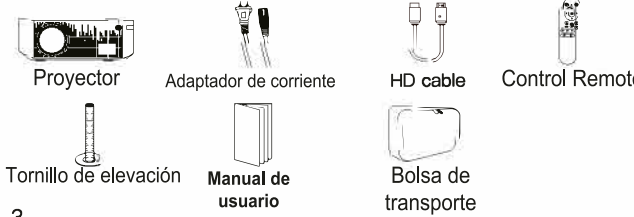


Presentación del proyector

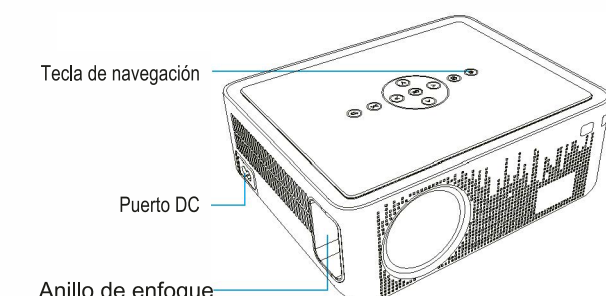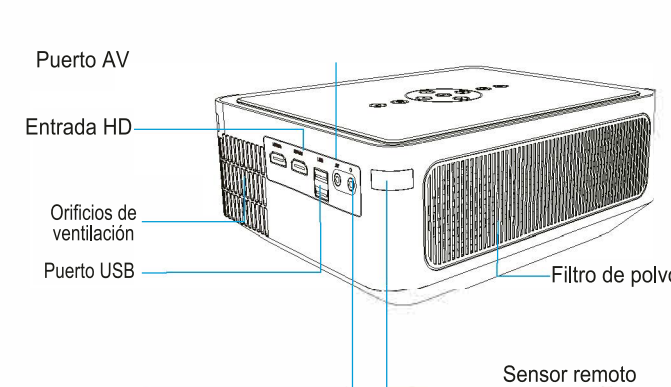

✦ Todas las pulsaciones de teclas descritas en este documento están disponibles en el mando a distancia o en el proyector.

Control Remoto BT

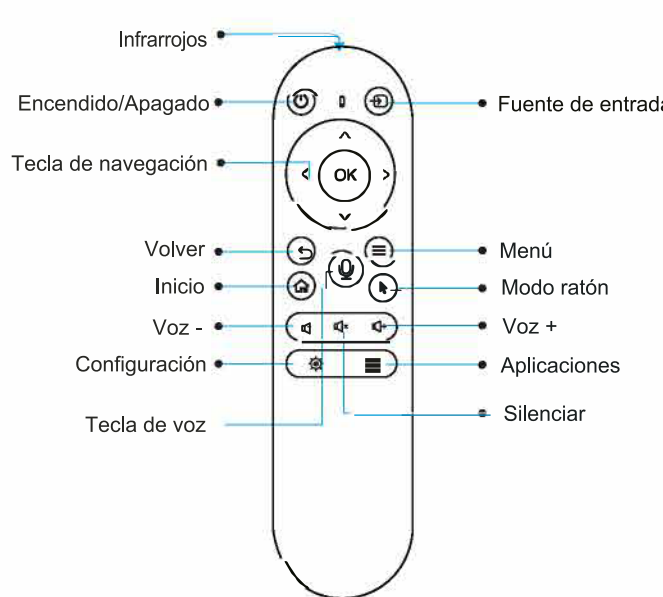


Método de emparejamiento (conexión en modo Bluetooth)

1. Seleccione [Ajustes] > [Bluetooth y mandos a distancia] > [Añadir accesorio].
2. Mantenga pulsados los botones de dirección izquierdo y derecho al mismo tiempo durante 3-5 segundos hasta que la luz roja parpadee.
3. Haga clic en el nombre [Mando a distancia Bluetooth] de la lista para conectarlo.
4. Después del emparejamiento, ahora puede utilizar el botón de voz para buscar lo que quieras.


Proyección Tamaño/Distancia Referencia

Nuestro proyector puede soportar tamaños de 40° a 200°. A continuación se muestran los tamaños de referencia para su elección. La Mejor distancia de Proyección es de 80° /8,2 pies.

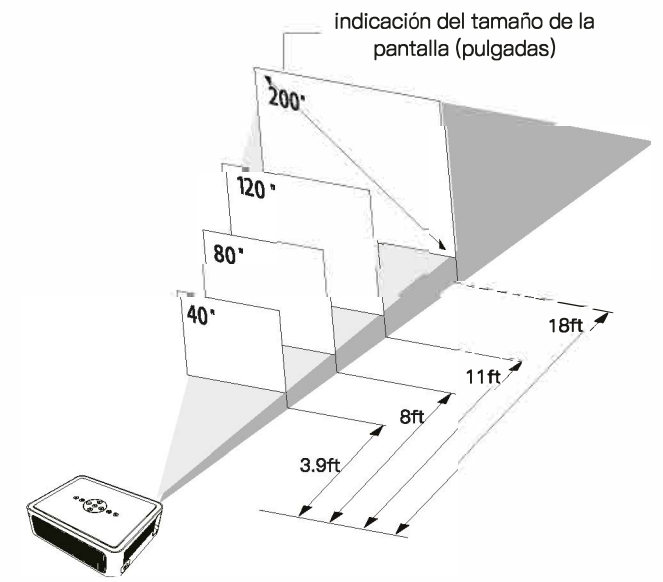


Encendido y apagado

1 Conexión Eléctrica

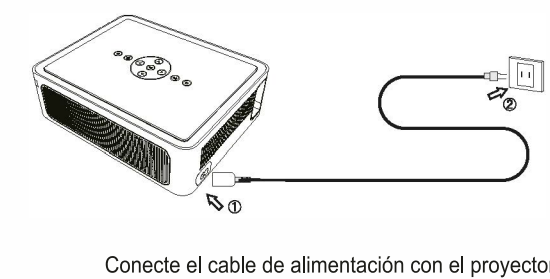

2 Arranque y apagado

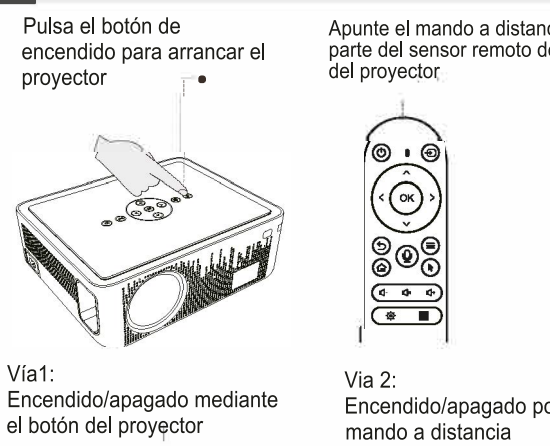


Ajuste de la pantalla

Ajuste la longitud y la posición de la imagen ajustando el ángulo de proyección (el eje o la imagen), moviendo la imagen hacia la derecha y hacia la izquierda, ajustando el enfoque, alejando el zoom en la longitud de la imagen y ajustando la corrección trapezoidal.


1 Ajuste el tornillo de altura

1. Levante la parte delantera del proyector
2. Atornille el tornillo de altura para ajustar el cuadro a la altura deseada.

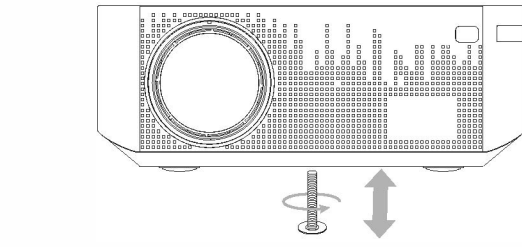

2 Ajuste el enfoque (Ajuste de la nitidez)


Una vez colocada la máquina en posición horizontal, gire el anillo de enfoque hacia arriba o hacia abajo para obtener una imagen más nítida.

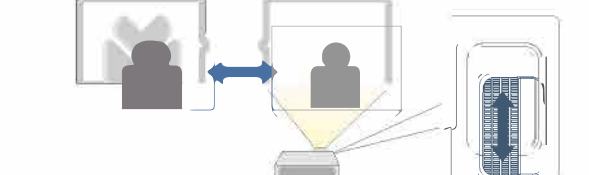


Ajuste de la pantalla

3 Métodos de proyección


En función del método de instalación, seleccione la opción adecuada en la configuración.

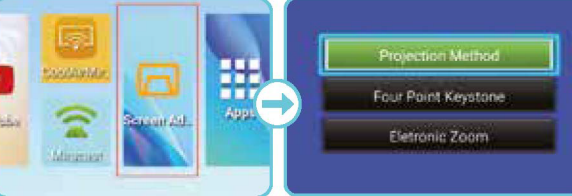


1: Proyección frontal

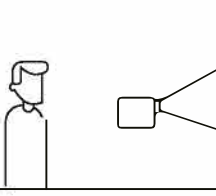


2: Proyección colgante

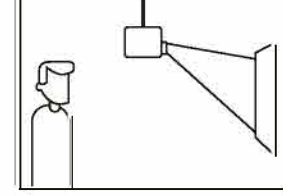

3: Retroproyección

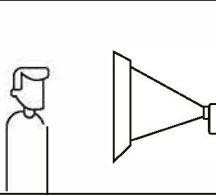


4: Proyección colgante trasera

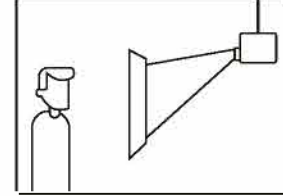



Ajuste de la pantalla

4 Corrección trapezoidal

Si la máquina está instalada inclinada, ajuste la corrección trapezoidal. Si no consigue la nitidez deseada, mueva la máquina ligeramente hacia delante o hacia atrás.

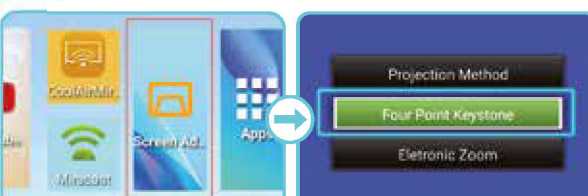



El valor predeterminado es 0 (Corrección vertical y horizontal). Corrección horizontal

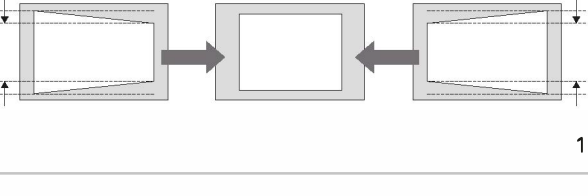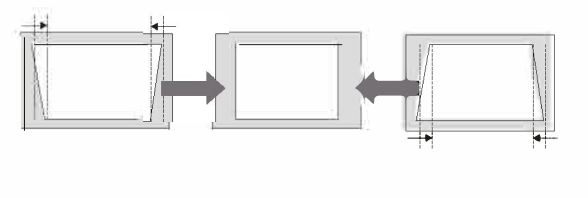

Ajuste de la pantalla

5 Zoom electrónico

No más limitaciones de espacio, no hay necesidad de cambiar la distancia del proyector, basta con mover el proyector para adaptarse al tamaño de la pantalla, puede personalizar su size pantalla de proyección de 35% a 100%.

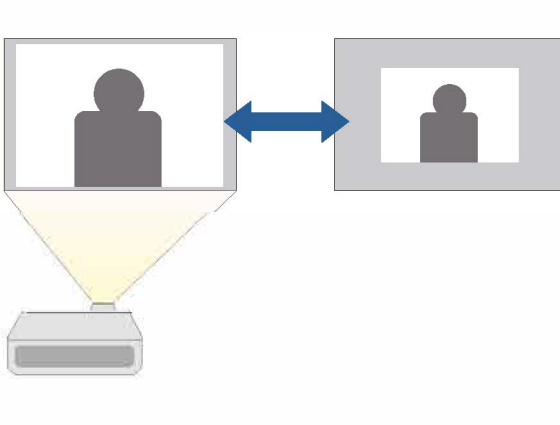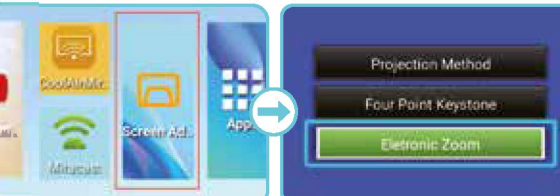


Ajuste de la pantalla

5 Ajuste del brillo

Durante la reproducción de un video, puedes ajustar el modo de imagen.

1. Set picture mode


Pulse el botón [Configuración] del mando a distancia, abra [Imagen], haga clic en [Modo de imagen] y seleccione el modo de imagen que desee.

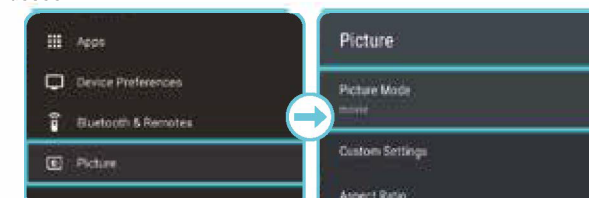

2. Modo de imagen personalizado:

Seleccione [Setting] > [Picture] > [Custom Settings], ajuste los parámetros según sea necesario.

✦ Recuerde tomar fotografías y grabar los valores originales antes de modificar los parámetros.

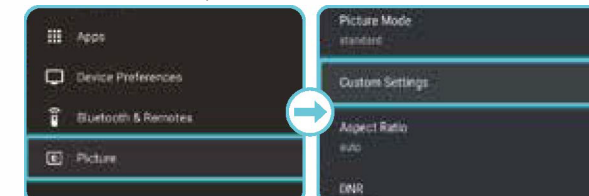

Configuración inicial del sistema

1 Seleccionar idioma

Seleccione [Configuración], abra [Preferencias del dispositivo], haga clic en [Idioma] y elija el idioma que prefiera.

2 Fecha y hora

Seleccione [Ajustes], abra [Preferencias del dispositivo], haga clic en [Fecha y hora] y acceda a [Ajustar zona horaria] y [Usar formato de 24 horas].

3 Red

1. Seleccione [Configuración], haga clic en [Red y Wi-Fi] para acceder a la página de configuración Wi-Fi.

4 Actualización de la FOTA en línea

Seleccione [Aplicaciones], abra [Actualización FOTA], haga clic en [Comprobar versión] y siga las instrucciones en pantalla para actualizar la versión del software.

Configuración inicial del sistema

5 Conexión Bluetooth

A. Modo Proyector

Conecta el proyector a un altavoz Bluetooth, auriculares Bluetooth, mando a distancia Bluetooth, etc.

- 1 Enciende el Bluetooth de tu dispositivo

2 Seleccione [Configuración] > [Bluetooth y Remotes] > [Añadir accesorio], gire sobre el Bluetooth de tu dispositivo y elige el nombre de tu dispositivo para completar la conexión Bluetooth.

B. Modo Altavoz Bluetooth

Utilice los altavoces del proyector para emitir audio desde un dispositivo compatible conectado por Bluetooth, como un smartphone, un ordenador portátil, etc, etc.

Abra [Aplicaciones], abra [Altavoz Bluetooth] para cambiar al Modo altavoz Bluetooth.

Active Bluetooth en su smartphone y seleccione [ZH45_X1Pro] como dispositivo a añadir.

- 1 Reproduce la música que desee.
- 2 Pulse el botón [Atrás] del mando a distancia para salir de este modo.

Configuración inicial del sistema

6 Apps

Una vez conectado a la red inalámbrica, puedes acceder a todos los servicios, disfrutar de películas, música, Imágenes, y navegar por Internet. Además de las aplicaciones instaladas, también puedes instalar cualquier otra aplicación desde la App Store o mediante una unidad flash USB.

Aplicaciones instaladas, como Netflix, TikTok, YouTube, Chroma, Prima Video, WPS office, etc.

✦ Cuando se abre Netflix por primera vez, aparece un aviso recordando al cliente que debe actualizar, por favor haga clic en "CANCELAR", NO actualice. (Netflix instalado es muy estable por lo que la actualización no es recomendable)

Gestor de aplicaciones

- 1 Pulsa el botón [Inicio] > selecciona [Configuración] > [Aplicaciones] > [Ver todas las aplicaciones] y pulsa [Aceptar].
- 2 Seleccione una aplicación y compruebe la versión actual, abra o fuerza la detención, bloquee el uso del almacenamiento o borra los datos, borra el caché, borra los fallos o desinstala.



Seleccione la fuente de entrada

1 Conexión a dispositivos de reproducción HDMI/AV

Este dispositivo admite conexiones con varios dispositivos de reproducción HDMI/AV, como reproductores multimedia, televisores, cajas de TV, reproductores de DVD, decodificadores (STB), máquinas recreativas u otros dispositivos (cable HD incluido).

- 1 Conecte este aparato a un dispositivo de reproducción HDMI/AV con un HDMI/AV.

2 Pulse la tecla [Fuente de entrada] o seleccione [Signal Source] para acceder al menú y, a continuación, seleccione la fuente que desee.

✦ Pulse [Menú] en el mando a distancia, puede ajustar los parámetros de la imagen para Fuente de señal. ✦ Se puede configurar para que permanezca en la fuente de entrada anterior después de reiniciar el dispositivo.

2 Conectar a dispositivo de almacenamiento USB

Con este dispositivo, puedes disfrutar de música, video e imágenes, o instalar aplicaciones almacenadas en un dispositivo de almacenamiento USB.

- 1 Pulsa el botón [Inicio] para acceder al menú de inicio.
- 2 Seleccione la aplicación File Manager y pulsa [OK].
- 3 Seleccione un archivo y pulse [OK].

Reflejo de pantalla

Puede proyectar de forma inalámbrica la pantalla de su smartphone o tableta sobre la superficie de proyección.

1 Para dispositivos iOS:

- 1 Asegúrese de que el dispositivo iOS y el proyector están conectados a la misma red

2 Seleccione y abra [iOS Cast] en la página de inicio.

3 Abra el Screen Mirroring desde el centro de control en iOS Dispositivos.

4 Busque los dispositivos disponibles.

5 Conéctese a la opción [Bytely-xxxxx] para iniciar la duplicación de pantalla.

2 Para dispositivos Android:

1 Seleccione y abra [Miracast] en la página de inicio

2 Abra la opción Wireless Cast en dispositivo compatible con Miracast para buscar dispositivos disponibles, seleccione la opción [ZH45_X1Pro] para conectar.

3 Acepte la invitación de conexión del dispositivo. Si la pantalla se sincroniza, significa que el screencast se ha completado.

3 Para portátiles con Windows (Win8.V10/11)

1 Seleccione [Cast] en la página de inicio > abra [Miracast].

2 Pulse la tecla Windows y la tecla P del teclado al mismo tiempo > [Proyecto] > Seleccione Conectar a una pantalla inalámbrica.

Reflejo de pantalla

Si la opción Conectarse a una pantalla inalámbrica no aparece en la lista, significa que su dispositivo o tarjeta de video no es compatible con Miracast.

3 Se iniciará una búsqueda de dispositivos de visualización inalámbricos. Seleccione el dispositivo de visualización inalámbrico deseado denominado [ZH45-X1Pro].

4 Una vez conectado, el dispositivo de Windows 10 ahora debe ser reflejado por la pantalla inalámbrica.

✦ Determinados contenidos pueden no estar disponibles para su emisión debido a restricciones de derechos de autor. En este caso, puede transmitir esos contenidos a través de la misma aplicación instalada en el proyector.

Reflejo de pantalla


Si la opción Conectarse a una pantalla inalámbrica no aparece en la lista, significa que su dispositivo o tarjeta de video no es compatible con Miracast.

3 Se iniciará una búsqueda de dispositivos de visualización inalámbricos. Seleccione el dispositivo de visualización inalámbrico deseado denominado [ZH45-X1Pro].

4 Una vez conectado, el dispositivo de Windows 10 ahora debe ser reflejado por la pantalla inalámbrica.

✦ Determinados contenidos pueden no estar disponibles para su emisión debido a restricciones de derechos de autor. En este caso, puede transmitir esos contenidos a través de la misma aplicación instalada en el proyector.

Sugerencia de mantenimiento

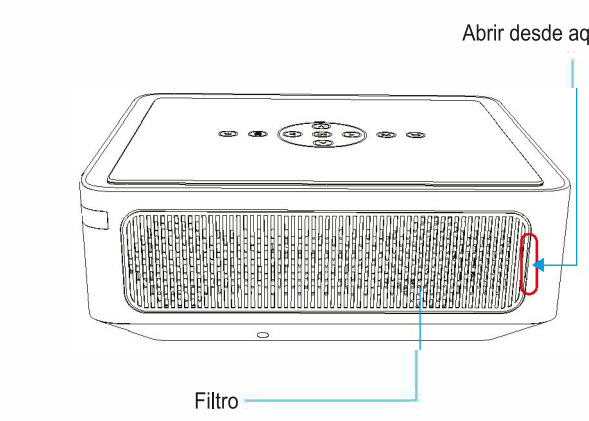

Advertencia

Para que este proyector funcione durante más tiempo, te recomendamos que sigas estas ideas.

1. Antes de limpiar el proyector, apáguelo, desconecte la alimentación principal y desenchúfelo de la toma de corriente.
2. Limpie el filtro regularmente cada mes para evitar alisacos.
3. Asegúrese de cerrar el proyector una vez haya terminado de utilizarlo.
4. Asegúrese de no utilizarlo de forma continuada durante más de 6 horas.

Sugerencia de mantenimiento

1 No se puede iniciar

* Compruebe si el cable de alimentación está conectado correctamente y si el indicador luz de encendido está encendida. Intente desenchufar y enchufar la alimentación si el proyector sigue sin poder arrancar

2 El control Remate es insensible o no responde.

- * No cubra el receptor de infrarrojos.
- * En modo infrarrojo, asegúrese de que el mando apunta al receptor IR directamente
- * Hay un obstáculo entre el mando a distancia y el proyector
- * Las pilas están agotadas o la pila no está instalada correctamente
- * Empareje el mando a distancia Bluetooth y asegúrese de que está funciona en un radio de 5 metros

2 Sin conexión a la red

* El WIFI no está conectado correctamente o la señal WIFI es deficiente.

- * Conecte el punto de acceso del teléfono inteligente para comprobar si el router está funciona correctamente

4 La imagen o el audio son inestables

- * Los cables de conexión no están bien conectados al proyector o a la fuente de señal
- * El ancho de banda de Internet es limitado o está sobrecargado.
- * El proyector está fuera del alcance efectivo de la conexión Bluetooth conexión

Solución de problemas

5 Sin fuente de entrada

- * La fuente de video no está encendida o conectada correctamente.
- * El proyector no está correctamente conectado a la fuente de entrada.
- * El proyector no es compatible con el formato de archivo de video o audio.

6 El ordenador no puede mostrar a través del cable HDMI

- * Cable HDMI no conectado correctamente
- * Intente desactivar HDMI 2.0

7 Pantalla negra o situación anómala después de un periodo

- * Asegúrese de que el enchufe de alimentación funciona y está firmemente encajado en la toma de corriente.
- * Reinicie el proyector
- * Las rejillas de ventilación están obstruidas (se recomienda limpiarlas cada tres meses).
- * El ventilador no funciona correctamente. Si es anormal, devuélvalo para su reparación

8 Pantalla borrosa

- * La lente no está limpia
- * La lente de proyección no está correctamente enfocada
- * El proyector y la pantalla no están correctamente alineados. El entorno es demasiado luminoso.

9 Pantalla congelada

* Por favor, reinicie el proyector para probar de nuevo. Si la pantalla sigue congelada, apáguelo durante 10 minutos y vuelva a encenderlo. Si tiene cualquier otro problema o sugerencia, por favor póngase en contacto con nuestros servicios en línea para ayudarle de inmediato.

