GADNIC

MANUAL DE USUARIO

PROYECTOR PORTÁTIL WIFI
PROJETECH

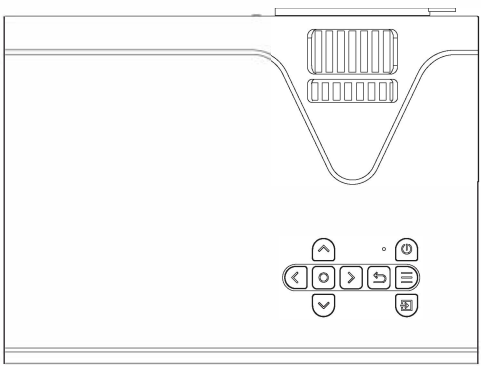

GADNIC WARRANTY

PROJ092W

Version -1000.1.1

Consideraciones importantes en materia de seguridad

Atenciones:
Gracias por adquirir esta serie de proyectores digitales.
Lea detenidamente este "Manual del usuario" para utilizar correctamente este producto.
Guarde este manual junto con la tarjeta de garantía en un lugar seguro para consultarlo cuando sea necesario después de leerlo.
Por favor, lea este "Manual del usuario" para encontrar las cosas que necesita saber durante el uso o en caso de problemas.

⚠ Nota:

No abra la carcasa para evitar descargas eléctricas. Ningún componente del proyector puede ser reparado por los clientes. Confíe la reparación a personal de mantenimiento profesional cualificado.

No abra la carcasa para evitar descargas eléctricas. Ningún componente del proyector puede ser reparado por los clientes. Confíe la reparación a personal de mantenimiento profesional cualificado.

La identificación recuerda a los usuarios que deben ser muy cuidadosos y cautelosos en el funcionamiento y el mantenimiento. Por lo tanto, lea atentamente el manual para evitar cualquier fallo.

Advertencia

No exponga el proyector a la lluvia ni a la humedad para evitar incendios o descargas eléctricas; no abra la carcasa.

Consideraciones importantes en materia de seguridad

Las siguientes instrucciones de seguridad garantizan una larga vida útil del proyector y evitan incendios y descargas eléctricas. Asegúrese de leerlas detenidamente y de prestar atención a todas las advertencias siguientes.

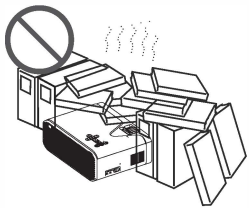

No instale el proyector en lugares con ventilación inadecuada.

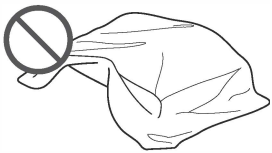

No obstruir las rejillas de ventilación (aspiración y evacuación).

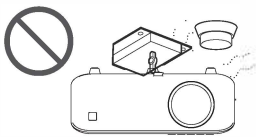

No instale el proyector cerca del transductor de temperatura y humo. Podría provocar un fallo del sensor.

No instale el proyector en lugares calurosos y húmedos.

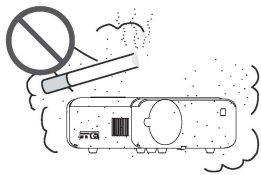

No instale el proyector en lugares con polvo y humo.

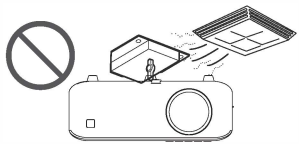

No instale el proyector en lugares donde sople directamente el viento cálido o frío del aire acondicionado.
De lo contrario, el proyecto podría fallar debido a la condensación de humedad o al aumento de temperatura.

Consideraciones de seguridad importantes

Instalación

- Utilice el proyector en una habitación oscura para obtener los mejores resultados.
- Utilice el proyector con precaución para evitar caídas o golpes, que podrían dañar los componentes internos.

Fuente de alimentación

- Utilice el cable de alimentación con precaución para evitar doblarlo indebidamente. Un cable dañado puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente después de utilizar el proyector.

Limpieza

- Desenchufe el cable de alimentación del proyector.
- Utilice un paño húmedo para limpiar la carcasa con regularidad. Puede utilizar detergente neutro para las manchas graves. No utilice detergentes fuertes ni disolventes como alcohol o diluyentes.
- Utilice un cepillo de aire o papel para lentes para limpiar las lentes y tenga cuidado de no arañarlas o abrirlas.
- Limpie regularmente la abertura de ventilación y el altavoz con un limpiador. El proyector se sobrecalentará con el polvo bloqueado, causando el fallo.

Por favor, utilice el proyector con un cepillo suave. No utilice accesorios rígidos, como una herramienta de limpieza de hendiduras, para evitar daños en el proyector.

Notas sobre incendios y descargas eléctricas

- Asegúrese de que la ventilación sea adecuada y de que la salida esté bloqueada para evitar la acumulación de calor dentro del proyector.
- Evite que caigan objetos extraños dentro del proyector, como clips y trozos de papel, no intente recuperar ningún objeto de este tipo. No introduzca ningún objeto metálico, como un alambre de hierro o un destornillador, en el proyector. Asegúrese de desconectar inmediatamente la alimentación y solicite al personal de mantenimiento profesional cualificado que retire cualquier objeto que caiga dentro del proyector.
- No coloque ningún líquido sobre el proyector.

En movimiento

- Utilice material de embalaje blando y coloque la tapa del objetivo para protegerlo al mover el proyector. Asimismo, no someta el proyector a vibraciones mecánicas fuertes.

Aviso de alta temperatura

- Durante y después de la proyección, la temperatura cerca de la salida aumentará, por lo que tocarla puede causar quemaduras. No mire a la lente, ya que podría sufrir lesiones oculares graves.

Instalación alejada de las paredes

- Por favor, deje al menos 30 cm de la pared para mantener el rendimiento y la fiabilidad del proyector.

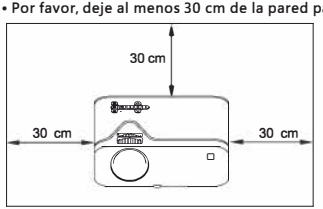

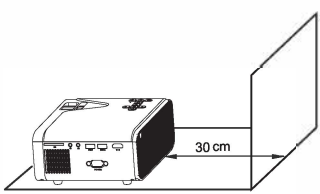

Instrucción de funciones

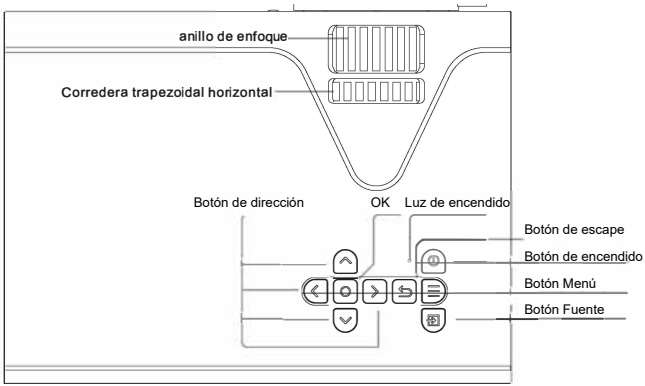

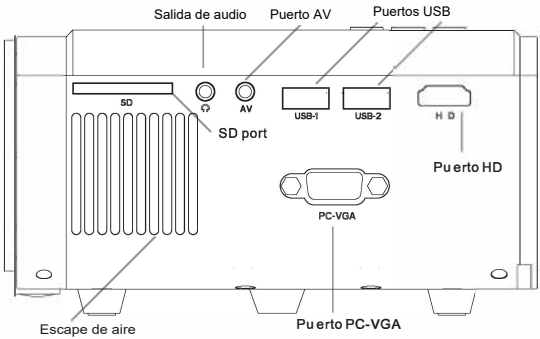

Instrucción de funciones

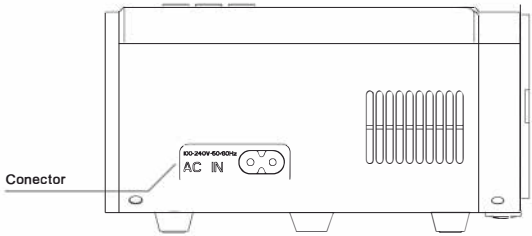

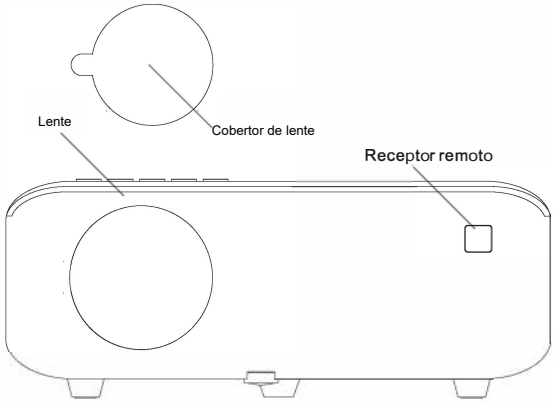

Instrucción de funciones

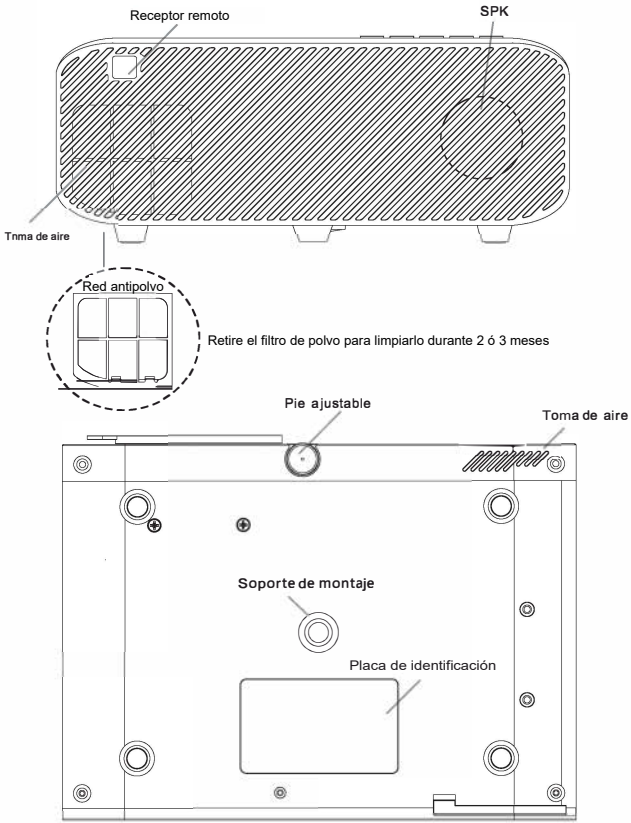

Instrucciones Para el control remoto

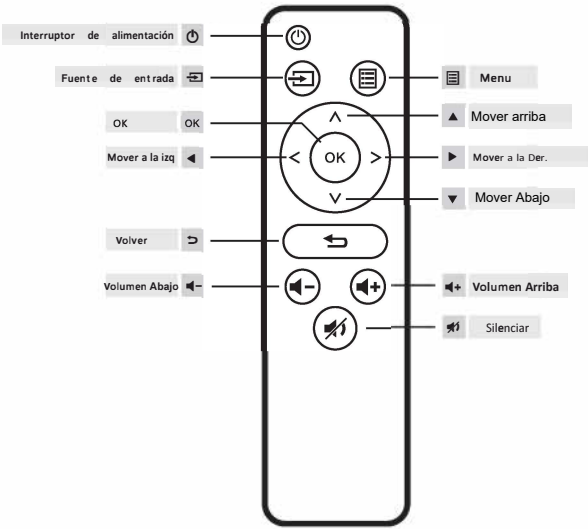

Mando a distancia

! Atenciones:

No coloque el mando a distancia cerca de una fuente de calor, en un lugar expuesto a la luz solar directa o en una habitación húmeda.
Si el mando a distancia no responde, es necesario cambiar la pila.

Instrucciones de uso

① Ajuste la imagen proyectada en la pantalla

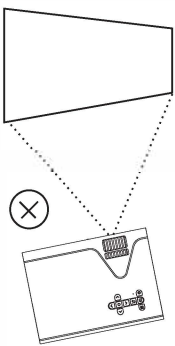

Instalación errónea las imágenes izquierda-derecha pequeña

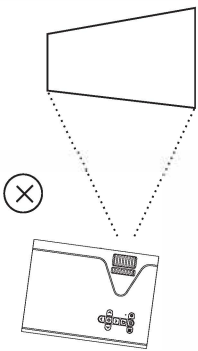

Instalación errónea las imágenes derecha-izquierda pequeña

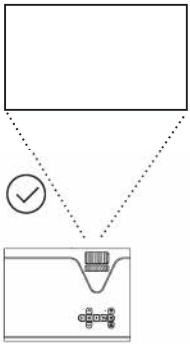

Instalación correcta

② El indicador luminoso del proyector pasa de verde a rojo al estado de espera cuando se conecta el enchufe de alimentación

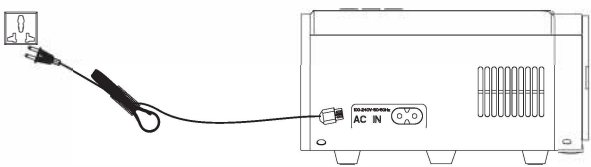

Nota: La línea de alimentación de la imagen de demostración es sólo para referencia. Por favor, tome el cable en la caja de embalaje como criterio.

Instrucciones de uso

③ Pulse el botón de encendido del panel del proyector o el botón de encendido del mando a distancia y encienda.

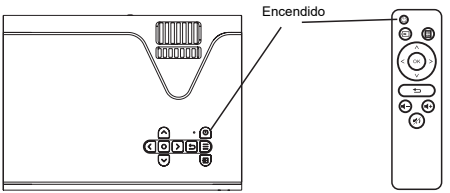

④ Enfoque y Llave angular

1. Si la pantalla de proyección está borrosa, puede solucionarse con el mando de enfoque.

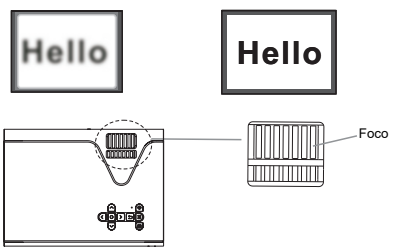

2. Si la pantalla de proyección es trapezoidal, puede solucionarse mediante la corrección del deslizador horizontal trapezoidal.

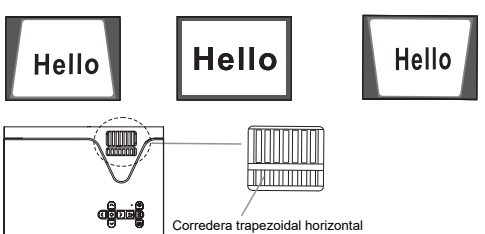

Instrucciones de uso

1. USB Disk Multimedia Connection

Insert the USB disk into the USB port, switch the signal source to the USB option and press the “OK” button, select the video music picture text for play.

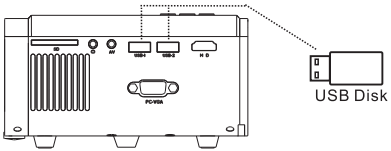

Input Source
PC-RGB
HDMI
AV
USB
SD

2. Conexión multimedia de la tarjeta SD

Inserte la tarjeta SD en el puerto SD, cambie la fuente de señal a la opción SD y pulse el botón "OK", seleccione el vídeo música imagen texto para reproducir.

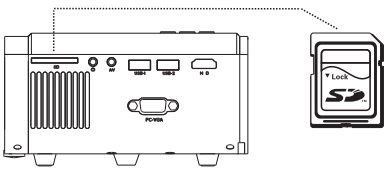

Input Source
PC-RGB
HD
AV
USB
SD

El tipo de disco U y el soporte de archivos multimedia de la tarjeta SD

Soporte de formatos de imagen	Extensión del archivo
PNG,JPEG,BMP,MPO,GIF	.jpg/png/.bmp/.gif

Compatibilidad con formatos de audio	Extensión del archivo
MPEG1,MPEG2,WMA,LPCM,MP3	.avi/wmv/.ts/.dat/.vob/.wav/.mkv/.mp3/ .mp4/.m4a

Compatibilidad con formatos de vídeo	Extensión del archivo
MPEG1,MPEG2,WMA,H.263,H.264, AVS,VC1,MJPEG,RV30,RV40,HEVC	.dat/.ts/.mp4/.mpg/.mpeg/.avi/.mkv/.mov/ .wmv/.asf/.flv/.3gp/.3gp/.tp/.trp

Nota: Algunos formatos de audio no son compatibles, como por ejemplo DOBLY, AC3 ,AAC, DTS

Instrucciones de uso

3. Conexion HD

Seleccione la entrada HD para conectar el cable HD.

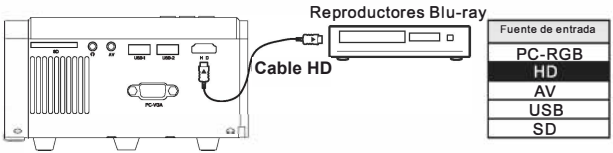

4. Conexión AV

Seleccione la fuente de entrada AV y, según el color del cable, conecte el cable 3 en 1

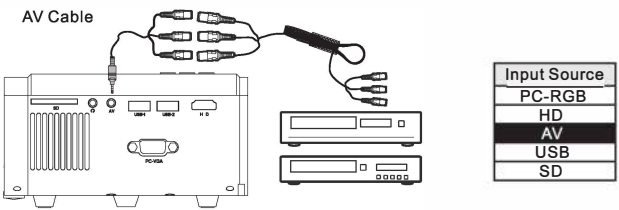

5. Conexión de salida de audio

La salida de audio admite equipos de audio con interfaz de 3,5 mm, auriculares, caja de resonancia.

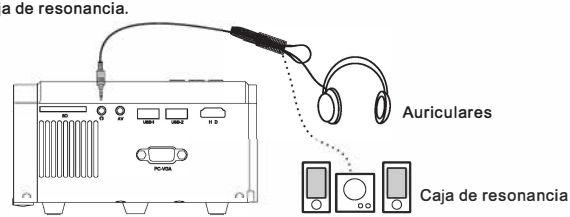

6. Conexión PC VGA

Seleccione la fuente de entrada PC RGB para conectar el cable VGA. Si necesita que el proyector emita sonido, deberá conectar la línea de audio al proyector

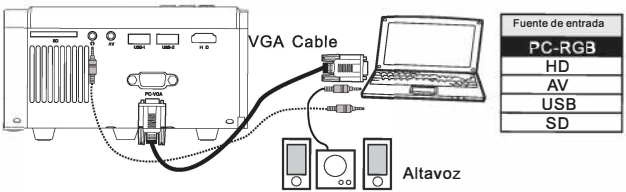

Hay varios modos de salida de señales de salida externa, dependiendo de la computadora personal, fabricación,. Consulte la siguiente tabla para más detalles.

Fabricación	Claves
Acre	Fn+F5
Dell	Fn+F8
Epson	Fn+F8
Fujitsu	Fn+F10
IBM	Fn+F7
Hewlett-pakard	Fn+F4
Lenovo	Fn+F10
NEC	Fn+F3
Panasonic	Fn+F3
Sharp	Fn+F5
Sony	Fn+F7
Toshiba	Fn+F5
Zotac	Fn+F3/F5

Lista de embalaje

Al abrir la caja de embalaje, compruebe si los siguientes elementos están completos. Si falta alguno, póngase en contacto con el distribuidor. Tenga en cuenta que el producto y sus componentes pueden diferir de la siguiente imagen.

① AV Cable



② Control Remoto

③ Proyector

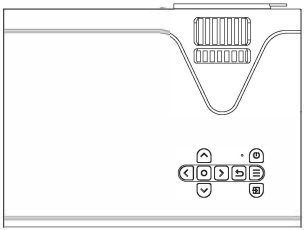

④ **Manual De usuario**



⑤ **Cable de alimentacion**

⑥ Pie Ajustable

Los datos son sólo de referencia.

Distancia y tamaño de proyección

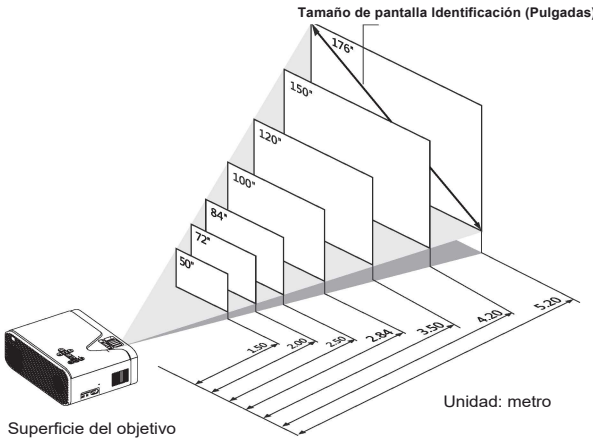

Tamaño de la pantalla Medida (Pulgadas)	Tamaño de la pantalla Anchura x Altura (metros)	Distancia de proyección (metros)
50"	0.67 m × 1.11 m	1.5
72"	0.98 m × 1.59 m	2
84"	1.10 m × 1.86 m	2.5
100"	1.36 m × 2.21 m	2.84
120"	1.65 m × 2.66 m	3.5
150"	1.98 m × 3.32 m	4.2
176"	2.35 m × 3.90 m	5.2

Width

Screen Size (Diagonal) Height

Error de diseño permitido: +/-8%.

Los puntos de medición en este formulario son posiciones superior y central de la lente, y suponen que el proyector está colocado horizontalmente (los reguladores delanteros y traseros completamente).

CAUTION

FUNCIÓN DE DUPLICADO

1. **Conexión ESPEJO**
Seleccione "Mirroring" y pulse la tecla "Ok".

Input Source
PC-RGB
HD
MIRRORING
AV
USB
SD

Descripción de la página de inicio de MIRRORING

Pantalla Android

Pantalla IOS

Ajuste SyncScreen

1. Pantalla Android:El menú contiene la conexión inalámbrica Android.
2. Pantalla IOS:El menú contiene conexión inalámbrica IOS y conexión por cable IOS.
3. Configuración SyncScreen:Incluye la configuración del sistema, la configuración de la conexión WiFi, la actualización del disco U, la restauración de la configuración de fábrica, el cambio de canal y el cambio de modo.

Conexión por cable
Sincronizar la pantalla del dispositivo IOS

Conexión por cable: dispositivo ios

Seleccione el icono de función "Pantalla IOS" para acceder a la interfaz de la pantalla inferior.

Pantalla IOS

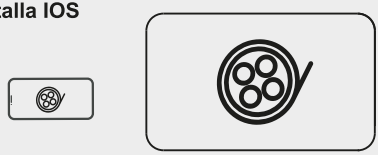

SSID: Pantalla_xxxx
Contraseña: 12345678
Espere la conexión ....

1: En su dispositivo los,turm en Wi-Fi y conectar Display_xxxx
Contraseña: 12345678
2: Abra el Centro de Control y Screen Mirroring
3: Seleccione Display_xxxx
Versión:1.6.0_xxxx.xx.xx

Utiliza el cable de Apple para conectarlo a la interfaz USB-1. La primera vez que lo utilices, aparecerá un cuadro de diálogo preguntándote "¿Confías en el dispositivo?". Selecciona "confiar" y espera de 3 a 5 segundos a que la pantalla del iPhone o iPad se proyecte en la pantalla del proyector.

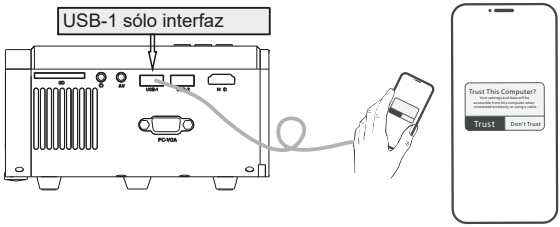

Sugerencia

Algunos dispositivos iOS mostrarán la ventana "Este accesorio puede no ser compatible", Por favor, ignórelo y continúe.
Si se actualiza la versión del sistema del teléfono móvil, es posible que no pueda utilizar la función Mirroring.

Conexión inalámbrica

Sincronizar la pantalla del dispositivo IOS Modo 1 : Conexión directa WiFi

Proyección inalámbrica: dispositivo ios

Los siguientes pasos pueden mostrar el contenido del teléfono móvil y mostrarlo en el proyector de forma sincronizada.

Pantalla IOS

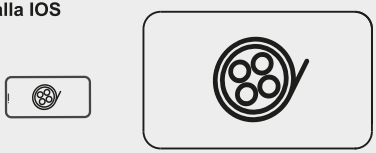

SSID: Pantalla_xxxx
Contraseña: 12345678
Espere la conexión ....

1: En su dispositivo Ios,turm en Wi-Fi y conectar Display_xxxx
Contraseña: 12345678
2: Abra el Centro de Control y Screen Mirroring
3: Seleccione Display_xxxx
Versión:1.6.0_xXXxx.xXx.Xx

1: En su dispositivo Ios, active Wi-Fi y conecte Display_xxxx
Contraseña: 12345678
2: Abra el Centro de Control y Screen Mirroring
3: Seleccione Display_xxxx

Seleccione "WI-FI"
Pantalla_xxxx
Contraseña: 12345678

Pantalla Mirroring

Display_xxxx

Sugerencia

La distancia entre el teléfono móvil y el proyector debe ser lo más corta posible para garantizar una transmisión estable de la señal.

Nota! Esta conexión requiere tráfico de datos 4G o 5G.

Conexión inalámbrica

Sincronizar la pantalla del dispositivo IOS

Modo 2：Mirror a través del router

Configurar la red

1.Selecciona los ajustes de la pantalla de sincronización y, a continuación, los ajustes de WiFi.

Pantalla Android

Pantalla IOS

Ajuste SyncScreen

WIFI

Actualización del sistema

Más ajustes

2. Entra en la red de configuración y selecciona el número SSID de tu router,
3. Introduzca y guarde la contraseña, cuando la pantalla muestre que se ha conectado correctamente, salga.
4. Después de que la conexión WIFI sea exitosa, no hay necesidad de repetir los pasos anteriores en la próxima vez.

Sugerencia

La distancia entre el router, el teléfono mó
propio router conecta el menor número de
provocarán la congestión de las comunica

Pantalla IOS

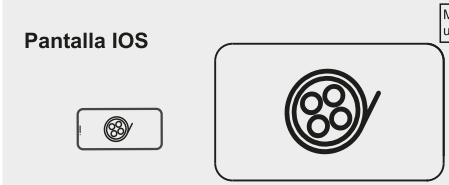

1: En su dispositivo los,turm en Wi-Fi y conectar Display_xxxx
Contraseña: 12345678
2: Abra el Centro de Control y Screen Mirroring
3: Seleccione Display_xxxx

Version:1.6.0_xxxx.xx.xx

1. El proyector y el teléfono móvil comparten el mismo router
2: Abra el Centro de Control y Screen Mirroring
3: Seleccione Display_xxxx

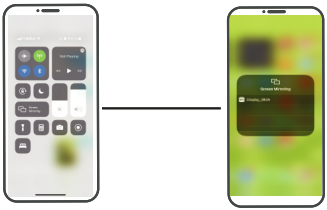

Screen Mirroring

Display_xxxx

óvil y el proyector debe ser lo más corta posible. El
e dispositivos posible, demasiados dispositivos
aciones.

Conexión inalámbrica

Sincronizar la pantalla del dispositivo Android

Proyección inalámbrica: dispositivo ios

Los siguientes pasos pueden mostrar el contenido del teléfono móvil y mostrarlo en el proyector de forma sincronizada,

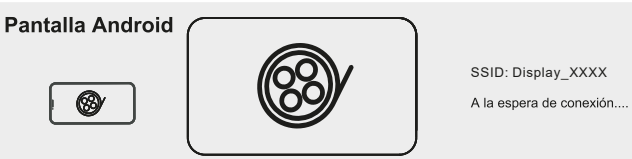

1. Hay dos formas de abrir el menú de la misma pantalla, una es el menú desplegable o menú desplegable, y la otra es entrar en la configuración del sistema.
2. 2. Los métodos de denominación incluyen la misma pantalla inalámbrica, la interacción multipantalla, proyección de pantalla inalámbrica, proyección de pantalla, etc. 5
3. Después de hacer clic, espere a que aparezca el nombre SSID correspondiente. "Display_xxxx" correspondiente, haga clic para conectarse.
4.Si no lo encuentra, debe buscar de nuevo.
5.Espere 3-5 segundosLa pantalla del teléfono Android se proyecta en la pantalla del proyector.

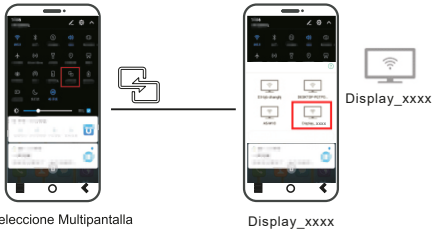

Sugerencia

La distancia entre el teléfono móvil y el proyector debe ser lo más corta posible para garantizar una transmisión estable de la señal.

Conexión inalámbrica

Configurar la red

1.Selecciona los ajustes de la pantalla de sincronización y, a continuación, los ajustes de WiFi.

Pantalla Android

Pantalla IOS

Ajuste SyncScreen

WIFI

Actualización del sistema

Más ajustes

2. Entra en la red de configuración y selecciona el número SSID de tu router,
3. Introduzca y guarde la contraseña, cuando la pantalla muestra conectado con éxito a continuación, salir
4. Después de que la conexión WIFI sea exitosa, no hay necesidad de repetir los pasos anteriores en la próxima vez.

Utilizar DLAN para proyectar

DLNA utiliza un router para la transmisión de datos. El teléfono móvil y el proyector deben conectarse al mismo router y, a continuación, utilizar la aplicación de vídeo para realizar la proyección.

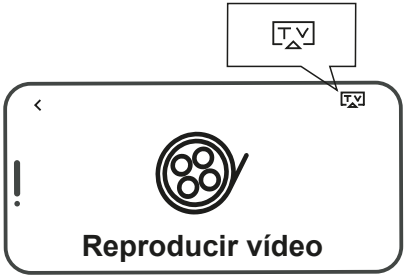

Pasos de la operación

1. El teléfono móvil Apple o Android y los proyectores deben estar conectados al mismo router.
2. Cuando se utiliza la función de proyección de pantalla DLAN, no se puede utilizar la misma interfaz de pantalla inalámbrica Android.

3.Teléfono móvil Apple o Android, abra el software de vídeo compatible con DLNA y haga clic en el icono "" de la interfaz de reproducción de vídeo.
4.Cuando las búsquedas del software de vídeo muestren "Display_xxxx" haga clic en él.

Acerca de otros ajustes

Más ajustes

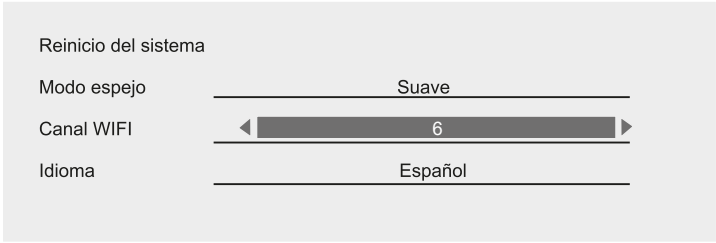

1. Restablecimiento del sistema
Sirve para borrar los parámetros configurados por los usuarios, incluida la contraseña WiFi.
2. Modo espejo
Hay tres opciones: Rápido, Estándar y Suave. Si el vídeo no es fluido, por favor elija la opción "rápido".
3. Canal WIFI
Si el vídeo no es fluido, pruebe a cambiar el canal WiFi.
4. Idioma
Ajustes de idioma

Actualización USB

El menú se utiliza para la actualización del sistema Mirroring

Actualización USB

Actualización del sistema de retrovisores

1.Por favor, ponga el archivo "xxx.abs" en el directorio raíz del disco U
2. Inserte el disco U en el puerto USB-1 del proyector
3. Pulse las teclas izquierda y derecha para seleccionar el archivo "xxx.abs" y pulse la tecla intro.
4. Cuando la barra de progreso esté al 100%, la actualización se ha realizado correctamente.
5.Durante el proceso de actualización, no puede apagar la alimentación y desenchufar o conectar el disco U.

SERVI TECH
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar