

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

PROYECTOR *HM400PRO*




PROJ201W

Índice

Español	5
Português	15
English	25

Manual de usuario

Para más detalles, consulte en línea el servicio de atención al cliente.

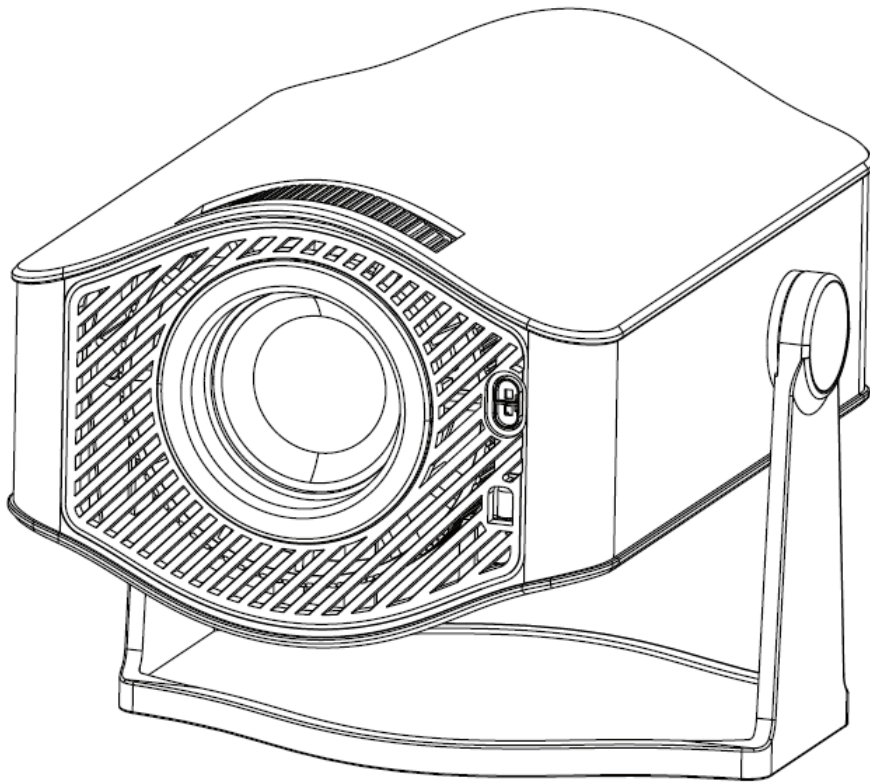

Aviso : Por favor lea cuidadosamente este manual antes de usarlo.

Consejos de seguridad

Para obtener el mejor efecto visual, utilice el proyector en una habitación oscura.

1. No instale este proyector en la zona en la que sopla directamente el aire acondicionado, para evitar fallos en el proyector causados por condensación de vapor de agua o temperatura excesiva.
2. Asegúrese de que el entorno está ventilado para evitar el sobrecalentamiento causado por la acumulación de calor.
3. Evite que caigan objetos extraños dentro de la máquina. No introduzca nunca objetos metálicos en la máquina. Si accidentalmente caen objetos extraños dentro de la máquina, apáguela inmediatamente y solicite asistencia profesional.
4. No coloque ningún líquido sobre la máquina para evitar fugas.
5. Evite las vibraciones violentas durante el transporte. Por favor, proteja la lente del desgaste.
6. No toque las rejillas de ventilación cuando utilice el proyector para evitar quemaduras por exceso de temperatura.
7. No mire directamente a la lente mientras el proyector esté en funcionamiento para evitar lesiones oculares.
8. Por favor, limpie el filtro regularmente para evitar un mal funcionamiento causado por obstrucción.

Aviso

No abra la carcasa del proyector para evitar descargas eléctricas. Solicite asistencia profesional para cuestiones de mantenimiento.


Advertencia

No lo toque. El interior del proyector contiene tensión sin aislar.


Advertencia

No instale el proyector cerca de objetos inflamables para evitar incendios.


Consejos de seguridad

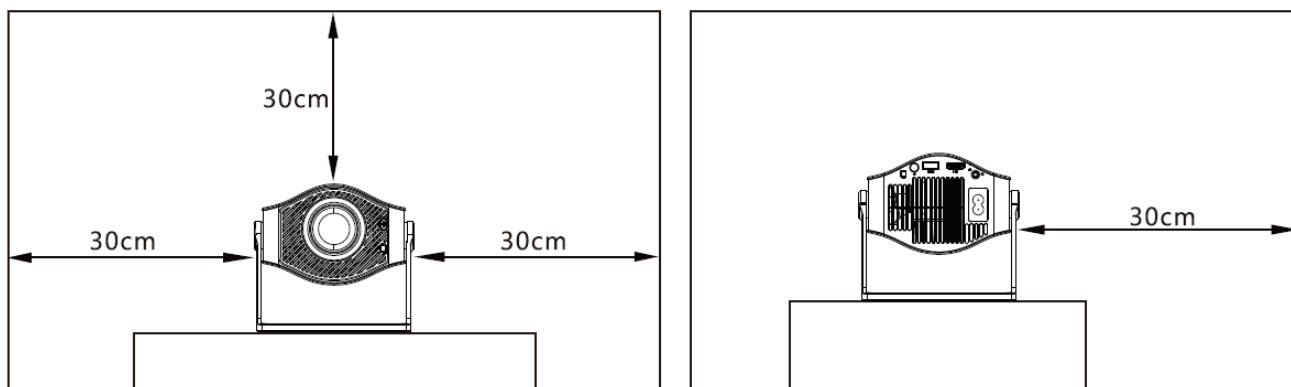


Para garantizar el rendimiento y la estabilidad del proyector, colóquelo en posición horizontal y deje un espacio de unos 30 cm entre el proyector y la pared.

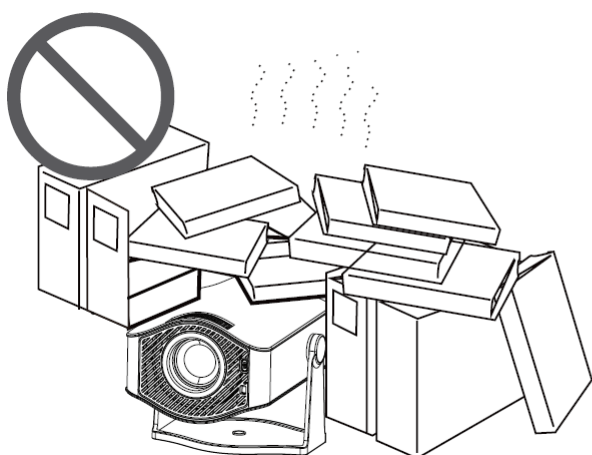


No instalar en lugares con poca ventilación.

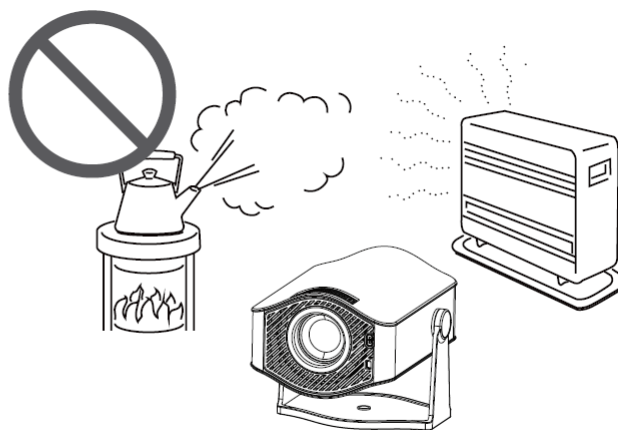

No lo instale en lugares temperatura o lugares húmedos.

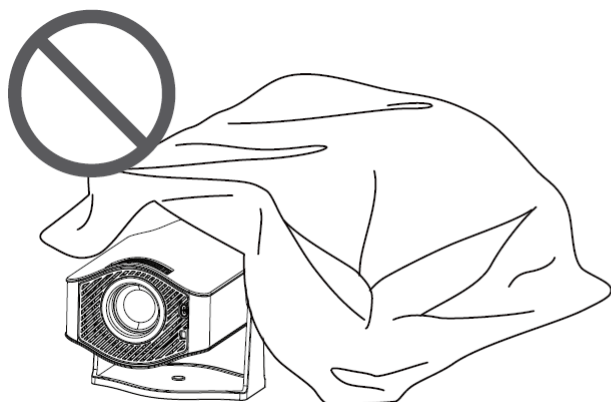

No bloquee las rejillas de ventilación.

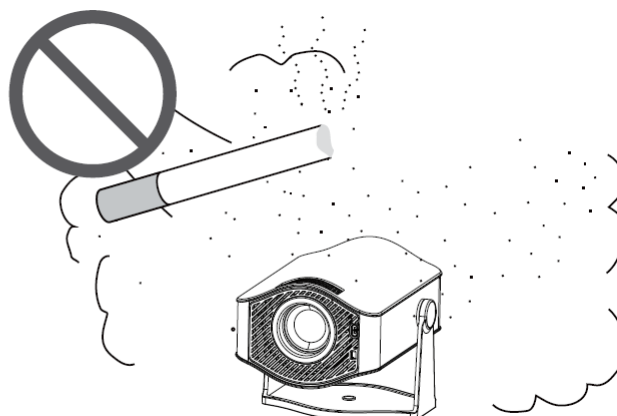


No lo instale en lugares con lugares con humo.


Especificaciones

Artículo		Especificación
Resolución nativa		1280X720
Tecnología de proyección		Pantalla LCD
Tipo de lámpara		Lámpara LED
Interface	HD	ENTRADA HD*1
	USB	USB 2.0* 1
	Auricular	Puerto de audio de 3,5 mm
Entorno		
Entrada de alimentación		AC 110~240V 50~60HZ
Temperatura de funcionamiento		0 ~ 30°C
Temperatura de almacenamiento		-20 ~ 65°C
Humedad de funcionamiento		0 ~ 90% Sin condensación

1. Contenido del paquete

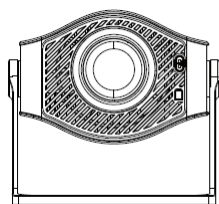


Proyector



Cable de alimentación







Control remoto



Manual de usuario


Presentación del proyector

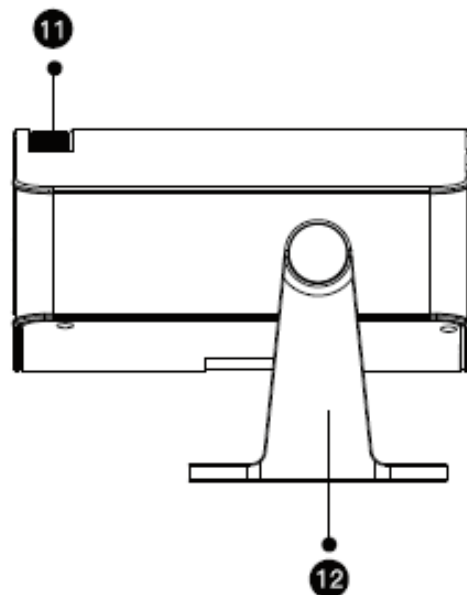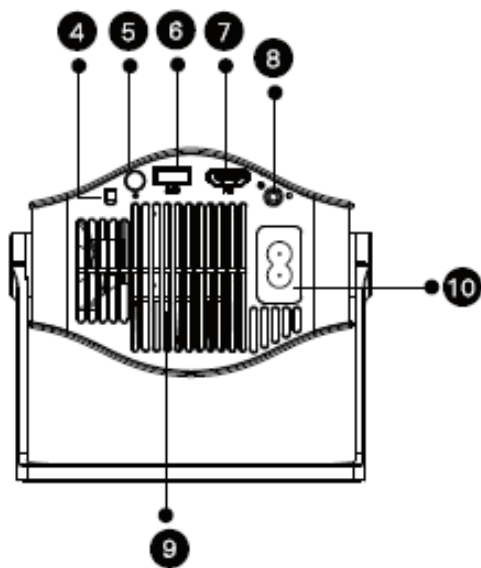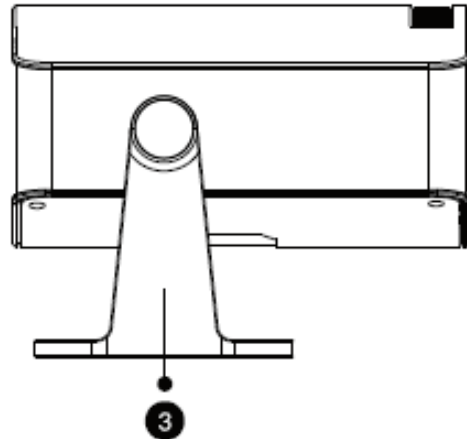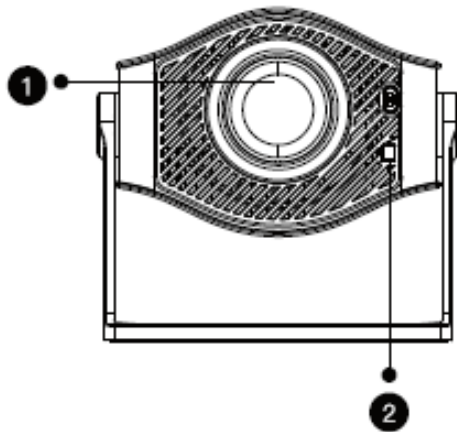

- 1. Lente de proyección
- 2. Sensor remoto IR
- 3. Soporte
- 4. Sensor remoto IR
- 5. Encendido
- 6. Puerto USB

- 7. Puerto HD
- 8. Puerto de audio de 3,5 mm
- 9. Ventilación
- 10. Puerto AC
- 11. Anillo de enfoque
- 12. Soporte



Introducción al mando a distancia

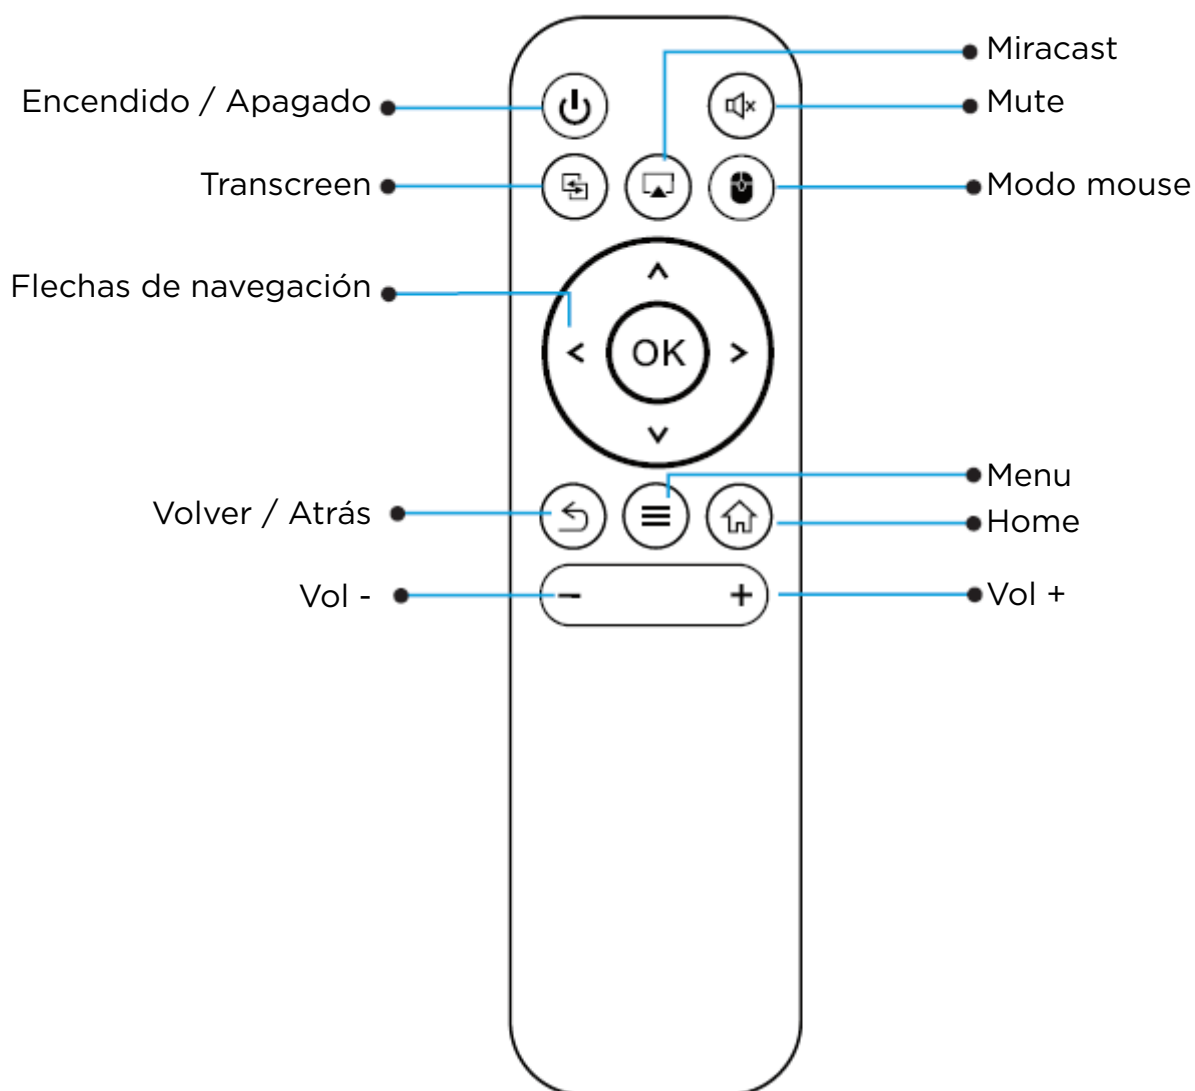

Ajuste de la pantalla

1 Ajuste el enfoque (Ajuste de la nitidez)

Después de colocar la máquina en posición horizontal, gire el anillo de enfoque hacia arriba y hacia abajo para que la imagen sea más clara.

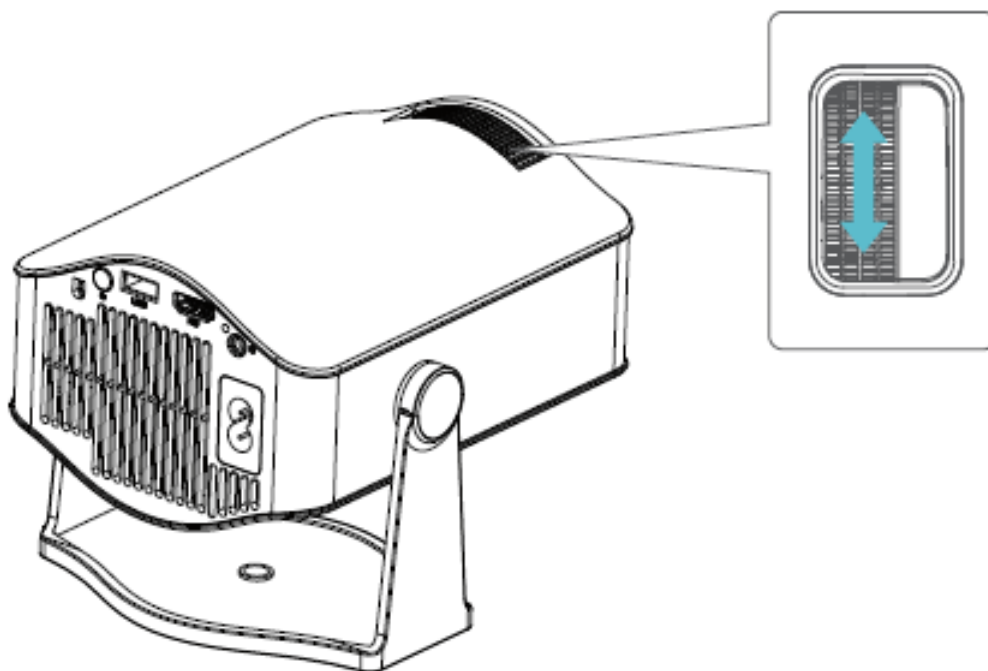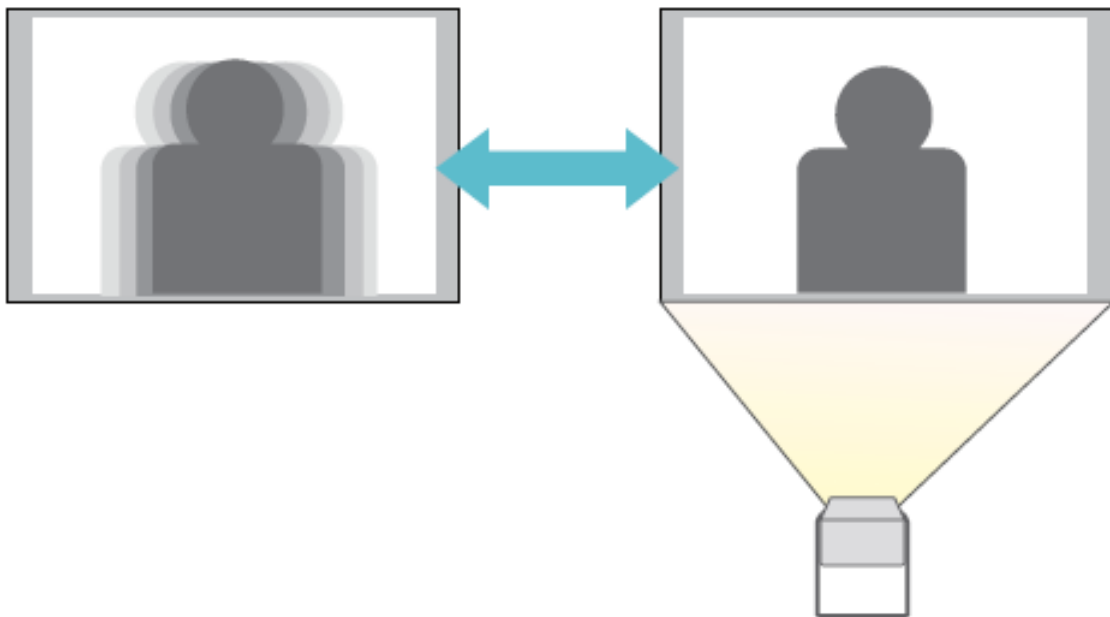

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1 No se puede iniciar

* Compruebe si el cable de alimentación está conectado correctamente y si la luz de encendido está encendida. Intente desenchufar y enchufar la alimentación si el proyector sigue sin poder arrancar.

2 El mando a distancia es insensible o no responde

- * No cubra el receptor de infrarrojos.
- * En el modo de infrarrojos, asegúrese de que el mando a distancia apunta directamente al receptor de infrarrojos.
- * Hay un obstáculo entre el mando a distancia y el proyector.
- * Las pilas están agotadas o no están instaladas correctamente.
- * Empareje el mando a distancia Bluetooth y asegúrese de que funciona en un radio de 5 metros.

3 ¿Por qué no hay pantalla cuando conecto el puerto HD?

- * Compruebe si la interfaz está bien conectada.
- * Los dispositivos pueden ser incompatibles.

4 Pantalla borrosa


- * La lente no está limpia.
- * La lente de proyección no está correctamente enfocada.
- * El entorno es demasiado luminoso.

5 Congelar pantalla

* Por favor, reinicie el proyector para probar de nuevo. Si la pantalla sigue congelada apáguelo durante 10 minutos y vuelva a encenderlo.

Si tiene alguna pregunta o sugerencia, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en línea.

Sugerencia de mantenimiento

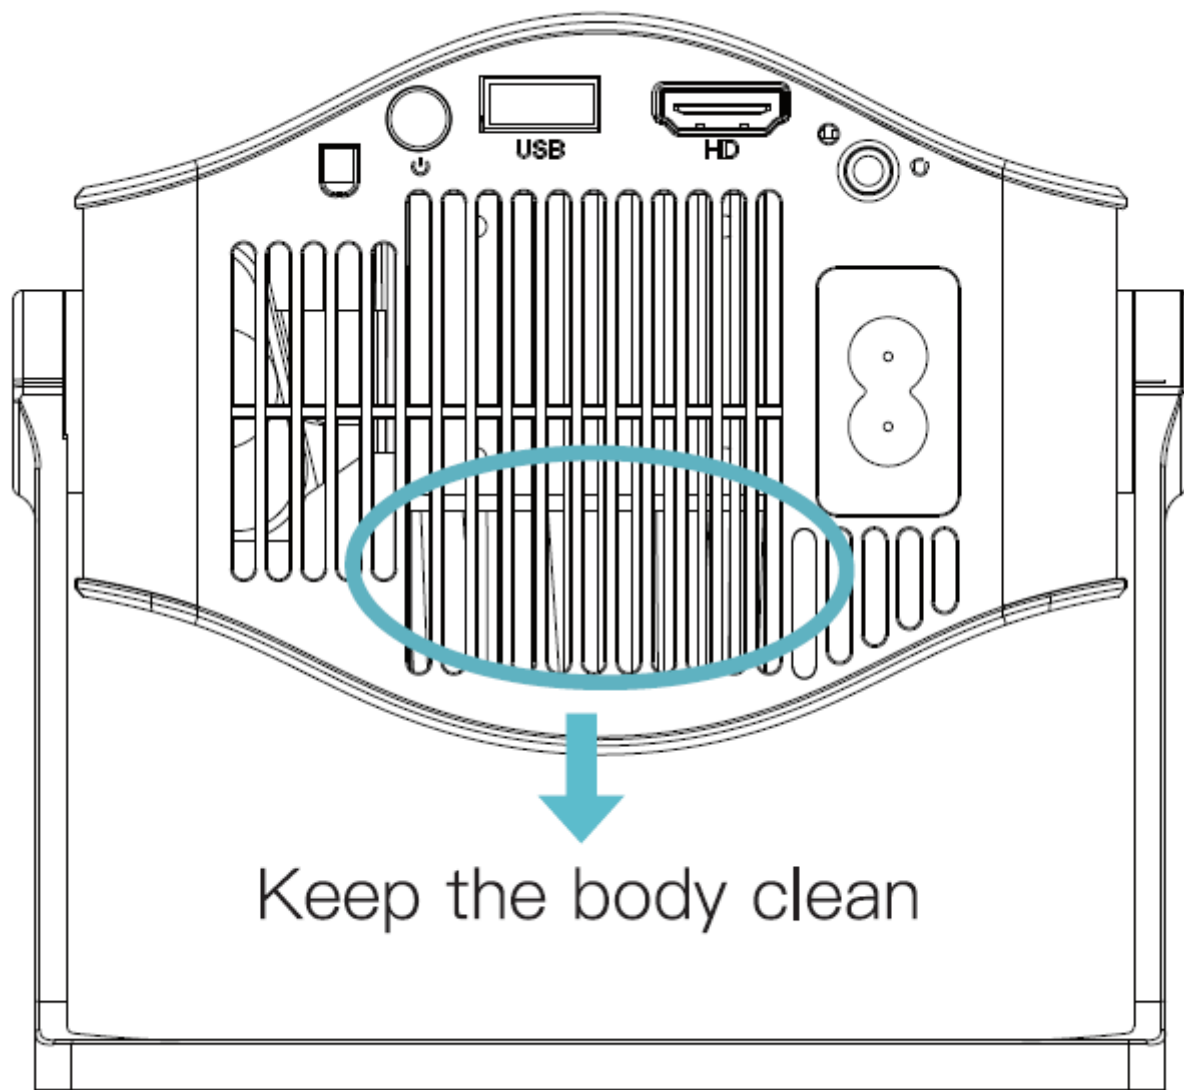

Aviso

Para que este proyector funcione durante más tiempo, le recomendamos que siga las siguientes sugerencias.

1. Antes de limpiar el proyector, apáguelo, desconecte la alimentación principal y desenchúfelo de la toma de corriente.
2. Limpie el filtro regularmente cada mes para evitar que se obstruya.
3. Asegúrese de apagar el proyector cuando termine de utilizarlo.
4. Asegúrese de no utilizarlo de forma continuada durante más de 6 horas.




SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

Manual do utilizador

Para mais informações, consultar o serviço de apoio ao cliente em linha.

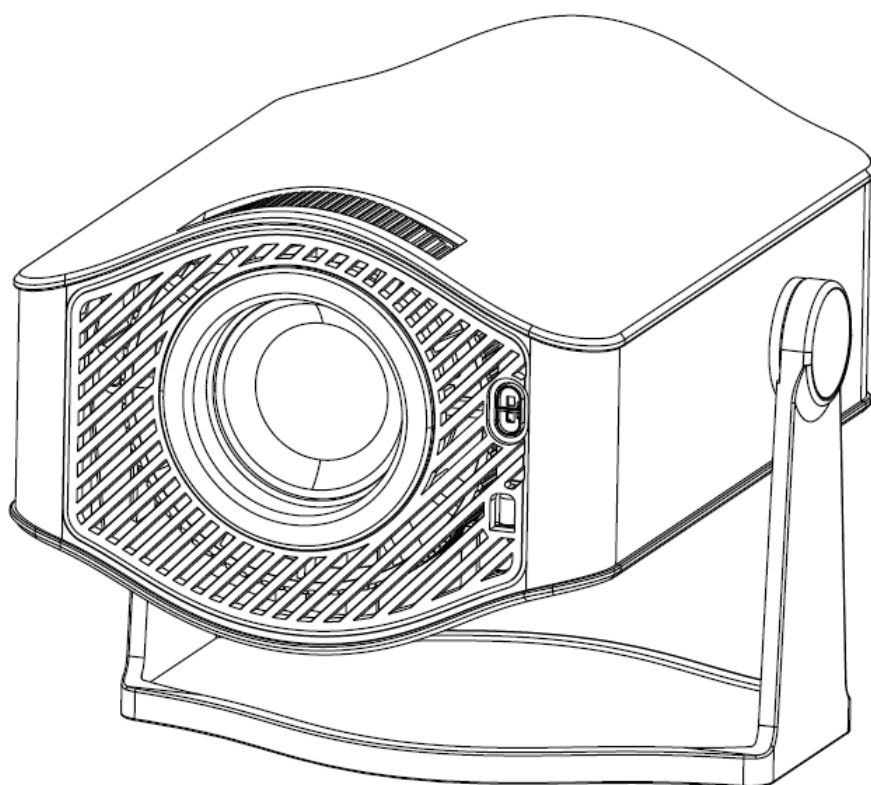

Aviso: Leia atentamente este manual antes de o utilizar.

Conselhos de segurança

Para um melhor efeito visual, utilize o projetor numa sala escura.

1. Não instale este projetor na área onde o ar condicionado sopra diretamente, para evitar falhas do projetor causadas por condensação de vapor de água ou temperatura excessiva.
2. Certifique-se de que o ambiente é ventilado para evitar o sobreaquecimento causado pela acumulação de calor.
3. Evite que objectos estranhos caiam dentro da máquina. Nunca introduza objectos metálicos na máquina. Se caírem acidentalmente objectos estranhos na máquina, desligue imediatamente a alimentação e procure assistência profissional.
4. Não coloque nenhum líquido na máquina para evitar fugas.
5. Evitar vibrações violentas durante o transporte. Proteja a lente contra o desgaste.
6. Não toque nas grelhas de ventilação quando utilizar o projetor para evitar queimaduras por sobreaquecimento.
7. Não olhe diretamente para a lente enquanto o projetor estiver em funcionamento para evitar lesões oculares.
8. Limpe o filtro regularmente para evitar avarias causadas por bloqueios.

Aviso

Não abra a caixa do projetor para evitar choques eléctricos. Procure assistência profissional para efetuar a manutenção.


Atenção

Não tocar. Existe tensão não isolada no interior do projetor.


Atenção

Não instale o projetor perto de objectos inflamáveis para evitar incêndios.


Conselhos de segurança

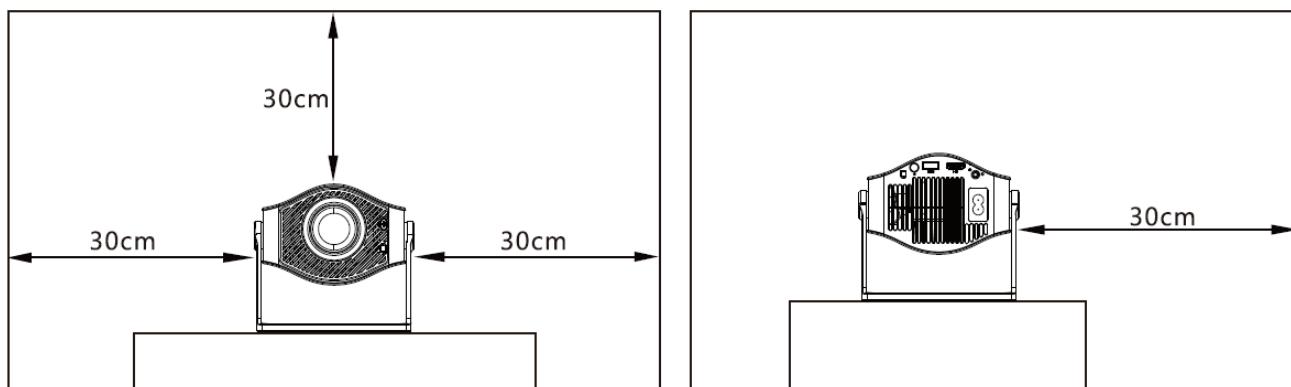


Para garantir o desempenho e a estabilidade do projetor, coloque o projetor na horizontal e deixe um espaço de cerca de 30 cm entre o projetor e a parede.

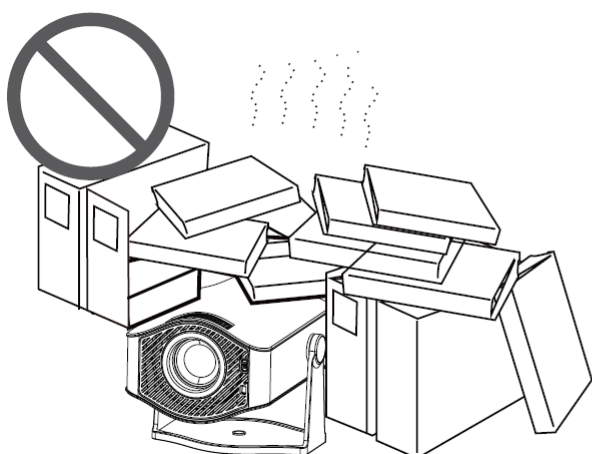


Não instalar em locais com pouca ventilação.

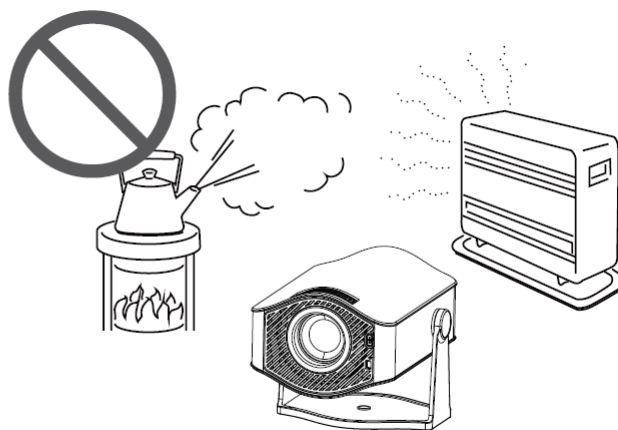

Não instalar em locais quentes ou húmidos.

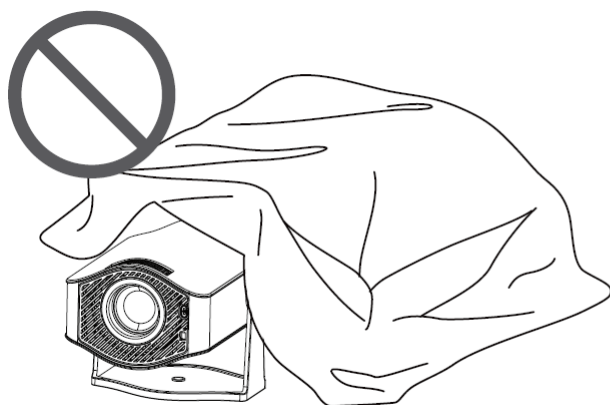

Não bloquear as grelhas de ventilação.

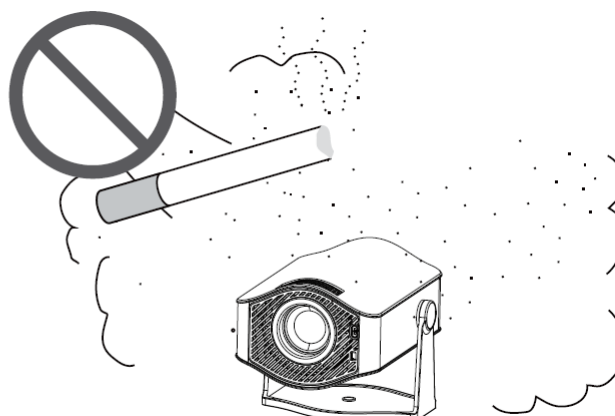


Não instalar em locais com fumo.


Especificações

Artigo		Especificação
Resolução nativa		1280X720
Tecnologia de projeção		Ecrã LCD
Tipo de lâmpada		Lâmpada LED
Interface	HD	ENTRADA HD*1
	USB	USB 2.0* 1
	Auscultador	Porta áudio de 3,5 mm
Ambiente		
Entrada de energia		AC 110~240V 50~60HZ
Temperatura de funcionamento		0 ~ 30°C
Temperatura de armazenamento		-20 ~ 65°C
Humidade de funcionamento		0 ~ 90% Sem condensação

1. Conteúdo da embalagem

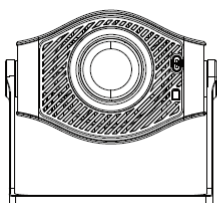


Projektor



Cabo de alimentação







Controlo remoto



Manual do utilizador


Apresentação do projetor

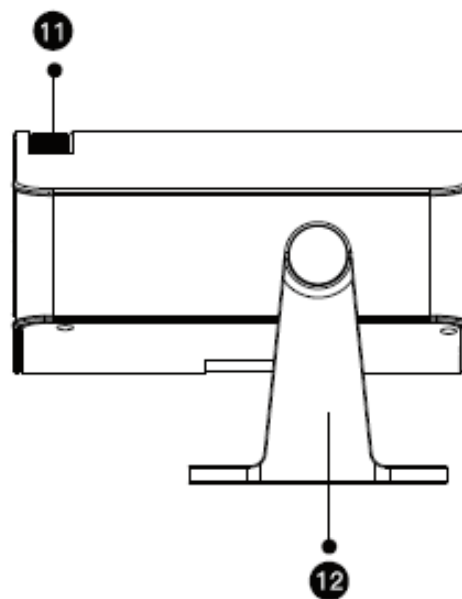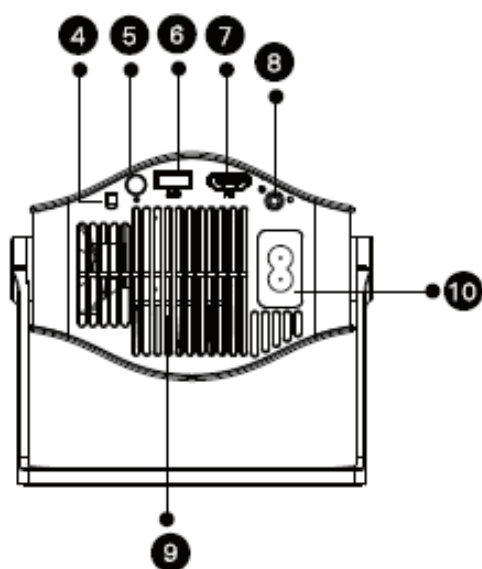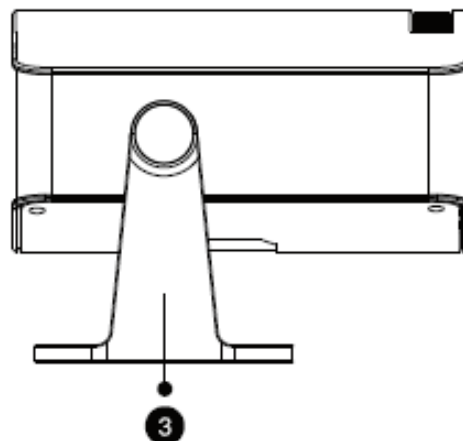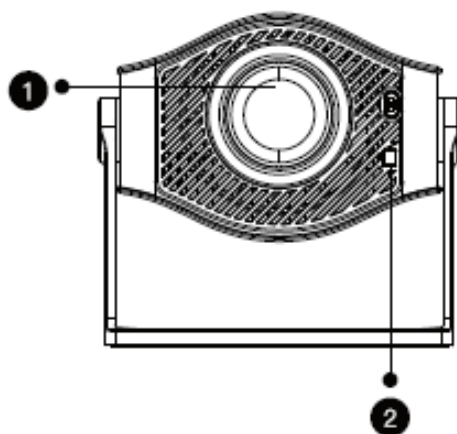

- 1. Lente de projeção
- 2. Sensor remoto IR
- 3. Suporte
- 4. Sensor remoto IR
- 5. Ligar
- 6. Porta USB

- 7. Porta HD
- 8. Porta áudio de 3,5 mm
- 9. Ventilação
- 10. Porta AC
- 11. Anel de focagem
- 12. Suporte



Introdução ao controlo remoto

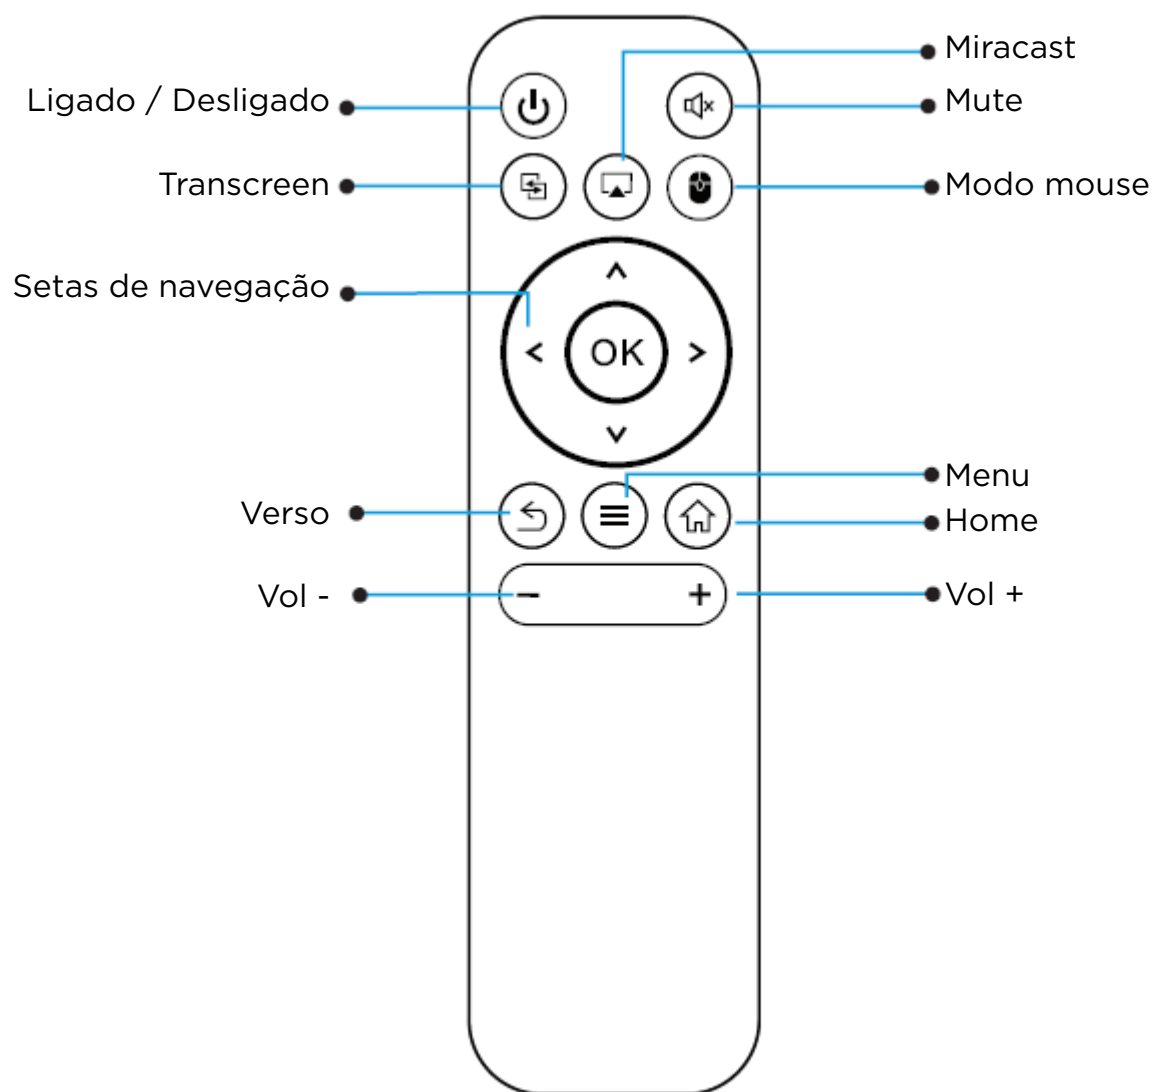

Ajustar o ecrã

1 Ajustar a focagem (Ajuste da nitidez)

Depois de posicionar a máquina na horizontal, rode o anel de focagem para cima e para baixo para tornar a imagem mais nítida.

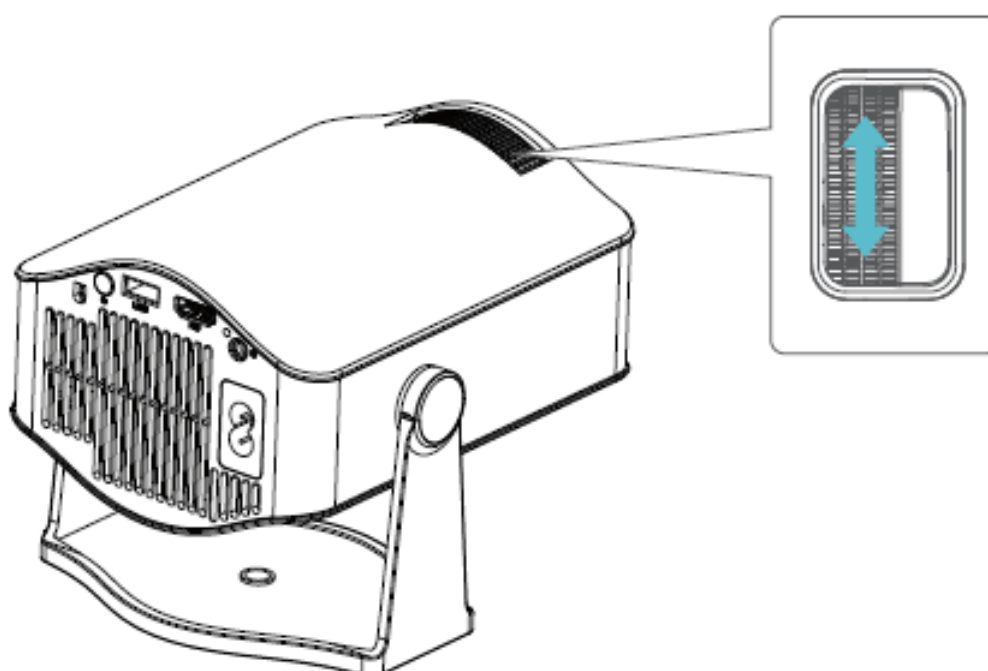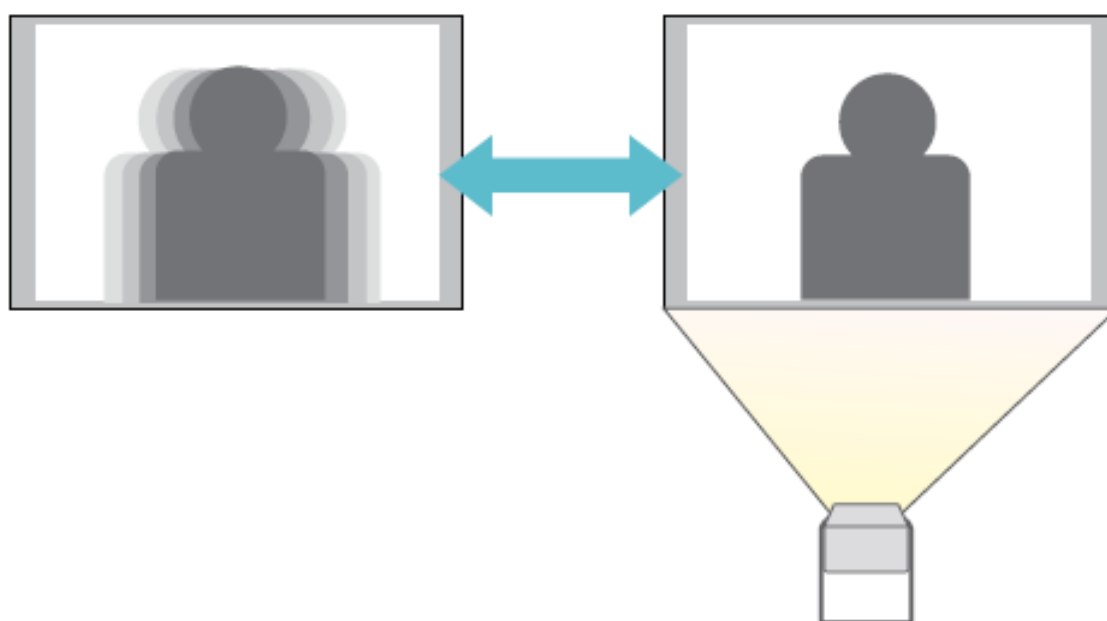

PERGUNTAS E RESPOSTAS

1 Não pode ser iniciado

* Verifique se o cabo de alimentação está corretamente ligado e se a luz de alimentação está acesa. Tente desligar e voltar a ligar a alimentação se o projetor continuar a não arrancar.

2 O controlo remoto não é sensível ou não responde

- * Não cubra o recetor de infravermelhos.
- * No modo de infravermelhos, certifique-se de que o controlo remoto está apontado diretamente para o recetor de infravermelhos.
- * Existe um obstáculo entre o controlo remoto e o projetor.
- * As pilhas estão gastas ou não estão corretamente instaladas.
- * Emparelhe o controlo remoto Bluetooth e certifique-se de que funciona num raio de 5 metros.

3 Porque é que não há ecrã quando ligo a porta HD?

- * Verificar se a interface está corretamente ligada.
- * Os dispositivos podem ser incompatíveis.

4 Ecrã desfocado


- * A lente não está limpa.
- * A lente de projeção não está corretamente focada.
- * O ambiente é demasiado brilhante.

5 Congelar o ecrã

* Reinicie o projetor para o testar novamente. Se o ecrã continuar congelado, desligue-o durante 10 minutos e volte a ligá-lo.

Se tiver alguma dúvida ou sugestão, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente online.

Manutenção sugerida

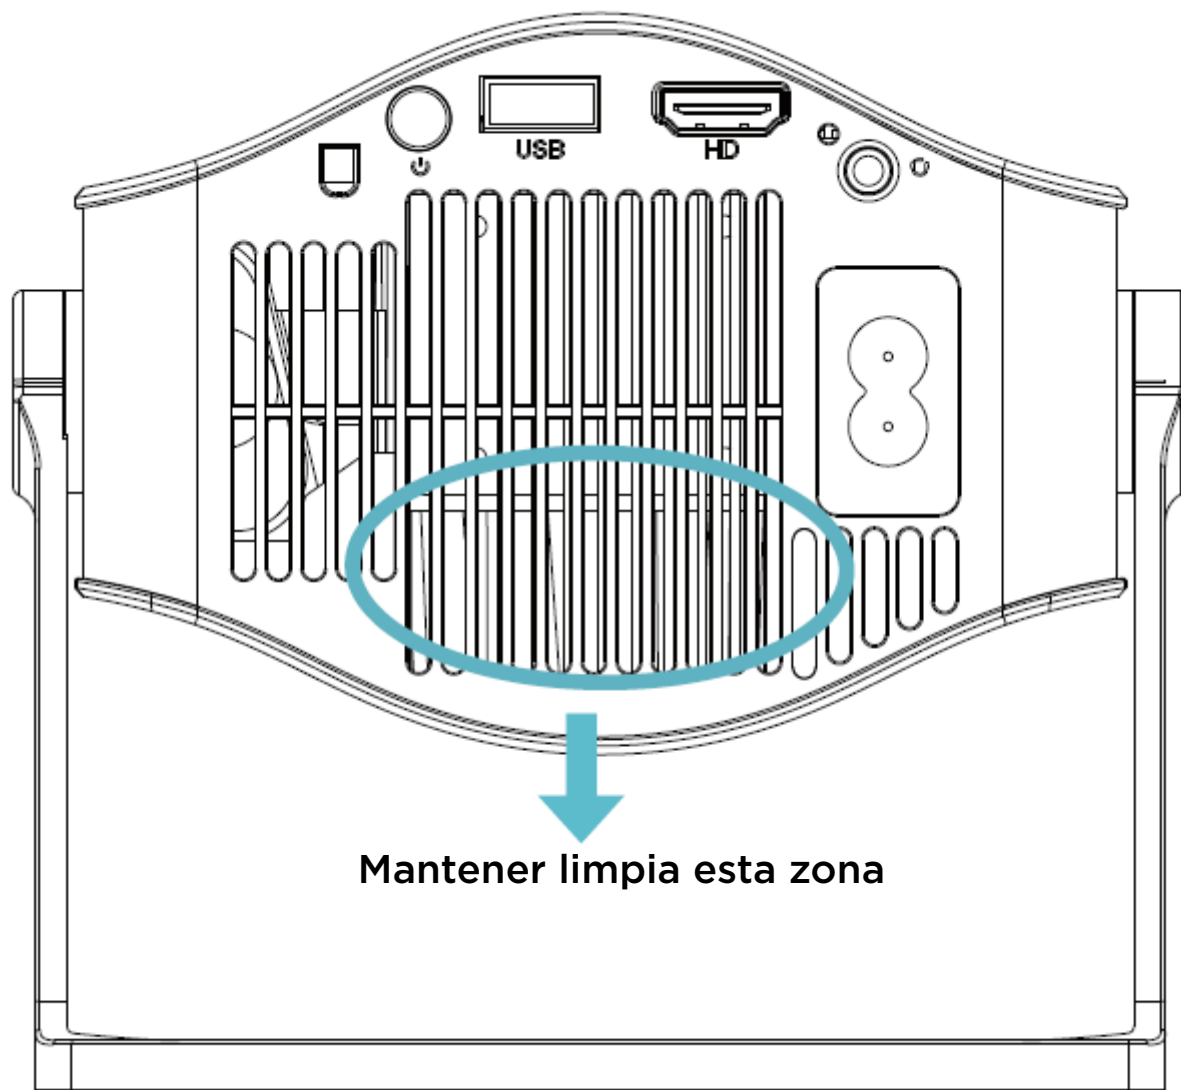


Aviso

Para manter este projetor a funcionar durante mais tempo, recomendamos que siga as sugestões abaixo.

1. antes de limpar o projetor, desligue o projetor, desligue a alimentação principal e desligue o projetor da tomada eléctrica.
2. Limpe o filtro regularmente todos os meses para evitar que fique entupido.
3. Certifique-se de que desliga o projetor quando terminar de o utilizar.
4. Certifique-se de que não o utiliza continuamente durante mais de 6 horas.

User manual

For further details, please consult online customer service.

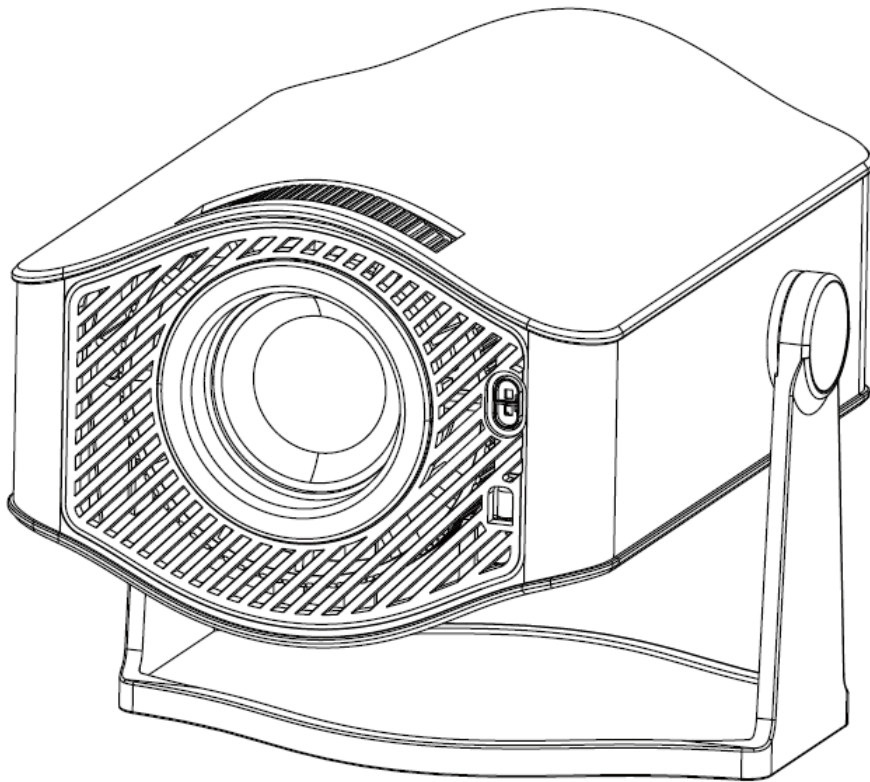

Notice : Please read this manual carefully before use.

Security advice

For best visual effect, use the projector in a dark room.

1. Do not install this projector in the area where the air conditioner blows directly, to avoid failure of the projector caused by condensation of water vapour or excessive temperature.
2. Make sure that the environment is ventilated to avoid overheating caused by heat build-up.
3. Prevent foreign objects from falling into the machine. Never insert metal objects into the machine. If foreign objects accidentally fall into the machine, turn off the power immediately and seek professional assistance.
4. Do not place any liquid on the machine to prevent leakage.
5. Avoid violent vibrations during transportation. Please protect the lens from wear and tear.
6. Do not touch the ventilation grilles when using the projector to avoid overheating burns.
7. Do not look directly into the lens while the projector is in operation to avoid eye injury.
8. Please clean the filter regularly to avoid malfunction caused by blockage.

Notice

Do not open the projector cabinet to avoid electric shock. Seek professional assistance for maintenance.



Warning

Do not touch it. There is uninsulated voltage inside the projector.


Warning

Do not install the projector near flammable objects to prevent fire.


Security advice

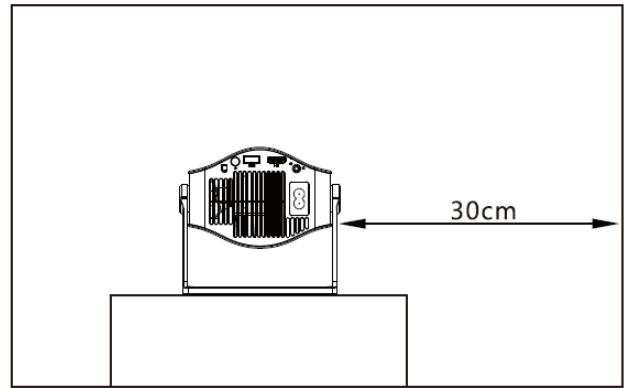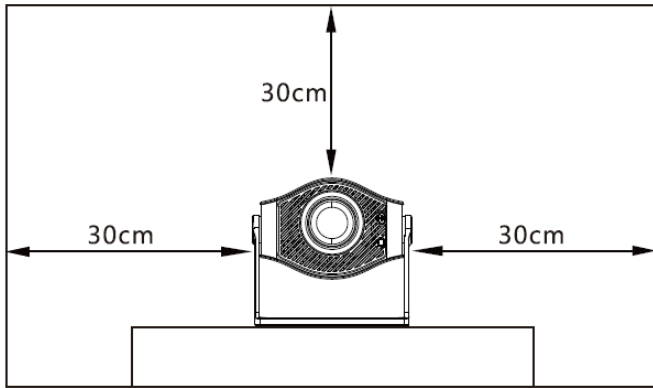


To ensure the performance and stability of the projector, place the projector horizontally and leave a space of about 30 cm between the projector and the wall.

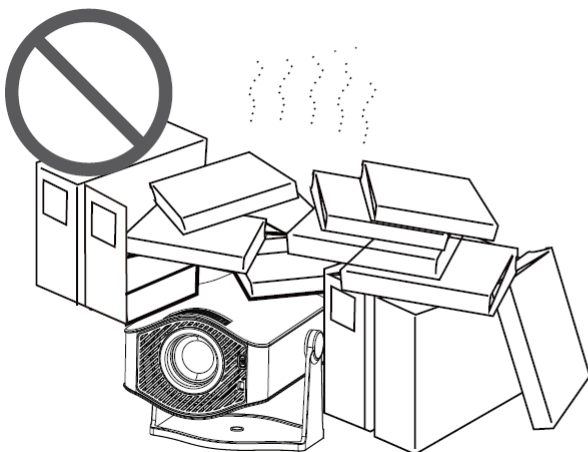


Do not install in poorly ventilated areas.

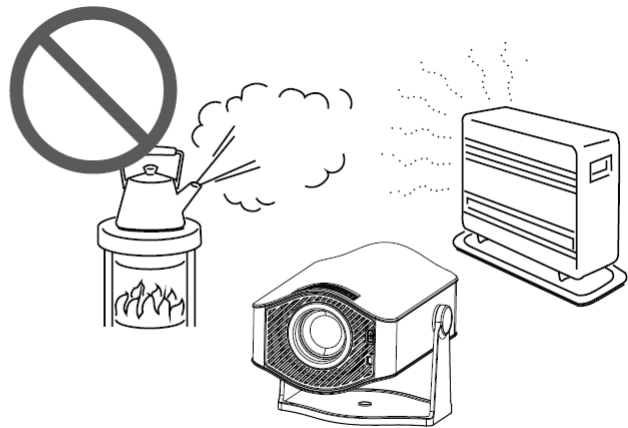

Do not install in hot or humid places.

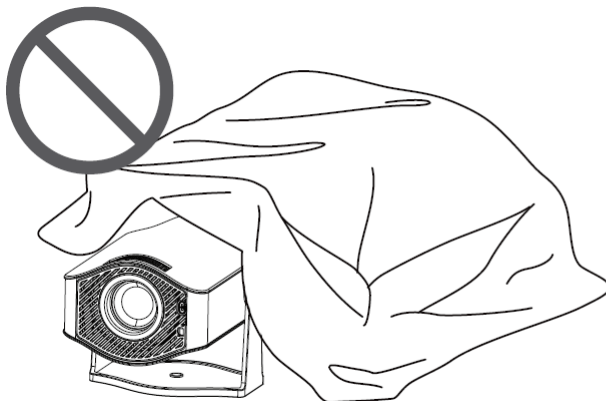

Do not block the ventilation grilles.

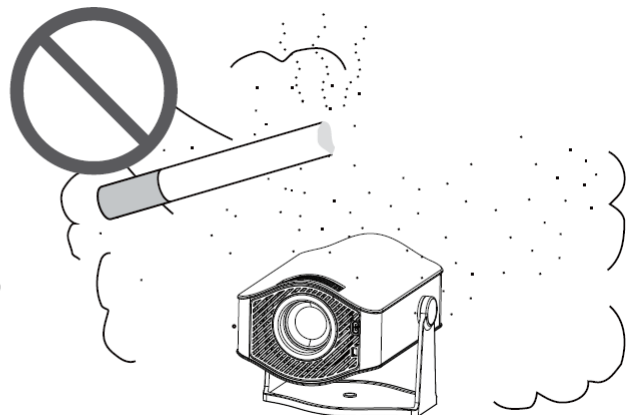


Do not install in locations with smoky places.


Specifications

Article		Specification
Native resolution		1280X720
Projection technology		LCD display
Lamp type		LED lamp
Interface	HD	ENTRANCE HD*1
	USB	USB 2.0* 1
	Headset	3.5 mm audio port
Environment		
Power input		AC 110~240V 50~60HZ
Operating temperature		0 ~ 30°C
Storage temperature		-20 ~ 65°C
Operating humidity		0 ~ 90% Non-condensing

1. Package contents

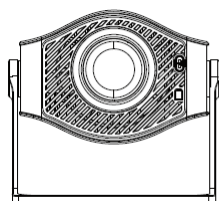


Projector



Power cable







Remote control



User manual


Presentation of the projector

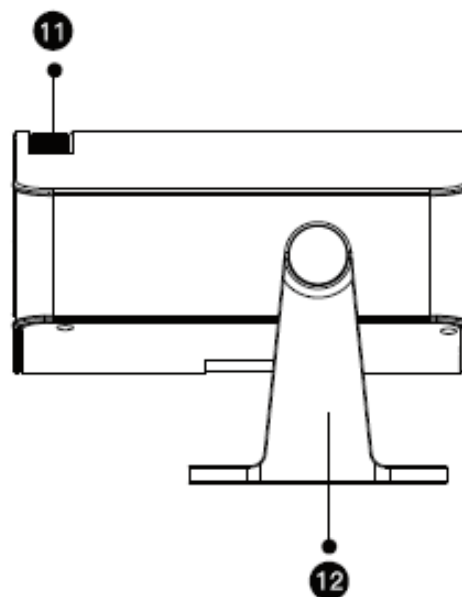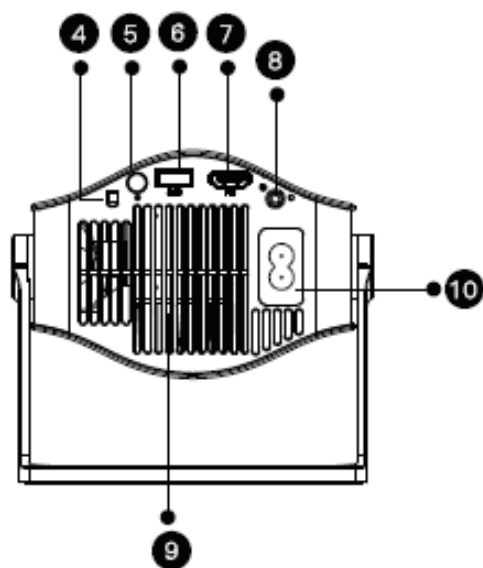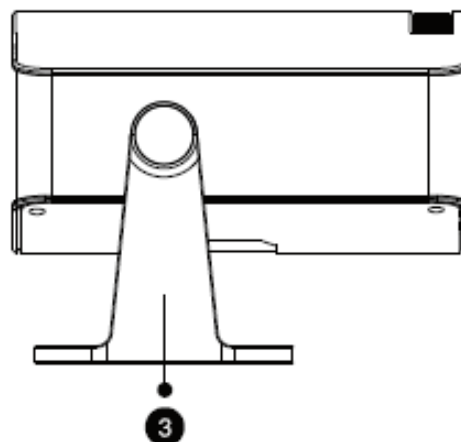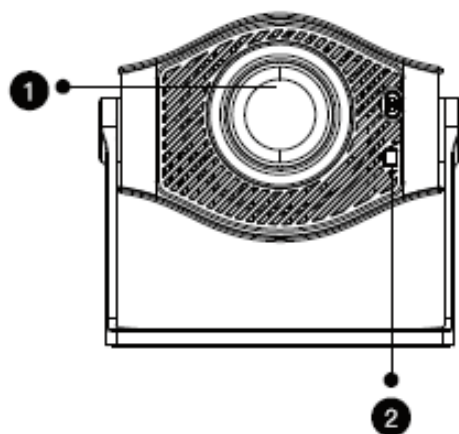

- 1. Projection lens
- 2. IR remote sensor
- 3. bracket
- 4. IR remote sensor
- 5. Power on
- 6. USB port

- 7. HD port
- 8. 3.5 mm audio port
- 9. Ventilation
- 10. AC port
- 11. Focusing ring
- 12. Bracket



Introduction to remote control

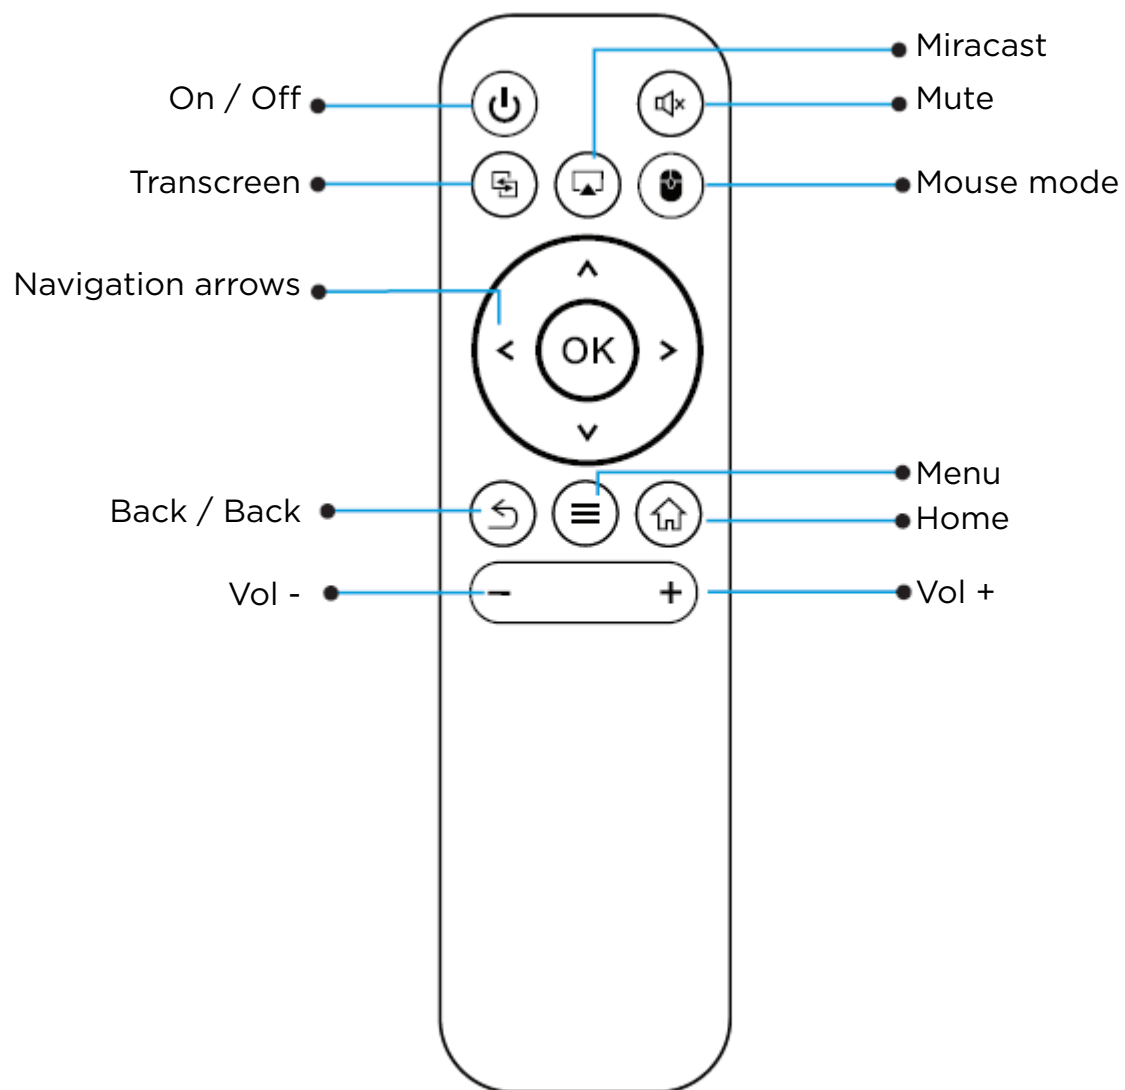

Adjusting the display

1 Adjusting the focus (Sharpness adjustment)

After positioning the machine horizontally, turn the focus ring up and down to make the image clearer.

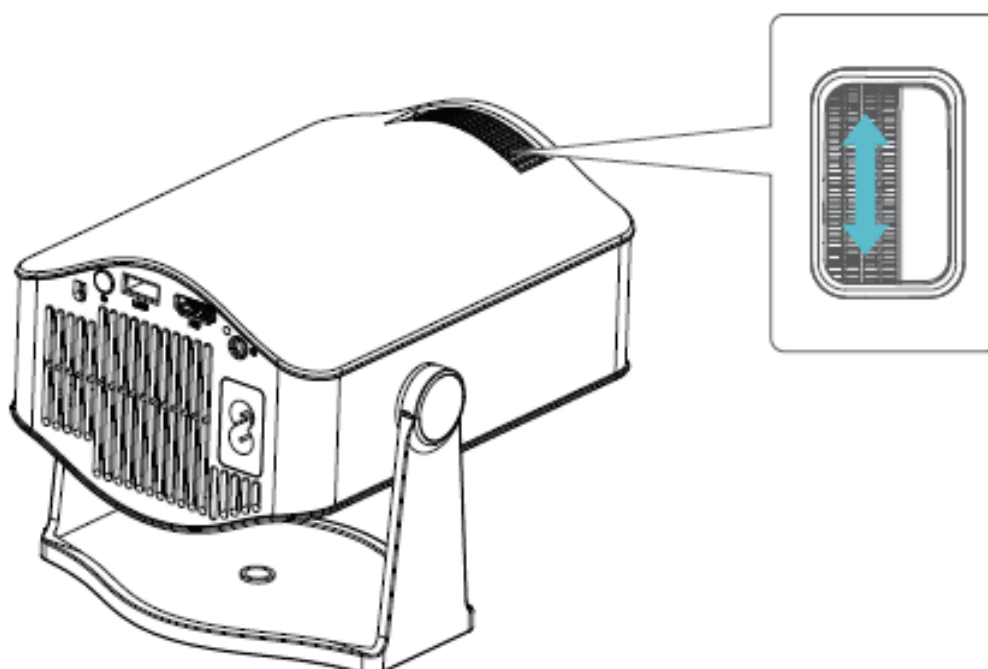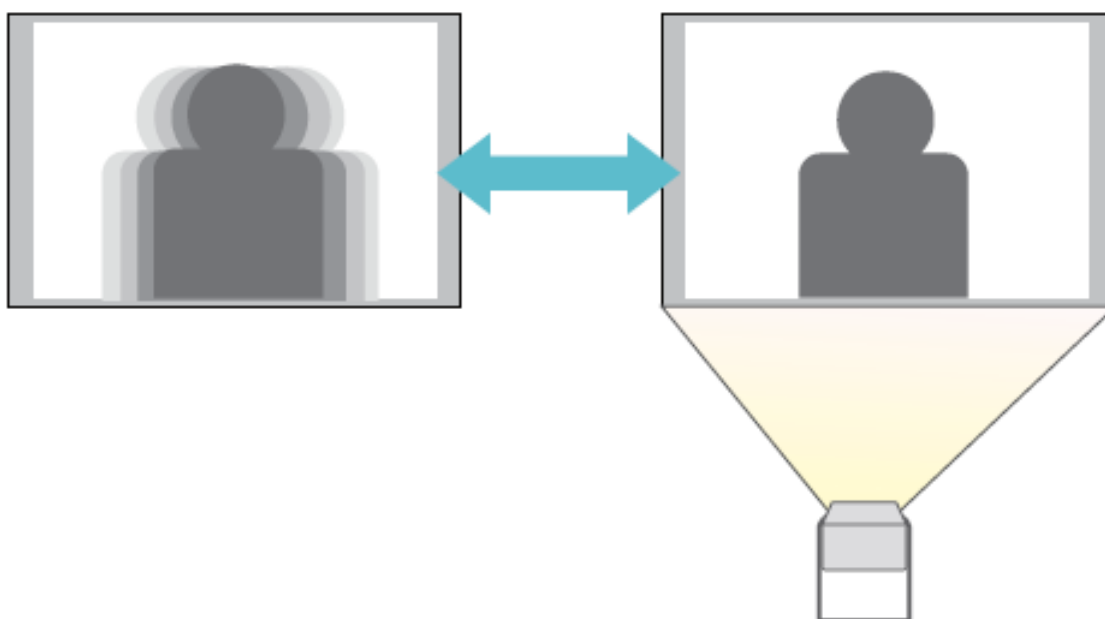

QUESTIONS AND ANSWERS

1 Cannot be started

- * Check if the power cord is connected correctly and if the power light is on. Try unplugging and plugging in the power if the projector still cannot start.

2 Remote control insensitive or unresponsive

- * Do not cover the infrared receiver.
- * In the infrared mode, make sure that the remote control is pointed directly at the infrared receiver.
- * There is an obstacle between the remote control and the projector.
- * Batteries are dead or not installed correctly.
- * Pair the Bluetooth remote control and make sure it operates within 5 meters.

3 Why is there no screen when I connect the HD port?

- * Check if the interface is properly connected.
- * The devices may be incompatible.

4 Blurred screen


- * Lens is not clean.
- * The projection lens is not correctly focused.
- * The environment is too bright.

5 Freeze screen

- * Please restart the projector to test it again. If the screen is still frozen, please turn it off for 10 minutes and turn it on again.

If you have any questions or suggestions, please contact our online customer service.

Suggested maintenance

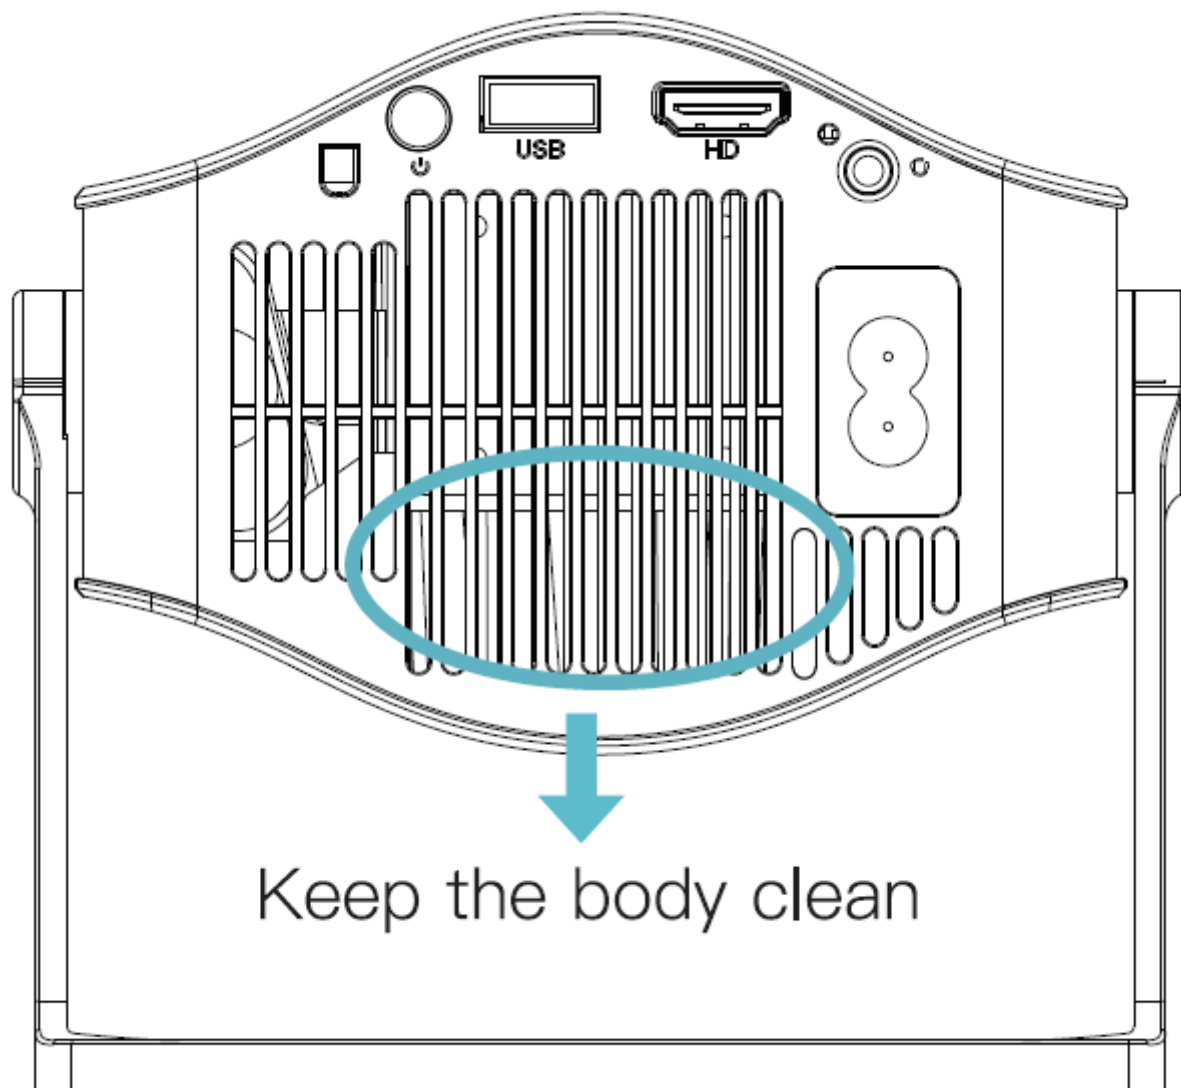

Notice

To keep this projector working for a longer period of time, we recommend that you follow the suggestions below.

1. Before cleaning the projector, turn off the projector, disconnect the main power and unplug the projector from the power outlet.
2. Clean the filter regularly every month to prevent clogging.
3. Be sure to turn off the projector when you are finished using it.
4. Make sure not to use it continuously for more than 6 hours.

