GADNIC

MANUAL DE USUARIO

PUNTERO LÁSER

PUNT0001

Manual de funcionamiento del láser de bloqueo

Material: aluminio duro Tratamiento de superficie: tratamiento de oxidación anticátodo.
Modo de apagado: Pulsando el interruptor

Batería recargable: -18650 -16340
Longitud de onda: -532nm -650nm -405nm
Potencia de salida: 100mw
Tiempo de encendido: <10 segundos
Tensión de trabajo: DC3.7V
La mejor temperatura de trabajo 15°C - 25°

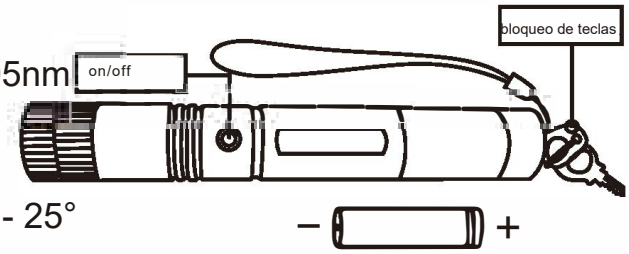

Instalación de la batería: Abra la tapa trasera del láser, el cátodo de la batería hacia el interior (orientación de la cabeza), el ánodo en el interruptor (la dirección de la cola). Abrir el láser:

1. Con un interruptor de bloqueo de llave para abrir la cola, el punto verde está abierto, el punto rojo está apagado.
2. Láser de mano, Pulse el interruptor táctil con el pulgar, el láser emitirá láser 3.
3. Suelte el interruptor para apagarlo.

Abra el láser, el punto oscuro en el objeto 10-lSCM (lo mejor es negro), centrando la cabeza gire a la derecha, el punto al máximo, la luz de vista lateral, 3. el haz de luz emitido el punto de enfoque fino, el más poderoso, desde el orificio de la luz alrededor de 7CM, poner un fósforo, puede encenderse al instante.

Precaución de seguridad:

1、

Ojos directos prohibidos

El láser es nocivo para el ojo humano, por favor no dirija los ojos.

2、

Prohibir a los niños jugar

Por favor, manténgase alejado de la tienda de los niños.para evitar lesiones.

3、**Se prohíbe el uso a los menores**

4、**Por favor, utilice con precaución este producto, como el uso inadecuado de la seguridad personal y la pérdida de propiedad, bajo su propio riesgo.**

SERVI TECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC

www.servitech.com.ar

11 6260 1114 (sólo texto)

serviciotecnico@servitech.com.ar