

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar


GADNIC

MANUAL DE USUARIO
SACA PELUSA ELÉCTRICO



QPELU002

Descripción de piezas

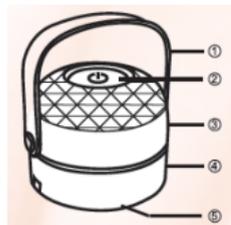

1. Correa
2. Interruptor
3. Cuerpo principal
4. Cubo de almacenamiento
5. Cubierta de red

Instrucciones de uso

Por favor, cargue el producto bajo una temperatura interior de 0-40 °C. No lo cargue cerca de un dispositivo de calefacción o bajo la luz solar directa. Apague el interruptor durante la carga; de lo contrario, el aparato no se cargará. Durante la carga, la luz roja estará encendida. Cuando está completamente cargada, se muestra una luz blanca. Pulse el interruptor de encendido, el producto se puede utilizar ahora mismo y se muestra la luz blanca.

Quitar el polvo de la ropa

Para la parte del patrón de la tela - deslice a lo largo de la dirección del patrón;

Método de eliminación rápida - deslice el cuerpo sobre la ropa en un rango pequeño;

Quitar las bolas de pelusa rebeldes - deslizar perpendicular y paralelamente a las líneas de la ropa;

Para prendas ligeras - dóblelas en dos capas y colóquelas sobre una superficie plana para eliminar las bolas de pelusa.

Cuando el voltaje del producto es bajo, la luz roja parpadea para indicarlo.

Por favor, limpie las bolas de pelusa en el cubo de almacenamiento a tiempo después de cada uso, no deje bolas de pelusa en el interior.

Operación



Advertencia

No poner el producto en contacto con el agua;

No utilizar sobre el cuerpo humano;

Este producto no es adecuado para su uso en el cuarto de baño o aseo;

No coloque este producto en un lugar de alta temperatura para evitar la exposición directa a la luz solar;

No vuelva a encender el interruptor después de colocar la cubierta de red;

No está permitido el uso de este producto a personas con discapacidades físicas discapacitados sensoriales o mentales, y por niños menores de 3 años, a menos que sean supervisados o instruidos por el personal responsable de su seguridad;

Manténgase fuera del alcance de los niños;

Este producto debe mantenerse seco;

Por favor, utilice un adaptador de carga de 5VDC para cargar el equipo.

Notas

Asegúrese de tender la ropa sobre una superficie plana. No presione el producto con demasiada fuerza sobre la ropa.

No utilice el producto sobre bordados, cremalleras, botones e hilos sueltos.

Interruptor de seguridad: La máquina no funcionará si el interruptor está en la posición desactivada después de desenroscar la cubierta de la red.