

# GADNIC


## AUTO A CONTROL REMOTO TWIST 15




MANUAL DE USUARIO

RCWL036X

## Funciones del control remoto:

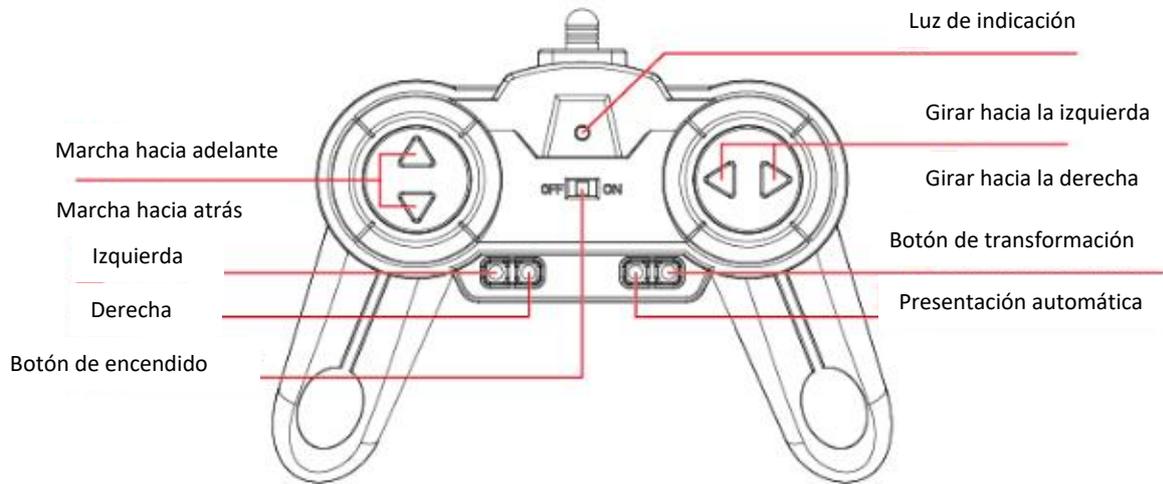

## Instalación de las pilas en el control remoto:

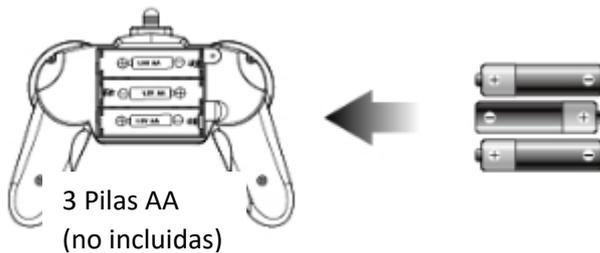

1. Sacar la tapa que cubre las pilas en la parte trasera del control remoto.
2. Colocar 3 pilas AA, fijarse de colocarlas como indica la polaridad correctamente. No mezclar pilas nuevas con usadas.
3. Colocar nuevamente la tapa que cubre las pilas.

## Instrucciones para cargar el auto

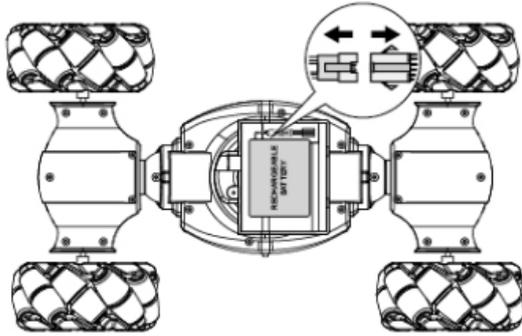


Figura 1


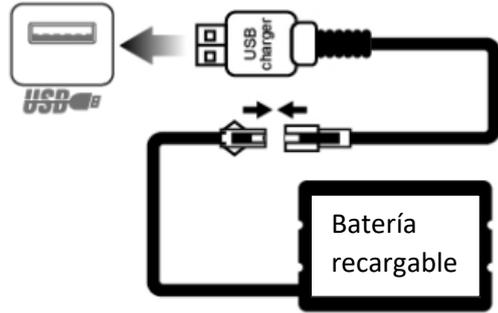


Figura 2

1. Saque la tapa del cobertor de baterías que se encuentra en la parte inferior de auto. (Figura1).
2. Inserte el conector de la forma correcta del cargador USB a la batería. Cuando esté cargando la luz quedará encendida. Cuando termine la carga, la luz se apagará. El tiempo de carga aprox. Es de 2 a 3 horas (Figura 2).
3. Luego coloque la batería en el compartimiento inferior del auto, póngale la tapa y asegúrelo con el tornillo.


### Controlador de función por gestos

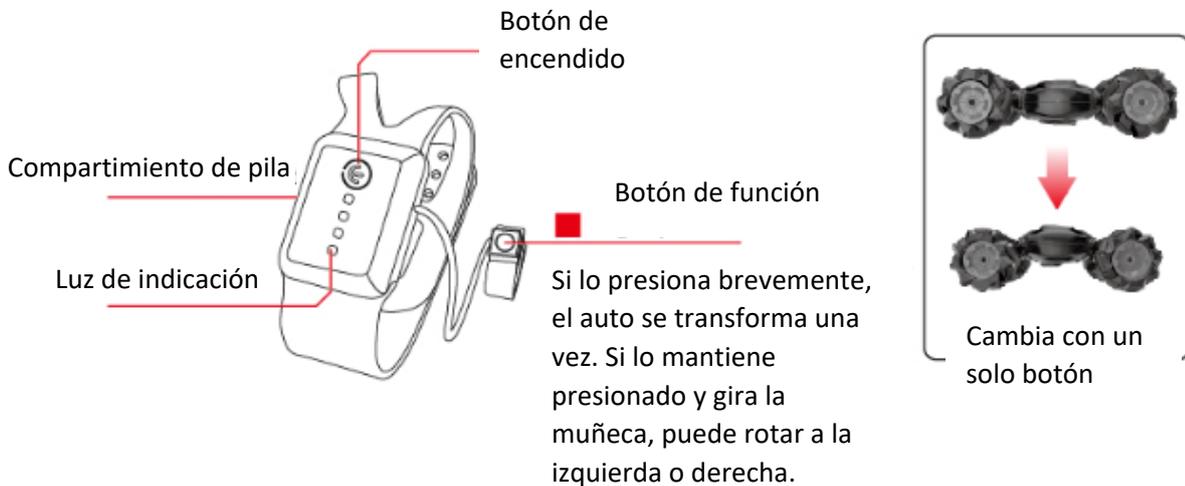

### Cambio de pila del controlador por gestos


El controlador por gestos contiene una pila CR2032. Para poder reemplazarla, retire el tornillo de la tapa trasera del controlador, quite la pila, y coloque una nueva. Luego, cierre el compartimiento nuevamente

tiempo de carga aprox. Es de 10 a 20 minutos.


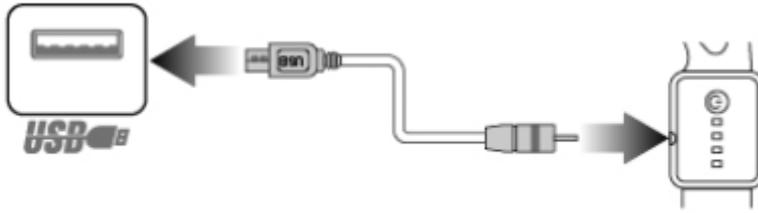


## Funciones del controlador por gestos

1. Desde el controlador, si mantiene presionado el botón de encendido, puede encender el auto remotamente.

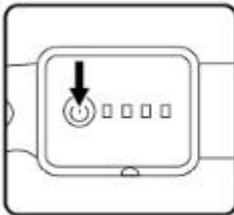

2. Después debe mantener el controlador de gestos lo más horizontal posible, puede inclinarlo lentamente hacia la izquierda/derecha/hacia adelante/hacia atrás (en un ángulo de 15° aprox.) para manipular el auto.

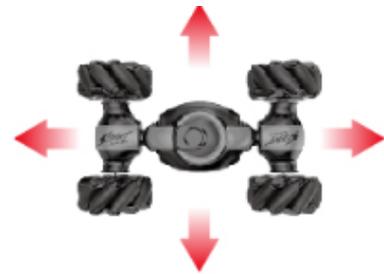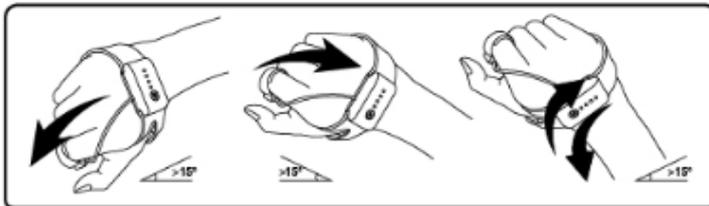

3. Luego puede presionar el botón de función e inclinar su muñeca hacia la izquierda o derecha para manipular el auto en estas direcciones.

