

GADNIC


MANUAL DE USUARIO



SMARTWATCH
R3


Introducción a la Banda Inteligente

Descripción de los componentes

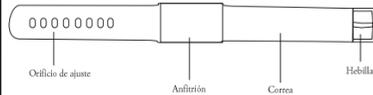

Cómo usarlo

Es mejor usar la banda después de la estiloides cubital y ajustar mediante el orificio de ajuste.

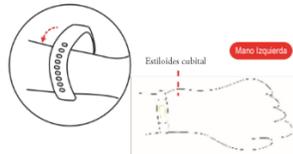

Carga de la banda

Asegúrese de que el nivel de la batería sea normal en el primer uso. La batería baja hará que se apague y deberá cargar la banda para el encendido automático. Cómo cargar

Saque el anfitrión de la pulsera. Se puede cargar un lado de la línea de carga insertada en la interfaz correspondiente del anfitrión y el otro lado está conectado a la interfaz USB correspondiente.



Cómo utilizar

Encender / Apagar

- En el estado de apagado, toque prolongadamente la tecla de función durante 3 segundos para encender el dispositivo con vibración.
- En el estado de encendido, toque prolongadamente la tecla de función durante 3 segundos para ingresar a la interfaz de apagado y elija APAGADO, el sistema se apagará si no funciona en 5 segundos.



Operación

- Toque brevemente la tecla de función para iluminar la pantalla o cambiar la página de visualización en el estado de encendido.
- Si no hay ninguna operación en 5 segundos, se apagará la pantalla de forma predefinida.
- El sistema comenzará a medir automáticamente la frecuencia cardíaca cuando se cambie a la interfaz de frecuencia cardíaca y apagará la pantalla 5 segundos después de que se muestre el resultado.

Instalar la aplicación en el teléfono

Escanee el siguiente código QR o entre en la tienda de aplicaciones para descargar e instalar "Yoho Sports"



Requisitos del sistema: Android 5.0 y superior, iOS 8 y superior, soporte telefónico para Bluetooth 4.0.

Cómo conectar

Conecte la aplicación en el primer uso para calibrar la banda, el tiempo de sincronización automática; de lo contrario, los pasos y los datos de sueño serán incorrectos.



- Una vez finalizado el emparejamiento, la aplicación recordará la de Bluetooth automáticamente. Una vez abierta o funcionando en segundo plano, la aplicación buscará y conectará la banda
- Asegúrese de que la aplicación pueda ejecutarse en modo de Segundo plano.

Principales características y configuraciones de la aplicación

Información Personal

Primero configure la información personal después de ingresar a la aplicación, Configuración --> Configuración Personal. Editando su sexo, edad, altura y peso. Establezca el objetivo de actividad y el objetivo de sueño, para que pueda controlar la finalización. Puede establecer un recordatorio de falta de actividad o puede desactivarlo en el menú de notificaciones.

Notificaciones

Llamada entrante:

Vibrará y se mostrará el nombre o el número (mostrará el nombre solo si está en sus contactos, mostrará el número en caso contrario).

Mensaje:

Recordatorio vibratorio con el nombre de Contactos o número desconocido.

Otras Notificaciones:

Vibrará cuando haya notificaciones de Wechat, QQ u otras.

Sedentario:

Vibrará y mostrará el icono cuando haya falta de actividad por un período establecido en la información personal.

Vibración:

Encienda / apague para habilitar / deshabilitar la función de vibración en la banda para notificación.

Consejos de advertencia para usuarios de Android:

Permita que Yoho Sports se ejecute en segundo plano cuando use Notificaciones y agréguelo para confiar en uno en su administración de privilegios.

Principales características y configuraciones de la aplicación

Alarma inteligente

Hasta 3 alarmas con vibración amigable para el usuario. Soporte de reloj fuera de línea alarmante.

Ajuste de visualización de banda

Elija interfaces de pantalla cuando se presione el botón.

Desconexión anormal

Vibrará y mostrará el icono si la banda se desconecta de forma anormal. (Se desconecta por falta de uso o sistema).

Encontrar banda

Haga clic en "Buscar banda", la banda vibrará cuando se conecte con el teléfono.

Agitar para tomar Selfie

Ingrese a la interfaz y agite la banda, la cámara del teléfono tomará la foto después de una cuenta regresiva de 3 segundos.

Descripción de Símbolos

Interfaz del reloj



El icono de Bluetooth se ilumina siempre, lo que indica que se conectó con el teléfono correctamente. De lo contrario, el icono desaparece. El tiempo se calibra automáticamente después de sincronizarse con el teléfono.

Interfaz de pasos

Use la banda para registrar los pasos todos los días. Consulte los pasos en tiempo real constantemente.



Interfaz de distancia

Muestra la distancia total mediante el cálculo de pasos.



Interfaz de calorías

Registre las calorías quemadas durante el ejercicio.



Interfaz de frecuencia cardíaca

La banda comenzará a medir la frecuencia cardíaca tan pronto como se cambie a la interfaz de frecuencia cardíaca. La interfaz de frecuencia cardíaca necesita que la banda tenga un sensor de frecuencia cardíaca.



Modo de Reposo

Cuando en reposo, la banda controlará automáticamente cuánto tiempo y qué tan bien duerme; Verifique los datos solo en el terminal de la aplicación. Consejos de advertencia: use la banda cuando duerma para registrar sus datos de sueño

Preguntas más frecuentes

¿Por qué no hay una notificación después de habilitarlo?

Usuarios de Android; Asegúrese de que la banda se conecte con el teléfono. Luego, abra el privilegio y permítale acceder a la llamada entrante, el mensaje y los contactos en Configuración en la ejecución de segundo plano. Si se instaló alguna aplicación de seguridad, agregue Yoho Sports a las aplicaciones de confianza.

Usuarios de iOS: Si no se le aparece ninguna notificación incluso cuando está conectado, reinicie el teléfono y vuelva a conectarse. Luego haga click en Emparejar después de Solicitud de emparejamiento Bluetooth.

Parámetros Básicos

Tipo del Producto	Banda Inteligente	Tipo de Batería	Polímero de litio
Motor de Vibración	Soporte	Conectividad	BLE 4.0
Temperatura	10° C - 50° C	Sensor	Acelerómetro de baja potencia

Sistema del Teléfono: iOS 8 y superior / Android 5.0 y superior

Aviso de Seguridad

- No use la banda al bañarse o nadar.
- Conecte la banda cuando sincronice los datos.
- Cuando necesite cargar, retire la correa de muñeca e inserte la interfaz de carga en un extremo. El USB del dispositivo de carga.
- No exponga la banda a mucha humedad ni a temperaturas extremadamente altas o bajas.
- Cuando la banda se bloquee, verifique que la memoria del teléfono sea suficiente y que el servicio esté cerrado o no y luego reinicie su teléfono e intente nuevamente.

Introducción a los componentes

* Anfitrión * Pulsera * Embalaje e instrucciones