GADNIC

MANUAL DE USUARIO

RELOJ DIGITAL GADNIC

GADNIC WARRANTY

RELMO006

Características

- 12 dígitos, hora de visualización, minutos, segundos, mes, día y semana
- Alarma diaria y timbre cada hora
- 12 / 24H, calendario automático
- Cronógrafo de 1/100 segundos con cuenta dividida
- Luz de fondo EL

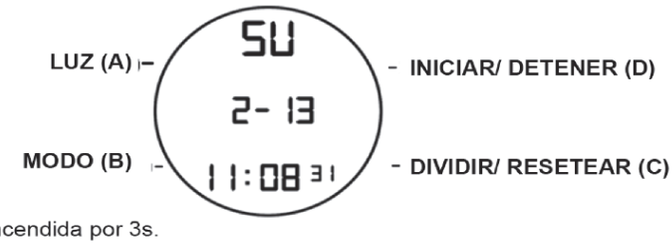

Modo de Convertir

- En cualquier modo, presione la tecla A para la retroiluminación encendida por 3s.
- Presione la tecla B para el modo Convertir de la siguiente manera:

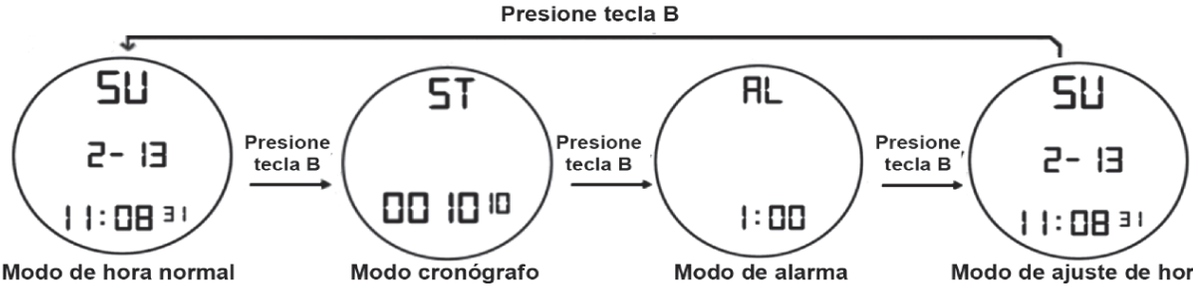

Funciones de cronógrafo

En el modo de visualización normal: presione la tecla B una vez, ingrese al modo Cronógrafo.

- Presione D para comenzar, presione D nuevamente para suspender, presione D nuevamente para continuar, presione D para suspender nuevamente, ... cuando suspenda, presione la tecla C para regresar a 0:00:00.
- En el modo Cronógrafo, presione la tecla D para comenzar, presione la tecla C para ingresar a la función dividida y aparecerá el símbolo "SPL", presione la tecla C nuevamente para obtener el registro del primer grupo, pero el segundo grupo aún se procesa en segundo plano, presione la tecla C nuevamente para continuar con el segundo grupo, presione la tecla C nuevamente para leer el registro del segundo grupo... cuando finalice el grupo final, presione la tecla D para detener la función SPL, presione la tecla C para leer el grupo final (SUM) registro, presione la tecla C nuevamente para borrar el registro a cero.

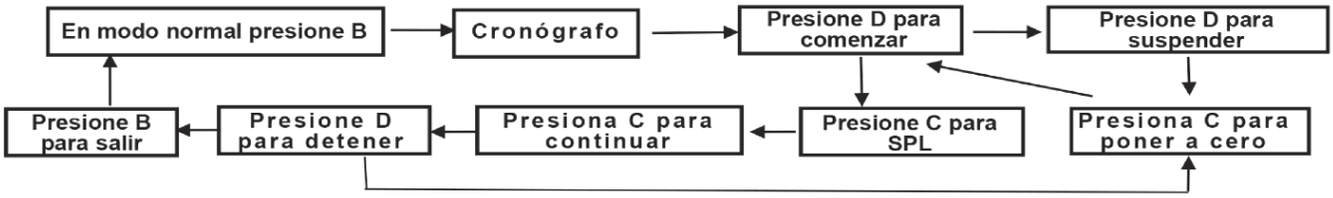

Activar/desactivar alarma y campanilla

- En el modo normal, presione la tecla B dos veces para ingresar al modo de alarma, luego presione D para encender/ apagar la función “ALM”/“SIG”/”CH”.
- Si aparece el símbolo “ALM/SIG/CH”, significa que la función ALM/SIG/CH está ENCENDIDA, de lo contrario significa APAGADA.
- Aparece “ALM/ ” significa que la función de ALARMA está ENCENDIDA. Aparece “SIG/CH/ ” significa que la función de campanilla horaria está ENCENDIDA.

Configuración de alarma

- En modo normal, presione B dos veces para ingresar al modo de alarma y presione C y luego "Horas" estará parpadeando.
- Presione D para ajustar la “Hora” de su alarma. Preste atención a AM/PM .12H Pantalla A/P significa AM/ PM.24H pantalla “H” solamente Significa Hora.
- Presione C y luego “Minutos” parpadeará, presione D para ajustar los “Minutos” para su alarma. Presione la tecla B para salir.

Configuración de fecha y hora

En el modo normal, presione B tres veces para ingresar al modo de configuración y los "segundos" parpadearán, presione D para volver a cero.

- Presione C, las “Horas” parpadearán. Presione D para ajustar "Horas.
  (Ajuste la hora circulatoria, aparece "H" significa formato 24H, "A/P" o "AM/PM" aparece en formato 12H).
- Presione C, los “Minutos” parpadearán. Presione D para ajustar “Minutos”.
- Presione C, el “Mes” parpadeará. Presione D para ajustar “Mes”.
- Presione C, la “Fecha” parpadeará. Presione D para ajustar la "fecha".
- Presione C, la “Semana” parpadeará. Presione D para ajustar "Semana".
- Presione la tecla B para salir.

SERVI TECH
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar