


# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO RELOJ DIGITAL GADNIC



**RELMO007**

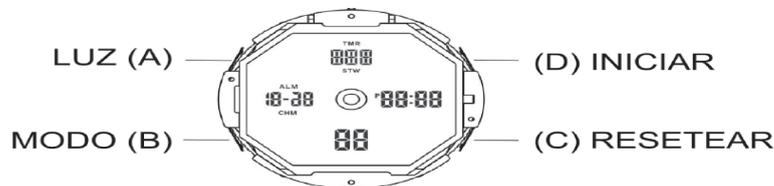

## A . Características

- Pantalla LCD de 13 dígitos, visualización de hora, minuto, segundo, mes, día, año y semana
- Alarma diaria y timbre cada hora
- Formato 12/24H seleccionable. Calendario automático
- Cronógrafo de 1/100 segundos con funciones divididas
- Temporizador
- Doble Hora
- Luz de fondo EL

## B . Manual Operativo



**1. En cualquier estado, presione la tecla A de retroiluminación durante 3s.**

### 2. Tiempo real

- Ajuste de tiempo
  - a) Presione y mantenga presionada la tecla C durante 2 para configurar el estado de tiempo y "Segundo" parpadeará, presione la tecla D para volver a cero; presione la tecla B para seleccionar el elemento de la siguiente secuencia:  
 Segundo → Minuto → Hora → 12/24 Hora → Mes → Día → Semana  
 ↑-----|
  - b) Presione la tecla D para ajustar el elemento que parpadea.
  - c) Presione la tecla C para volver al modo de tiempo real.
  - d) Presione la tecla D mientras los segundos están en el rango de 30 a 59, los reinicia a 00 y suma 1 a los minutos. En el rango de 00 a 29, los minutos no cambian.

### 3. Alarma diaria

- Activar / desactivar alarma y timbre  
 Presione la tecla D para encender/apagar la alarma (ALM) y el timbre (CHM).  
 Configuración de alarma  
 Mantenga presionada la tecla C durante 2 segundos para seleccionar la configuración de "Minuto"; Presione la tecla B para seleccionar la configuración de "Hora"; Presione la tecla D para ajustar el elemento que parpadea.
- Cuando la alarma está ENCENDIDA, el símbolo de alarma (ALM) parpadeará una vez que alcance la hora establecida. Después de 20 segundos, se detendrá automáticamente.

### 4. Cronógrafo

- Presione la tecla D para iniciar/detener la ejecución.
- Cuando se detenga, presione la tecla C para poner a cero.
- Al ejecutar, presione la tecla C para dividir el conteo. Luego presione la tecla D para salir del conteo dividido y dejar de contar; Cuando salga del conteo dividido, presione la tecla C hasta cero.
- Cuando esté en ejecución, presione la tecla B para volver al modo de tiempo real y se ejecutará en la parte posterior.

### 5. Modo de temporizador

- El rango de visualización del temporizador es 23 horas 59 minutos 59 segundos.
- La alarma del temporizador suena durante unos 15 segundos cuando la cuenta atrás llega a 0:00:00. El temporizador se restablece automáticamente a su valor inicial después de que se detiene la alarma.
- Configuración del tiempo del temporizador  
 Presione y mantenga presionada la tecla C durante 2 s hasta el estado de configuración de la hora y el parpadeo de "Hora", presione la tecla B para seleccionar la configuración de "Hora" o "Minuto", presione la tecla D para ajustar el elemento que parpadea, presione la tecla C para completar la configuración.
- Funcionamiento del temporizador  
 Presione la tecla D para iniciar/detener el conteo; Presione la tecla C para el valor inicial cuando deje de contar.

### 6. Hora dual

- Ajuste de hora dual  
 En el modo de tiempo real, presione la tecla D para ingresar al modo de hora dual, presione y mantenga presionada la tecla C durante 2 segundos para seleccionar la configuración de "hora", presione la tecla B para seleccionar la configuración de "minutos", presione la tecla D para ajustar el elemento parpadeante, presione C tecla de nuevo para finalizar la configuración y volver al modo de visualización de hora dual.

**SERVITECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)