


# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO RELOJ DIGITAL GADNIC



RELMO008

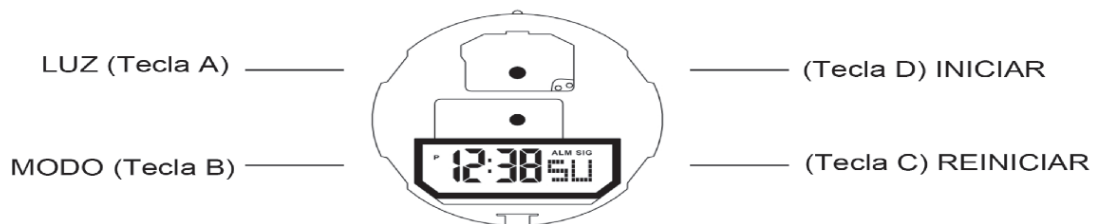

## A . Características

- Pantalla LCD de 6 dígitos, visualización de hora, minuto, segundo, mes, día y semana
- Alarma diaria y timbre cada hora
- Formato de 12/24H seleccionable, calendario completamente automático
- Cronógrafo de 1/100 segundos
- Doble hora
- 2000-2049 años, semana automática
- Movimiento sincrónico
- Retroiluminación LED

## B . Manual Operativo



**1. En cualquier estado, presione la tecla A, el LED se iluminará durante 3 segundos.**

### 2. Modo de manecilla de hora/minuto.

- En cualquier estado, presione la tecla D para ajustar la mano y mantenga presionada la tecla D para ajustar rápidamente.

### 3. Tiempo Real

- Pulse la tecla C durante 2 segundos para entrar en el modo de ajuste de hora. "Segundo" parpadeará al cargar, presione la tecla B a cero; Presione la tecla C para seleccionar el dígito parpadeante de acuerdo con la siguiente secuencia: Hora → Minuto → 12H/24H. Presione la tecla B para ajustar el elemento que parpadea.
- Mientras los segundos están en el rango de 30 a 59 los pone a 00 y suma 1 a los minutos. En el rango de 00 a 29, los minutos no cambian.
- Presione la tecla B para ajustar el tiempo y mantenga presionada la tecla B para ajustar rápidamente
- Si no se utiliza ninguna tecla durante 60 segundos, se saldrá del modo de configuración y se regresará al modo de visualización en tiempo real.

### 4. Modo de fecha

- Presione la tecla C durante 2 segundos para ingresar al modo de configuración de la fecha. "Mes" parpadeará al cargar. Presione la tecla C para seleccionar el elemento en la siguiente secuencia: Día y Semana. Presione la tecla B para ajustar el elemento que parpadea.
- Presione la tecla B para ajustar la fecha y mantenga presionada la tecla B para ajustar rápidamente
- Si no se utiliza ninguna tecla durante 60 segundos, se saldrá del modo de configuración y se regresará al modo de visualización de fecha.

### 5. Modo de alarma

- Presione la tecla C durante 2 segundos para ingresar al modo de configuración de alarma, "Hora" parpadeará. Presione la tecla C para seleccionar el elemento de la siguiente secuencia: "Minuto (dígito de las decenas)", "Minuto (dígito de la unidad)", "ALM/SIG" cambiar .
- Presione la tecla B para ajustar el elemento que parpadea.
- Al configurar el interruptor "ALM/SIG", la secuencia es la siguiente:



- Si la alarma está activada, el tono de alarma sonará durante 20 segundos cuando alcance la hora establecida.
- Presione la tecla B para ajustar la fecha y mantenga presionada la tecla B para ajustar rápidamente
- Si no se opera ninguna tecla durante 60 segundos, saldrá y volverá al modo de visualización de alarma.

### 6. Modo de hora dual

- Pulse la tecla C durante 2 segundos para entrar en el modo de ajuste de hora dual, "Hora" parpadeará. Presione la tecla C para seleccionar el elemento de la siguiente secuencia: Minuto → 12H/24H.
- Presione la tecla B para ajustar el tiempo y mantenga presionada la tecla B para ajustar rápidamente
- Si no se pulsa ninguna tecla durante 60 segundos, se saldrá del modo de configuración y se volverá al modo de visualización de hora dual.

### 7. Modo cronógrafo

- Presione la tecla C para iniciar/detener la ejecución; Cuando se detenga, presione la tecla C durante 2 segundos para volver a cero.

**SERVITECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)