

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

RELOJ DIGITAL



RELMO029

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO



Sentido (**una clave**)

(**Tecla B**) ST/STP

(**Tecla C**) SET/LUZ

Funciones

Pantalla LCD de 13 dígitos, pantalla Hora, Minuto, Segundo, Año (2000 ~ 2099), Mes, Día y Semana

Alarma diaria, timbre cada hora y función de repetición


Función de cronógrafo de 1/100 segundos con 60 tiempos de grabación segmentados, el cronómetro máximo es de 23 horas, 59 minutos, 59,99 segundos

Función de cuenta atrás

Seleccione una pantalla de 12 o 24 horas

EL backlight

Manual de Operaciones

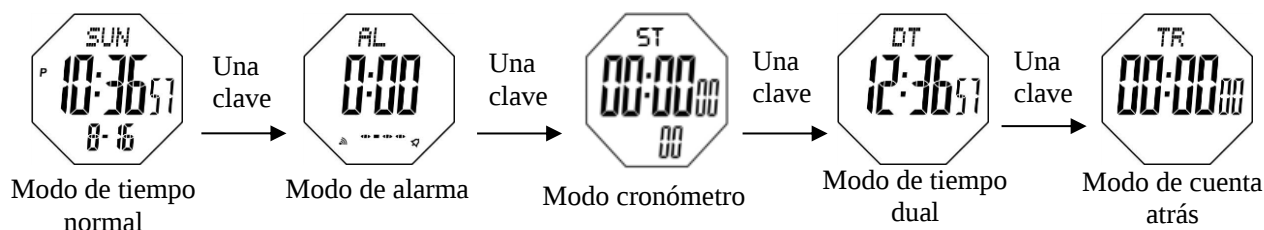


En cualquier modo, presione la tecla C, la luz de fondo EL se encenderá durante 3 segundos.

Modo de tiempo normal

En el modo de tiempo normal, presione la tecla B para convertir 12H / 24H.

En el modo de tiempo normal, presione la tecla C durante 3 segundos para ingresar al modo de ajuste de tiempo, y el "Segundo" parpadea al mismo tiempo, luego presione la tecla A para seleccionar los elementos que se establecerán en la siguiente secuencia:




Presione la tecla B para ajustar el elemento parpadeante y mantenga presionada la tecla B para ajustar rápidamente. Presione la tecla C para salir.

Modo de alarma

Despertador y función de repetición apagado y encendido: En el modo de alarma, presione la tecla C para encender / apagar la función de alarma (que se muestra cuando  está encendida) y la función de repetición (que se muestra cuando está encendida: SNZ).

Para encender/apagar el timbre cada hora: En el modo de alarma, pulse la tecla B para entrar en el modo horario de timbre y pulse la tecla C para activar o desactivar la función horario de timbre por turno (se muestra cuando está activada).

En el modo de alarma, presione la tecla C durante 3 segundos para ingresar al modo de configuración de alarma, y la "Hora" parpadea al mismo tiempo. A continuación, pulse la tecla A para seleccionar los elementos que se establecerán en la siguiente secuencia:



Presione la tecla B para ajustar el elemento parpadeante y mantenga presionada la tecla B para ajustar rápidamente. Presione la tecla C para salir.

Nota:

Alarma diaria, alarma mensual, timbre de alarma 10s.

Función de repetición: cuando la función de repetición está activada, la alarma sonará 10s cada 5 minutos, un total de 7 veces.


Modo cronómetro

El valor máximo medido del cronómetro: 23 horas 59 minutos 59,99 segundos.


Función de cronógrafo de 1/100 segundos con 60 tiempos de grabación segmentados.

Funcionamiento del cronómetro:

Tiempo transcurrido:



Tiempo dividido:

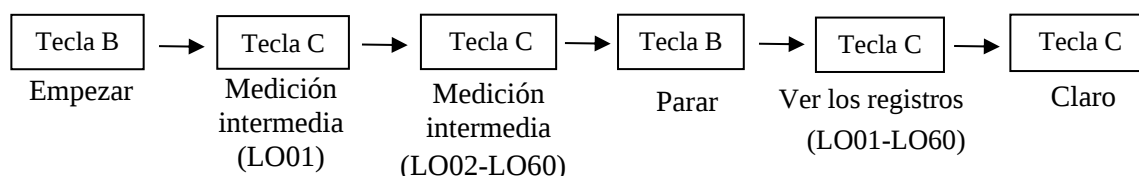

Nota:

Cuando el cronómetro está sincronizado, presione Una tecla puede convertir a otro modo, y el tiempo no se detendrá.

Para ver los registros de cada grupo: en el estado de temporización de detención, pulse la tecla C para mostrar los registros del primer grupo a los grupos grabados en secuencia.

Modo de tiempo dual


En el modo de tiempo dual, presione la tecla C durante 3 segundos, la "Hora" parpadea, presione la tecla A para seleccionar el "Minuto" y la "Hora" en secuencia.

Presione la tecla B para ajustar el elemento parpadeante y mantenga presionada la tecla B para ajustar rápidamente. Presione la tecla C para salir.

Modo de cuenta atrás

El valor máximo de la cuenta atrás: 24 horas.

Configuración de cuenta regresiva: en el modo de cuenta regresiva, presione la tecla C durante 3 segundos, el "Segundo" parpadea, presione la tecla A para seleccionar los elementos de la siguiente secuencia:



Presione la tecla B para ajustar el elemento parpadeante y mantenga presionada B key para ajustar rápidamente. Presione la tecla C para salir.

En el modo de cuenta atrás, presione la tecla B para iniciar / detener el conteo.

Cuando termine el conteo, sonará durante 15 segundos.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar