

GADNIC

MANUAL DE USUARIO



RELOJ DIGITAL



RELMO06X


Características

- 12 dígitos, hora de visualización, minutos, segundos, mes, día y semana
- Alarma diaria y timbre cada hora
- 12 / 24H, calendario automático
- Cronógrafo de 1/100 segundos con cuenta dividida
- Luz de fondo EL
- **Modo convertir**
- En cualquier modo, presione la tecla A para la retroiluminación encendida por 3s.
- Presione la tecla B para el modo Convertir de la siguiente manera:

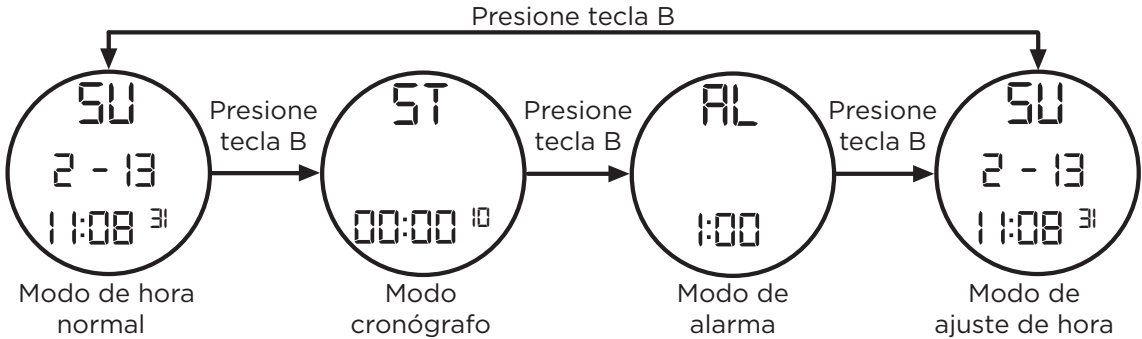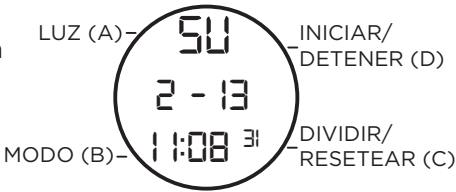

Funciones de cronógrafo

- En el modo de visualización normal: presione la tecla B una vez, ingrese al modo Cronógrafo.
- Presione D para comenzar, presione D nuevamente para suspender, presione D nuevamente para continuar, presione D para suspender nuevamente, cuando suspenda, presione la tecla C para regresar a 0:00:00.
 - En el modo Cronógrafo, presione la tecla D para comenzar, presione la tecla C para ingresar a la función dividida y aparecerá el símbolo “SPL”, presione la tecla C nuevamente para obtener el registro del primer grupo, pero el segundo grupo aún se procesa en segundo plano, presione la tecla C nuevamente para continuar con el segundo grupo, presione la tecla C nuevamente para leer el registro del segundo grupo ... cuando finalice el grupo final, presione la tecla D para detener la función SPL, presione la tecla C para leer el grupo final (SUM) registro, presione la tecla C nuevamente para borrar el registro a cero.

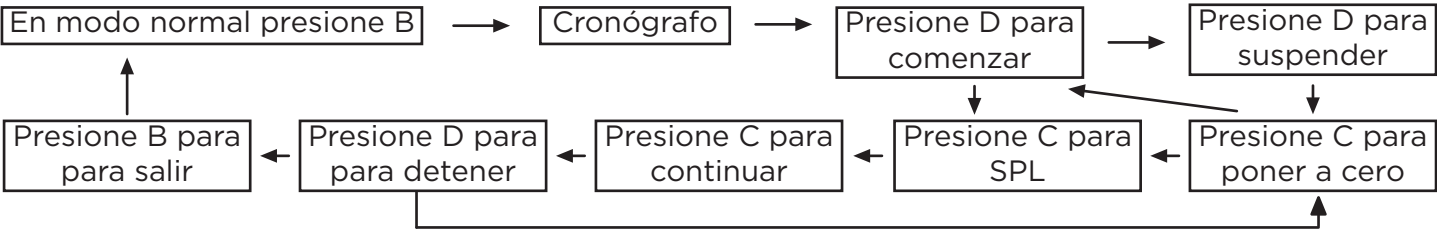

Activar/desactivar alarma y campanilla

- En el modo normal, presione la tecla B dos veces para ingresar al modo de alarma, luego presione D para encender/apagar la función “ALM”/”SIG”/”CH”.
- Si aparece el símbolo “ALM/SIG/CH”, significa que la función ALM/SIG/CH está ENCENDIDA, de lo contrario significa APAGADA.
- Aparece “ALM/♥” significa que la función de ALARMA está ENCENDIDA. Aparece “SIG/CH/📶” significa que la función de campanilla horaria está ENCENDIDA.

Configuración de alarma


- En modo normal, presione B dos veces para ingresar al modo de alarma y presione C y luego “Horas” estará parpadeando.
- Presione D para ajustar la “Hora” de su alarma. Preste atención a AM/PM .12H Pantalla A/P significa AM/PM.24H pantalla “H” solamente Significa Hora.
- Presione C y luego “Minutos” parpadeará, presione D para ajustar los “Minutos” para su alarma. Presione latecla B para salir.

Configuración de fecha y hora

- En el modo normal, presione B tres veces para ingresar al modo de configuración y los “segundos” parpadearán, presione D para volver
- Presione C, las “Horas” parpadearán. Presione D para ajustar “Horas”.
 - (Ajuste la hora circulatoria, aparece “H” significa formato 24H, “A/P” o “AM/PM” aparece en formato 12H).
 - Presione C, los “Minutos” parpadearán. Presione D para ajustar “Minutos”.
 - Presione C, el “Mes” parpadeará. Presione D para ajustar “Mes”.
 - Presione C, la “Fecha” parpadeará. Presione D para ajustar la “fecha”.
 - Presione C, la “Semana” parpadeará. Presione D para ajustar “Semana”.
 - Presione la tecla B para salir.


Recursos

- 12 dígitos, exibe hora, minutos, segundos, mês, dia e semana
- Alarme diário e toque de hora em hora
- 12 / 24H, calendário automático
- Cronógrafo de 1/100 de segundo com contador dividido
- Luz de fundo EL

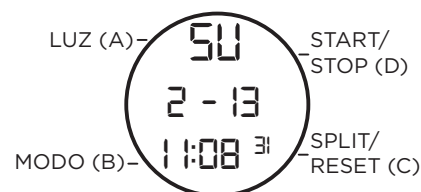

Modo de conversão


- Em qualquer modo, pressione a tecla A para acender a luz de fundo por 3s.
- Pressione a tecla B para o modo Converter da seguinte forma:

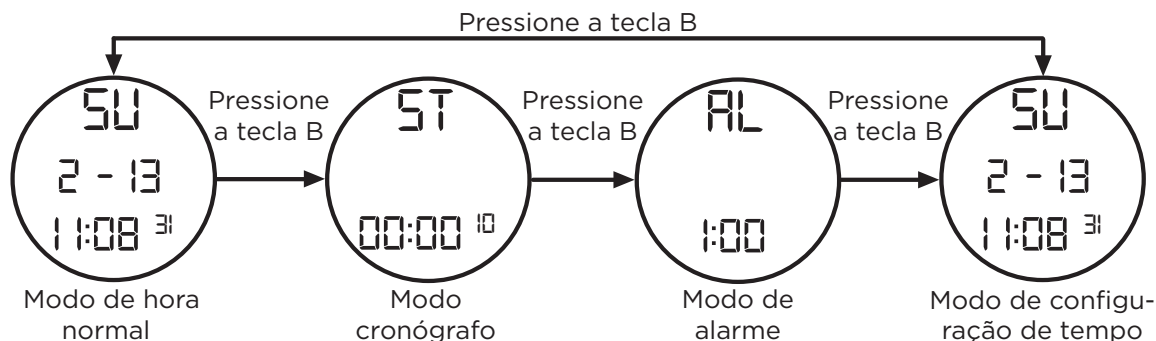

Funções de cronógrafo

No modo de exibição normal: Pressione a tecla B uma vez e entre no modo Cronógrafo.

- Pressione D para iniciar, pressione D novamente para suspender, pressione D novamente para continuar, pressione D para suspender novamente, ao suspender, pressione a tecla C para retornar a 0:00:00.
- No modo Cronógrafo, pressione a tecla D para iniciar, pressione a tecla C para entrar na função de divisão e o símbolo "SPL" aparecerá, pressione a tecla C novamente para obter o registro do primeiro grupo, mas o segundo grupo ainda está sendo processado em segundo plano, pressione a tecla C novamente para continuar com o segundo grupo, pressione a tecla C novamente para ler o registro do segundo grupo ... Quando o grupo final estiver concluído, pressione a tecla D para interromper a função SPL, pressione a tecla C para ler o registro do grupo final (SUM), pressione a tecla C novamente para zerar o registro.

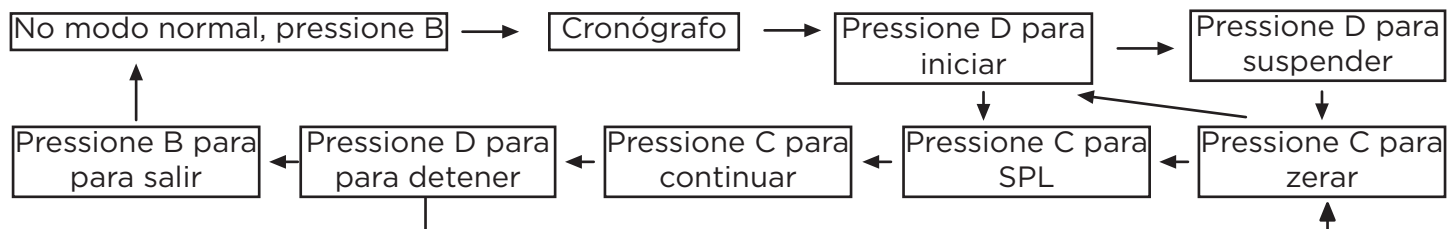

Ativar/desativar alarme e campainha

- No modo normal, pressione a tecla B duas vezes para entrar no modo de alarme e, em seguida, pressione D para ligar/desligar a função "ALM"/"SIG"/"CH".
- Se o símbolo "ALM/SIG/CH" aparecer, significa que a função ALM/SIG/CH está ativada; caso contrário, significa desativada.
- ALM/♥ aparece, significa que a função ALARM está ligada. SIG/CH/📶 aparece, significa que a função de toque de hora está ativada.

Configuração do alarme

- No modo normal, pressione B duas vezes para entrar no modo de alarme e pressione C e, em seguida, "Hours" (Horas) ficará piscando.
- Pressione D para definir a "Hora" do alarme. Preste atenção em AM/PM. 12H Display A/P significa AM/PM. 24H display "H" significa apenas Hora.
- Pressione C e, em seguida, "Minutes" piscará. Pressione D para definir os "Minutes" do alarme. Pressione a tecla B para sair.


Configurações de data e hora

No modo normal, pressione B três vezes para entrar no modo de configuração e os "segundos" piscarão; pressione D para retornar.

- Pressione C, "Hours" (Horas) piscará. Pressione D para definir "Hours" (Horas).
- (Defina o horário de circulação, "H" significa formato 24H, "A/P" ou "AM/PM" aparece no formato 12H).
- Pressione C, "Minutes" (Minutos) piscará. Pressione D para ajustar "Minutes" (Minutos).
- Pressione C, o "Month" (Mês) piscará. Pressione D para definir "Month" (Mês).
- Pressione C, a "Date" piscará. Pressione D para definir a "Date" (Data).
- Pressione C, a "Week" (Semana) piscará. Pressione D para definir "Week" (Semana).
- Pressione a tecla B para sair.


Specifications

- 12 digits, display hour, minutes, seconds, month, day and week
- Daily alarm and hourly chime
- 12/24H, automatic calendar
- Split count 1/100 second chronograph
- EL backlight

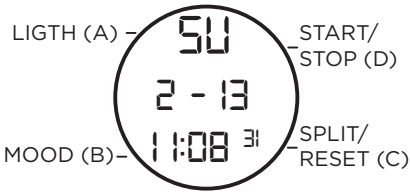

Convert mode


- In any mode, press the A key for the backlight on for 3s.
- Press the B key for the Convert mode as follows:

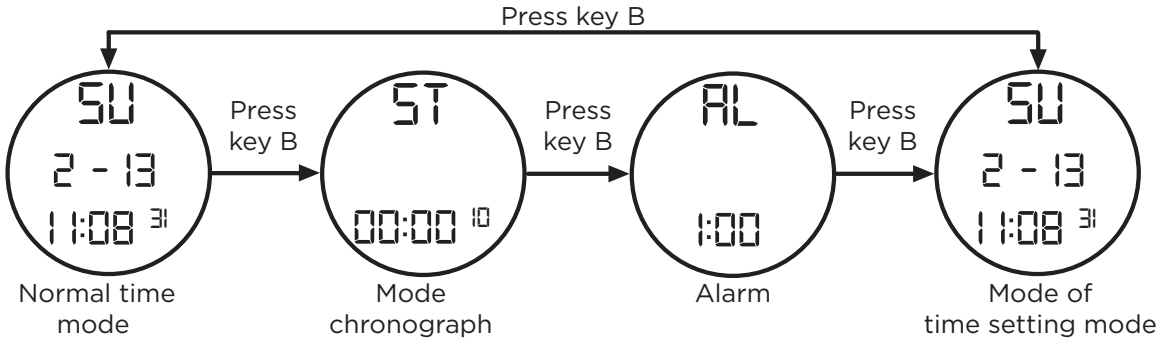

Chronograph functions

In the normal display mode: press the B key once, enter the Chronograph mode.

- Press D to start, press D again to suspend, press D again to continue, press D to suspend again, when suspending, press C key to return to 0:00:00.
- In Chronograph mode, press D key to start, press C key to enter split function and “SPL” symbol will appear, press C key again to get the record of the first group, but the second group is still processed in the background, press C key again to continue to the second group, press C key again to read the record of the second group when the final group is finished, press the D key to stop the SPL function, press the C key to read the final group (SUM) record, press the C key again to clear the record to zero.

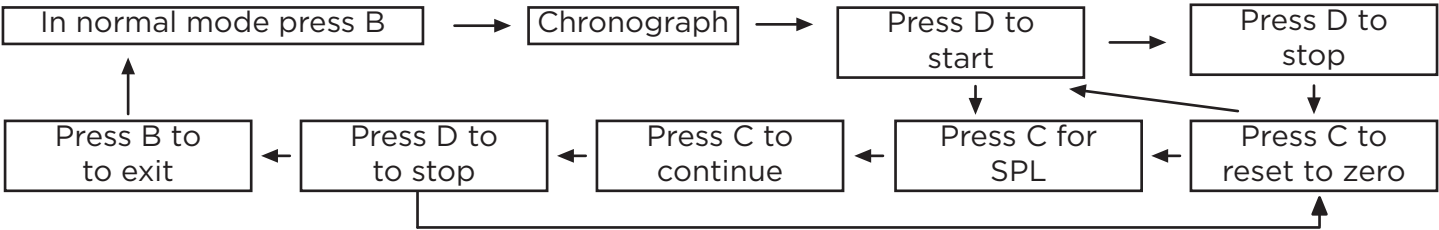

Enable/disable alarm and chime

- In normal mode, press key B twice to enter alarm mode, then press D to turn on/off the “ALM”/“SIG”/“CH” function.
- If “ALM/SIG/CH” symbol appears, it means ALM/SIG/CH function is ON, otherwise it means OFF.
- ALM/🔊 appears, it means the ALARM function is ON. SIG/CH/📶 appears, it means the time chime function is ON.

Alarm configuration

- In normal mode, press B twice to enter alarm mode and press C and then “Hours” will be flashing.
- Press D to set the “Time” of your alarm. Pay attention to AM/PM .12H display A/P means AM/PM.24H display “H” only means Hour.
- Press C and then “Minutes” will flash, press D to set the “Minutes” for your alarm. Press B key to exit.

Date and time settings

In normal mode, press B three times to enter setting mode and the “seconds” will flash, press D to return.

- Press C, the “Hours” will flash. Press D to set “Hours”.
- (Set the circulating time, “H” means 24H format, “A/P” or “AM/PM” appears in 12H format).
- Press C, “Minutes” will flash. Press D to set “Minutes”.
- Press C, the “Month” will flash. Press D to set “Month”.
- Press C, the “Date” will blink. Press D to set the “Date”.
- Press C, the “Week” will blink. Press D to set “Week”.
- Press B key to exit.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar