

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

### RELOJ DIGITAL DEPORTIVO *DURGA*




**RELMO17X**

# Manual de instrucciones


## Características

- 12 dígitos, hora, minutos, segundos, mes, día y semana
- Alarma diaria y timbre cada hora
- 12 / 24H, Calendario automático
- Cronógrafo de 1/100 segundos con cuenta fraccionaria
- Retroiluminación

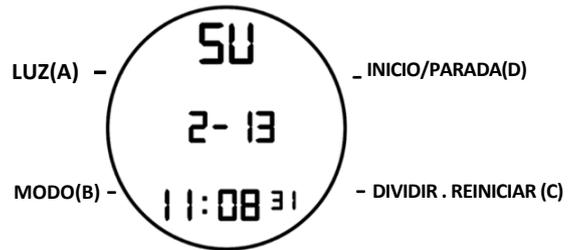

## Modo Convertir

- En cualquier modo, pulse la tecla A para encender la retroiluminación EL durante 3 segundos.
- Pulse la tecla B para convertir el MODO de la siguiente manera :

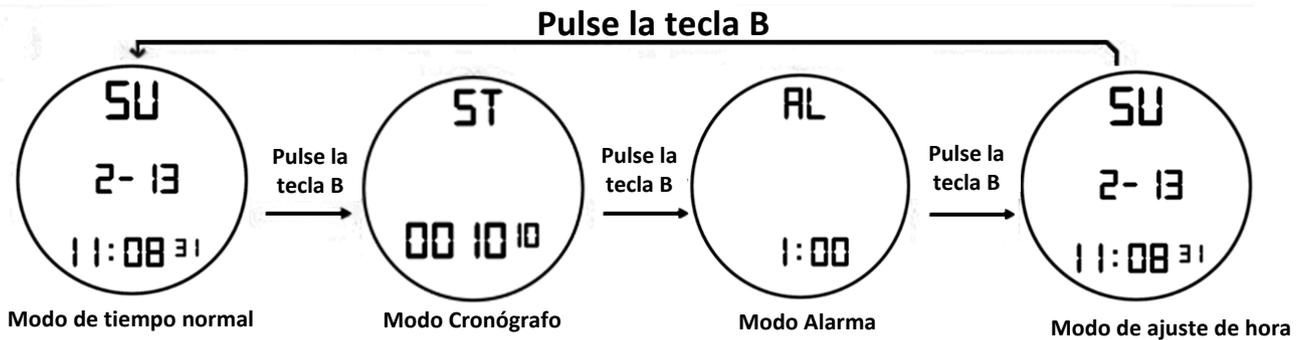

## Funciones del cronógrafo

En el modo de visualización normal: pulse la tecla B una vez, entre en el modo Cronógrafo

- Pulse D para iniciar, pulse D de nuevo para suspender, pulse D de nuevo para continuar, pulse D para suspender de nuevo, .....cuando suspenda, pulse la tecla C para volver a 0:00:00.
- En el modo Cronógrafo, pulse la tecla D para iniciar, pulse la tecla C para entrar en la función de división, y el símbolo "SPL" aparecerá, pulse la tecla C de nuevo para obtener el registro del primer grupo, pero el segundo grupo todavía se procesa en el fondo, pulse la tecla C de nuevo para continuar con el segundo grupo, pulse la tecla C de nuevo para leer el registro del segundo grupo ..... cuando el grupo final termine, pulse la tecla D para detener la función SPL, pulse la tecla C para leer el registro del grupo final (SUM), pulse la tecla C de nuevo para borrar el registro a cero.

## Alarma y timbre ON/OFF

- En el modo normal, pulse la tecla B dos veces para entrar en el modo de alarma, a continuación, pulse D para activar / desactivar la función "ALM" / "SIG" / "CH".
- Si aparece el símbolo "ALM/SIG/CH", significa que la función ALM/SIG /CH está activada, de lo contrario significa que está desactivada.
- Si apar : "ALM/ " significa que la función de ALARMA es activada. Si aparece "SIG/CH/ " significa que la función de Timbre Horario está activada.

## Ajuste de la alarma

- en modo normal, pulse B dos veces para entrar en modo Alarma y pulse C y luego "Horas "parpadeando
- Pulse D para ajustar la "Hora" de su Alarma. Preste atención a AM/PM .12H Display A/P significa AM/PM.24H display "H" only Significa Hora
- Pulse C y, a continuación, "Minutos" parpadeando, Pulse D para ajustar "Minutos" para su alarma . Pulse la tecla B para salir.

## Ajuste de hora y fecha

En el modo normal, pulse B tres veces para entrar en el modo de ajuste y los "Segundos" parpadearán, Pulse D para poner a cero.

- Pulse C para que "Horas" parpadee. Pulse D para ajustar "Horas".  
(Ajuste la hora circulatoria, "H" significa formato 24H, "A/P" o "AM/PM" significa formato 12H)
- Pulse C para que "Minutos" parpadee. Pulse D para ajustar "Minutos".
- Pulse C para que "Mes" parpadee. Pulse D para ajustar el "Mes".
- Pulse C para que "Fecha" parpadee. Pulse D para ajustar la "fecha".
- Pulse C para que "Semana" parpadee. Pulse D para ajustar "Semana".
- Pulse la tecla B para salir.

**SERVITECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

📞 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)