

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Reloj Pulsera Digital
MAZU



RELMO19X


MANUAL DEL USUARIO



A. Características

- Pantalla LCD de 12 dígitos, hora, minuto, segundo, mes, año (2000~2099), día y semana.
- alarmas diarias y Timbre cada hora
- Cronógrafo con resolución de hasta 23 horas, 59 minutos y 59,99 segundos.
- Pausa
- 12 / 24H formato seleccionable, Auto Calendario
- Hora dual
- Temporizador de cuenta atrás con valor preestablecido de hasta 24 horas.
- Retroiluminación LED


B . Manual operativo

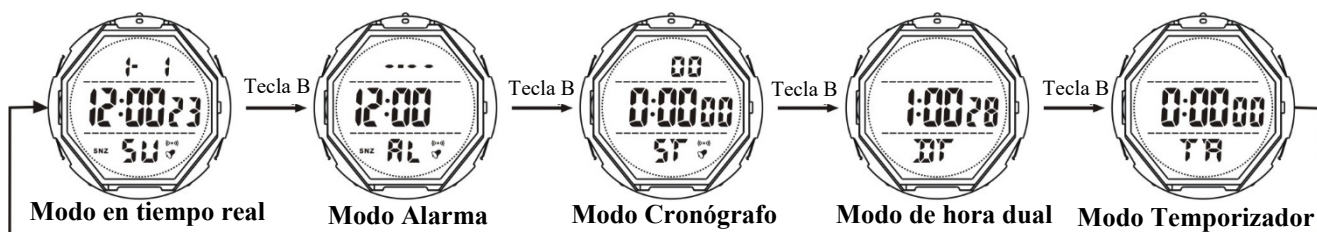

1. En cualquier estado, pulse la tecla A. El LED se ilumina durante 2 segundos.

Modo Tiempo Real

- □ En el modo de tiempo real, mantenga pulsada la tecla C hasta que los segundos empiecen a parpadear, lo que indica la pantalla de ajuste.
- □ Pulse la tecla B para mover el parpadeo en la secuencia que se muestra a continuación para seleccionar otros ajustes mostrados.

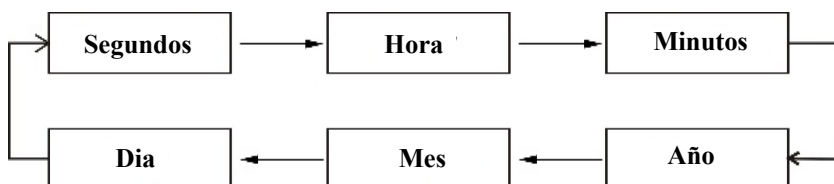

➤ Cuando parpadee el ajuste que desea modificar, pulse la tecla D para modificarlo como se describe a continuación

Cambiar este ajuste	Realice esta operación con el botón
Segundos	Pulse la tecla D para volver a 00.
Hora, Minutos, Año, Mes, Día	Pulse la tecla D para aumentar el ajuste

- Al pulsar la tecla D mientras los segundos están entre 30 y 59, se restablecen a 00 y se añade 1 a los minutos. En el intervalo de 00 a 29, los minutos no se modifican.
- Pulsando la tecla C se sale de la pantalla de configuración.
 - a). El día de la semana se muestra automáticamente de acuerdo con los ajustes de fecha (año, mes y día).
 - b). El año puede fijarse entre 2000 y 2099.
 - c). El calendario automático integrado en el reloj tiene en cuenta automáticamente las diferencias en la duración de los meses y los años bisiestos. Una vez fijada la fecha, no debería haber ninguna razón para cambiarla, excepto después de cambiar la pila del reloj.
- En el modo de tiempo real, pulse la tecla D para alternar entre el formato de 12 horas y el formato de 24 horas.
 - a). Con el formato de 12 horas, el indicador P (PM) aparece a la izquierda de los dígitos de la hora para las horas comprendidas entre el mediodía y las 11:59 p.m. y no aparece ningún indicador
 - b). Con el formato de 24 horas, las horas se muestran en el intervalo de 0:00 a 23:59, sin ningún indicador.
 - c). El formato de 12 horas/24 horas que seleccione en el modo de indicación de la hora se aplica en todos los demás modos.

Modo Alarma


➤ Pulsando la tecla D en el Modo Alarma se alterna entre la pantalla de alarma (se visualiza la hora de alarma) y la pantalla de señal horaria (se visualiza:00).

➤ Tipos de Alarma:

- a). Alarma diaria: Ajuste la hora y los minutos para la hora de alarma. Este tipo de ajuste hace que la alarma suene todos los días a la hora programada.
- b). Alarma de fecha: Ajuste el mes, el día, la hora y los minutos de la alarma. Este tipo de ajuste hace que la alarma para que suene a la hora específica, en la fecha específica que establezcas..
- c). Alarma de 1 mes: Ajuste el mes, la hora y los minutos de la alarma. Este tipo de ajuste hace que que la alarma suene todos los días a la hora que usted fije, sólo durante el mes que usted fije.
- d). Alarma mensual: Ajuste el día, la hora y los minutos de la alarma. Este tipo de ajuste hace que la alarma suene todos los meses a la hora programada, el día programado.

➤ Para programar una hora de alarma

- a). En el modo Alarma, pulse la tecla D para visualizar la pantalla de alarma.
- b). Mantenga pulsada la tecla C hasta que empiece a parpadear el ajuste de la hora de la alarma, lo que indica la pantalla de configuración
- c). Pulse la tecla B para mover el parpadeo en la secuencia que se muestra a continuación para seleccionar otro ajuste



d). Mientras parpadea un ajuste, pulse la tecla D para aumentarlo.

➤ Para programar una alarma que no incluya un mes (Alarma diaria, Alarma mensual), ajuste - para el mes.
Pulse la tecla D hasta que aparezca la marca - (entre 12 y) mientras parpadea el ajuste del mes.

➤ Para programar una alarma que no incluya un día (Alarma diaria, Alarma de 1 mes), ajuste - para el día.
Pulse la tecla D hasta que aparezca la marca - (entre el final del mes y 1) mientras parpadea el ajuste del día.

➤ Cuando ajuste la hora de la alarma utilizando el formato de 12 horas, tenga cuidado de ajustar la hora correctamente como a.m. o p.m. (Indicador).

e). Pulse la tecla C para salir de la pantalla de ajuste.

➤ Pulse la tecla D para activar/desactivar la alarma () o snooz (SNZ )

➤ El tono de alarma suena a la hora preestablecida durante unos 10 segundos. En el caso de la alarma de repetición, la alarma se repite hasta seis veces cada cinco minutos.

a). La alarma en el indicador () y la alarma de repetición en el indicador (SNZ ) se muestran en la pantalla

en todos los modos mientras estas funciones estén activadas.

b). El indicador de alarma de repetición activada parpadea durante los intervalos de 5 minutos entre alarmas.

c). Al visualizar la pantalla de ajuste del modo de alarma, el tipo de alarma cambia automáticamente a alarma única.

d). Al cambiar la pantalla de ajuste del Modo de Hora durante un intervalo de 5 minutos entre alarmas de repetición

detiene la operación de alarma snooze actual pero la alarma snooze permanece como el ajuste de tipo de alarma).

e). Si se alcanza la hora de la alarma snooze mientras está ajustando la hora actual en el modo de indicación de hora, la alarma

alarma suena sólo una vez. Las siguientes operaciones de alarma snooze no se realizan.

f). Una vez alcanzada una hora de alarma

de repetición, puede realizar los siguientes pasos durante cualquier intervalo de 5 minutos

entre alarmas para detener la operación de alarma de repetición.

➤ Para encender y apagar la Señal Horaria: En el Modo Alarma, pulse la tecla D para visualizar la pantalla de Señal Horaria, Pulse la tecla C para encenderla y apagarla., El indicador de Señal Horaria () se muestra en la pantalla en todos los modos mientras esta función está activada.

Modo cronógrafo

➤ ☐ El intervalo de visualización del cronómetro es de 23 horas, 59 minutos, 59,99 segundos.

➤ ☐ El cronómetro continúa funcionando, reiniciándose desde cero después de alcanzar su límite, hasta que usted lo detenga.

➤ ☐ La operación de medición del cronómetro continúa aunque salga del modo Cronómetro.

➤ ☐ Si sale del modo Cronómetro mientras un tiempo fraccionario está congelado en la pantalla, se borra el tiempo fraccionario y se vuelve a la medición del tiempo transcurrido.

Modo Tiempo Dual

- En el modo de hora dual, mantenga pulsada la tecla C hasta que empiece a parpadear el ajuste de la hora, lo que indica que se encuentra en la pantalla de ajuste.
- Pulse la tecla B para cambiar la selección en la secuencia siguiente.
- Pulse la tecla D para aumentar el ajuste.
- Pulse la tecla C para salir de la pantalla de configuración.

Modo temporizador

- El temporizador de cuenta atrás puede ajustarse en un intervalo de 1 minuto a 24 horas. Suena una alarma cuando la cuenta atrás llega a cero
- Para ajustar la hora de inicio de la cuenta atrás
 - a). En el modo de temporizador de cuenta atrás, mantenga pulsada la tecla D hasta que el ajuste de la hora de inicio de la cuenta atrás empiece a parpadear, lo que indica la pantalla de ajuste.
 - b). Pulse la tecla B para mover el parpadeo entre los ajustes de hora y minutos.
 - c). Si un ajuste parpadea, utilice la tecla D para cambiarlo,
 - d). Pulse la tecla C para salir de la pantalla de ajustes.
- Cuando se alcanza el final de la cuenta atrás, la alarma suena 15 segundos o hasta que la detenga pulsando cualquier botón
botón. El tiempo de la cuenta atrás se restablece automáticamente a su valor inicial después de que se detenga la alarma.
- Pulse la tecla D durante una cuenta atrás para interrumpirla. Pulse de nuevo la tecla D para reanudar la cuenta atrás.
- Para detener completamente una operación de cuenta atrás, primero póngala en pausa (pulsando la tecla D) y, a continuación, pulse la tecla C. Esto devuelve el tiempo de la cuenta atrás a su valor inicial.
- La operación de medición del temporizador de cuenta atrás continúa aunque salga del modo Temporizador de cuenta atrás.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar