

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO


### RELOJ DIGITAL



**RELMO23X**


### Funciones

- 12 dígitos, hora de visualización, minutos, segundos, mes, día y semana
- Alarma diaria y timbre cada hora
- 12 / 24H, calendario automático
- Cronógrafo de 1/100 segundos con recuento dividido
- EL backlight

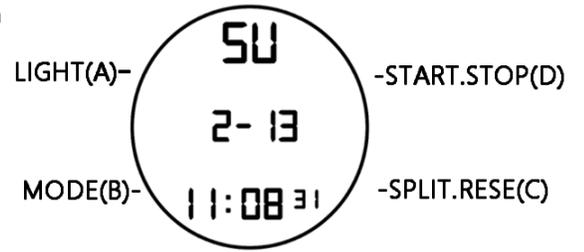

### Modo de conversión


- En cualquier modo, presione la tecla A para retroiluminación EL ON 3s
- Presione la tecla B para convertir MODE de la siguiente manera:

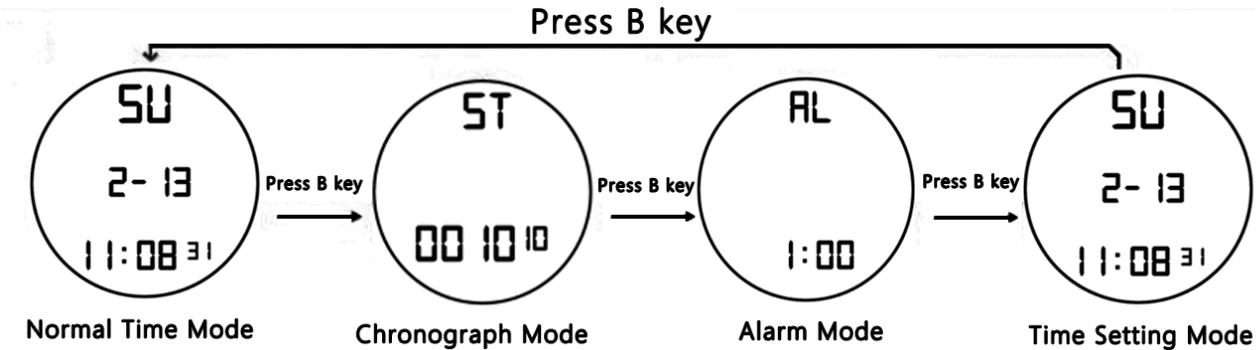

### Cronógrafo Funciones

En el modo de visualización normal: pulse la tecla B una vez, entre en el modo Cronógrafo

- Presione D para comenzar, presione D nuevamente para suspender, presione D nuevamente para continuar, presione D para suspender nuevamente, ..... cuando suspenda, presione la tecla C hasta 0:00:00.
- En el modo Cronógrafo, presione la tecla D para comenzar, presione la tecla C para ingresar a la función dividida, y aparecerá el símbolo "SPL", presione la tecla C nuevamente para obtener el primer registro de grupo, pero el segundo grupo aún se procesa en el fondo, presione la tecla C nuevamente para continuar con el segundo grupo, presione la tecla C nuevamente para leer el segundo registro de grupo ..... cuando el grupo final termine, presione la tecla D para detener la función SPL, presione la tecla C para leer el registro del grupo final (SUMA), presione la tecla C nuevamente para borrar el registro a cero.

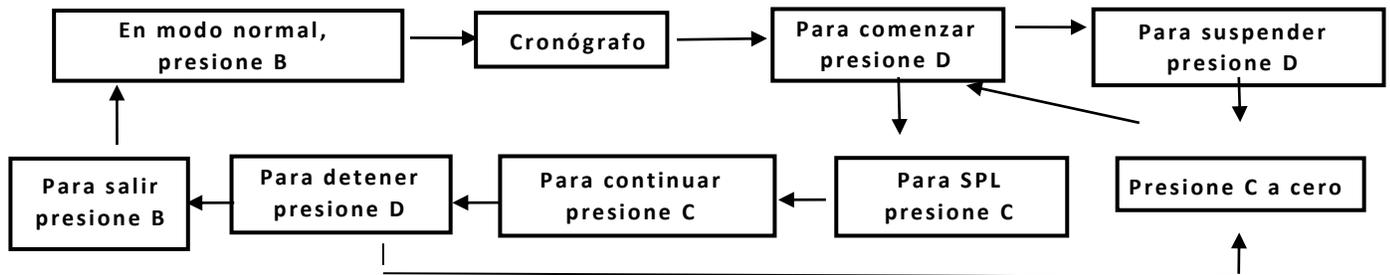

### Alarma y timbre ON/OFF

- En modo normal, presione la tecla B dos veces para ingresar al modo de alarma, luego presione D para activar / desactivar la función "ALM" / "SIG" / "CH".
- Si aparece el símbolo "ALM/SIG/CH", significa que la función ALM/SIG /CH está activada, de lo contrario significa

OFF

- "ALM/🔔" aparece significa ALARMA Función ACTIVADA. "🕒/CH/" aparece significa Hourly Chime función ON

### Configuración de alarma

- en modo normal, presione B dos veces para ingresar al modo de alarma y presione C y luego "Horas" parpadeando
- Presione D para ajustar "Hora" para su alarma. Preste atención a la pantalla AM/PM .12H A/P significa que la pantalla "H" de AM/PM.24H solamente  
Hora Media
- Presione C y luego "Minutos" parpadeando, presione D para ajustar "Minutos" para su alarma. Presione la tecla B para salir.

### Configuración de fecha y hora

En el modo normal, presione B tres veces para entrar en el modo de configuración y los "Segundos" parpadean, presione D a cero.

- Presione C y las "Horas" parpadearán. Presione D para ajustar "Horas" (Ajuste la circulación de la hora, "H" aparece significa formato 24H, "A / P" o "AM / PM" aparecerá en formato 12H)
- Presione C, el "Acta" parpadeará. Presione D para ajustar "Minutos".
- Presione C el "Mes" parpadeará. Presione D t o ajustar "Mes"
- Presione C, el "Date" parpadeará. Presione D para ajustar "date"
- Presione C la "Semana" parpadeará. Presione D para ajustar "Semana"
- Presione la tecla B para salir.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)  
📞 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)