

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

### RELOJ ANALÓGICO *TAI DI*



**RELMO27X**




### Funciones

Pantalla LCD de 8 dígitos, muestra la hora, los minutos, los segundos, el día, el mes y la semana Cronógrafo de 1/100 segundos, muestra los segundos, los minutos, las horas y las 24 horas Alarma diaria y timbre horario, Temporizador, Tiempo dual, Retroiluminación

### Manual operativo

Pulse la tecla B en cualquier modo y la retroiluminación se encenderá durante 3 segundos.

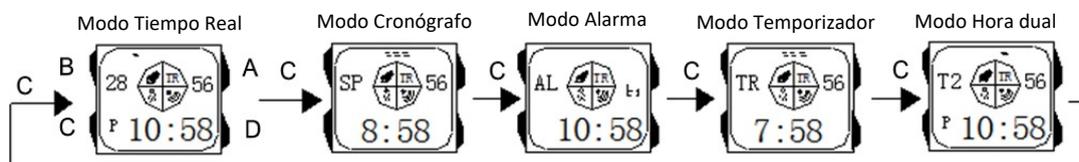


### Modo de tiempo real

#### Ajuste de hora y fecha

En el modo de tiempo real, pulse la tecla A para mostrar la fecha.

En el modo de tiempo real, pulse la tecla D durante 2s para entrar en el ajuste de la hora.

a) "Segundo" parpadea, pulse la tecla A a cero, pulse la tecla C para seleccionar el elemento según la secuencia siguiente:

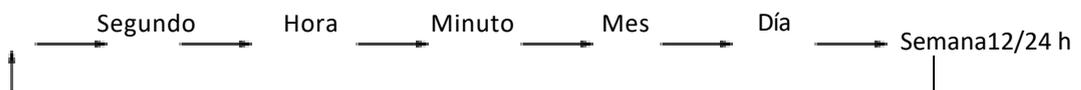

b). Pulse la tecla A para ajustar el elemento que parpadea.

c). Formato 12/24 horas: En el modo de ajuste de la hora real, pulse la tecla A para alternar entre 12 horas (12H) y 24 horas (24H).

d). Pulse la tecla D para salir del estado de ajuste y volver al modo de tiempo real.

### Modo Cronógrafo

En el modo cronógrafo, pulse la tecla A para iniciar/detener la marcha, cuando se detenga, pulse la tecla D para poner a cero.

Presione la tecla A para comenzar, presione la tecla D para entrar en el estado de conteo dividido, luego comience la medición dividida. Presione la tecla A para comenzar y observe que el primer corredor termina, y presione la tecla D para detener el conteo dividido, observe que el segundo corredor termina, finalmente presione la tecla D para borrar.


**Para medir tiempos con el cronógrafo:**

### Modo Alarma

Pulse la tecla A para activar o desactivar la alarma. (📶/🔊 / (0-0) / 📶) / 📶 / 📶 / ((📶)) / AL 📶 / AL/ALM/ALARM )  
y Timbre Horario (📶 / 🔊 / (0-0) / 📶) / SIG/CH/CHI/CHM/CHIME )

Cuando la alarma está activada, una vez alcanzada la hora ajustada, la alarma sonará durante 15 segundos y se detendrá automáticamente. Pulse la tecla D durante 2 segundos para entrar en el estado de ajuste de la hora de alarma.

a) "Hora" parpadea, pulse la tecla C para seleccionar el elemento según la secuencia siguiente:

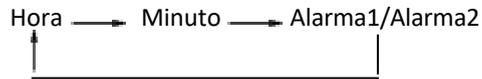

b).Pulse A para añadir 1 al elemento parpadeante, mantenga pulsada la tecla A durante 2s y luego incremente rápidamente.

c).Cuando se utiliza el formato de 12 horas, la hora de alarma de la mañana (no aparece ningún indicador) y del mediodía (aparece el indicador PM).

d).Pulse la tecla D para salir del estado de ajuste y volver al modo de alarma.

### Modo Temporizador


Pulse la tecla A para iniciar/detener la cuenta atrás.

Cuando se detiene la cuenta atrás, el temporizador se restablece automáticamente a su valor inicial después de que se detenga la alarma.

La alarma del temporizador suena unos 10 segundos cuando la cuenta atrás llega a 0:00:00. Pulsa cualquier tecla para detenerla, el tiempo máximo de la cuenta atrás es de 23 horas, 59 minutos, 59 segundos.

Pulse la tecla D durante 2s para entrar en el estado de ajuste del temporizador.

a).Pulse la tecla C para seleccionar el elemento según la secuencia siguiente:

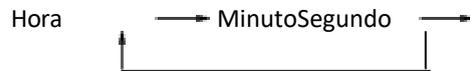

b).Pulse la tecla A para ajustar el elemento que parpadea.

c).Pulse la tecla D para salir del estado de ajuste y volver al modo temporizador.

### Modo de hora dual

En el modo de hora dual, pulse la tecla D durante 2 segundos hasta que "hora" parpadee, la hora dual sólo puede ajustar las horas. Pulse la tecla A para ajustar el elemento que parpadea.

Pulse la tecla D para salir del estado de ajuste y volver al modo de hora dual.

**SERVI  
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

📞 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)